


● EN LA CAJA




● INSTALACIÓN/RETIRADA DE LA BASE



● INDICADOR DE ENERGÍA

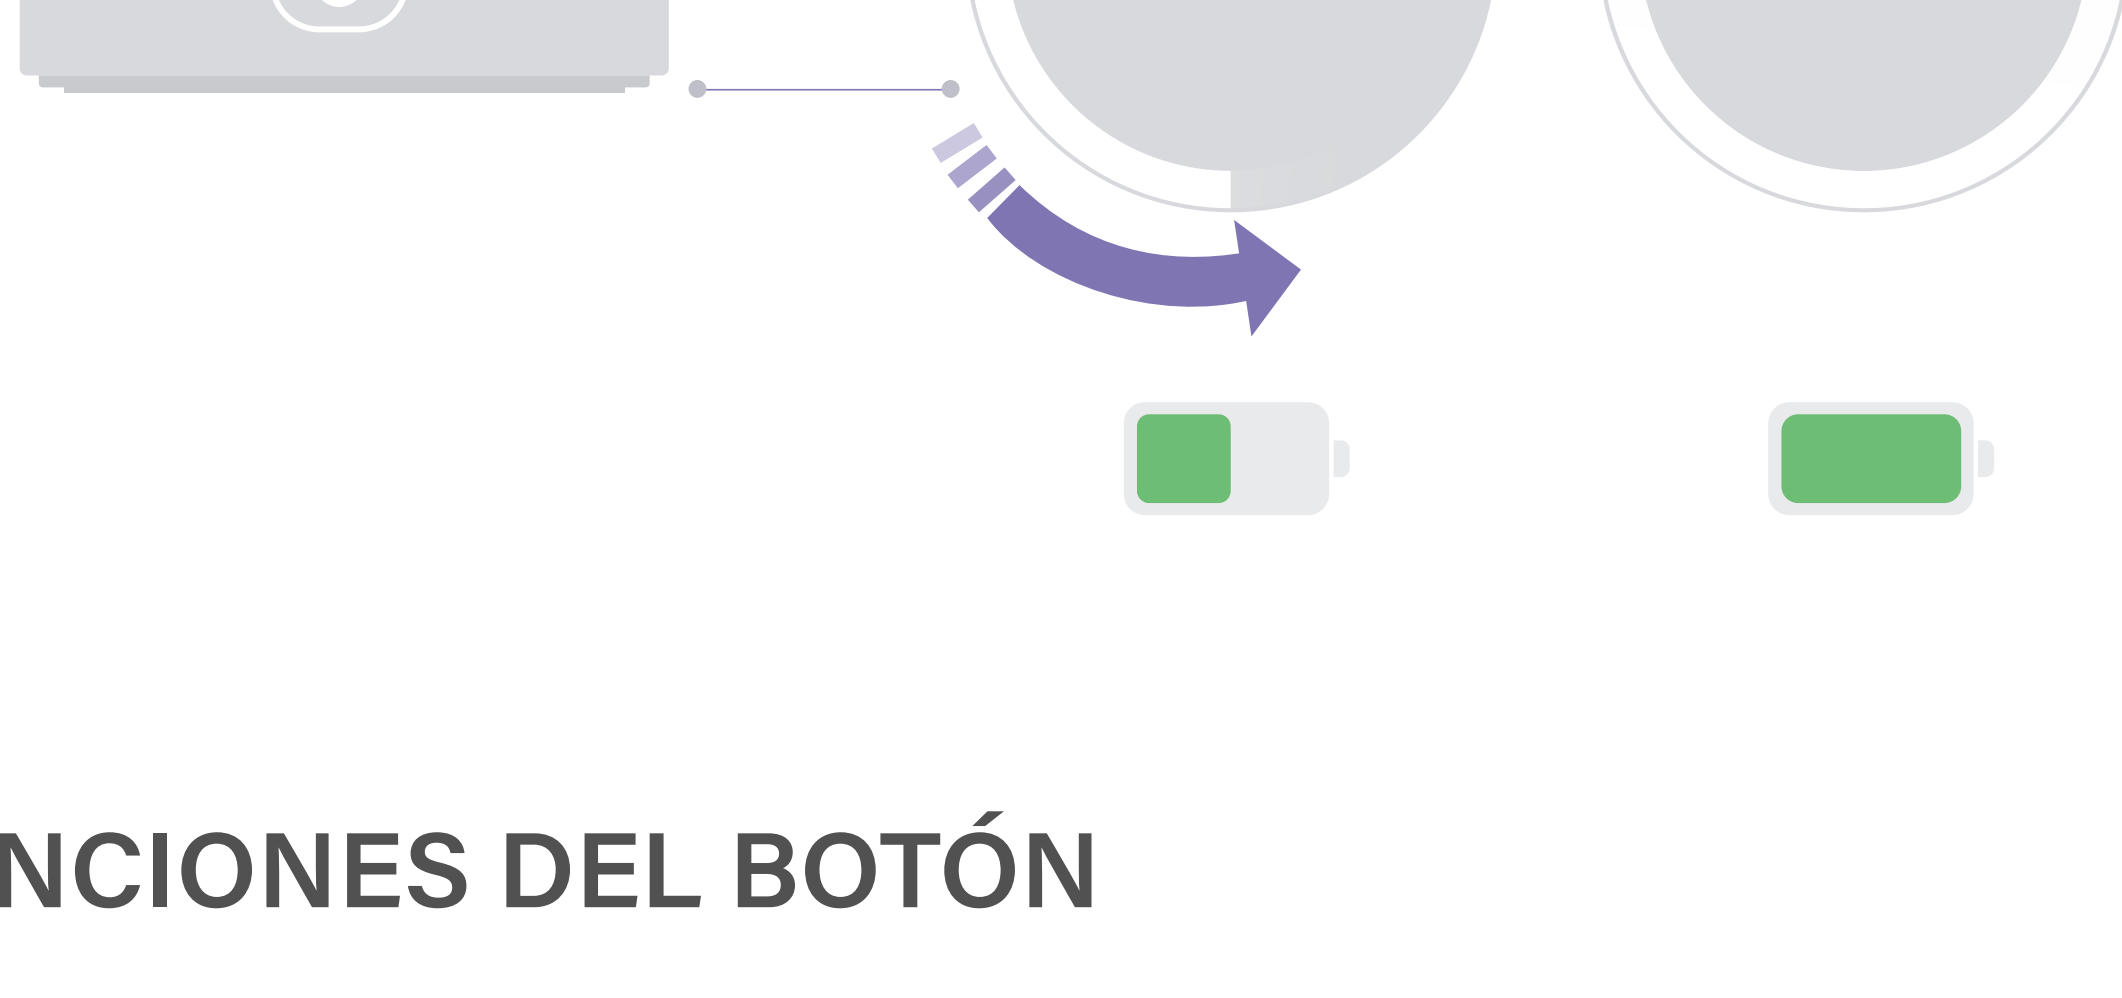

● FUNCIONES DEL BOTÓN

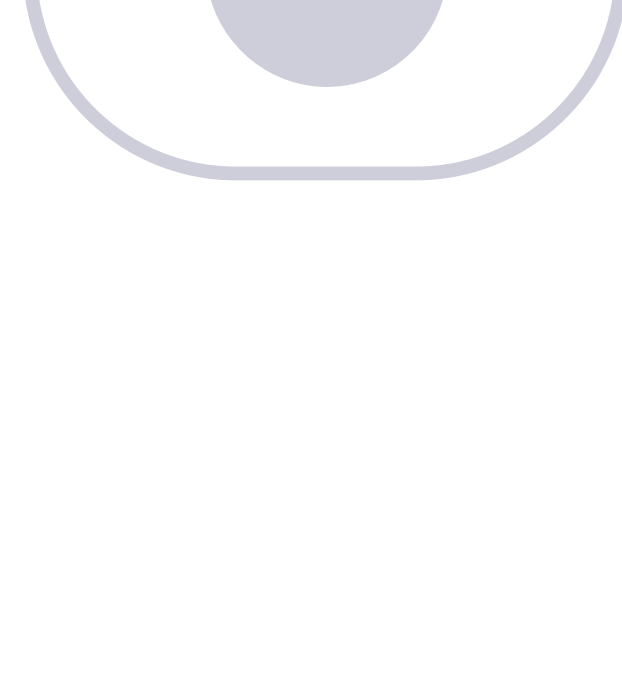

- Clic**
Mezcla de 30 segundos
- Doble clic**
Mezcla de 3 minutos
- Pulsar durante la mezcla**
Detener
- Mantén presionado durante 5 segundos**
Mostrar nivel de batería

● PASOS DE USO




● MÉTODO DE LIMPIEZA

Lavado en lavavajillas



● MÉTODO DE LIMPIEZA

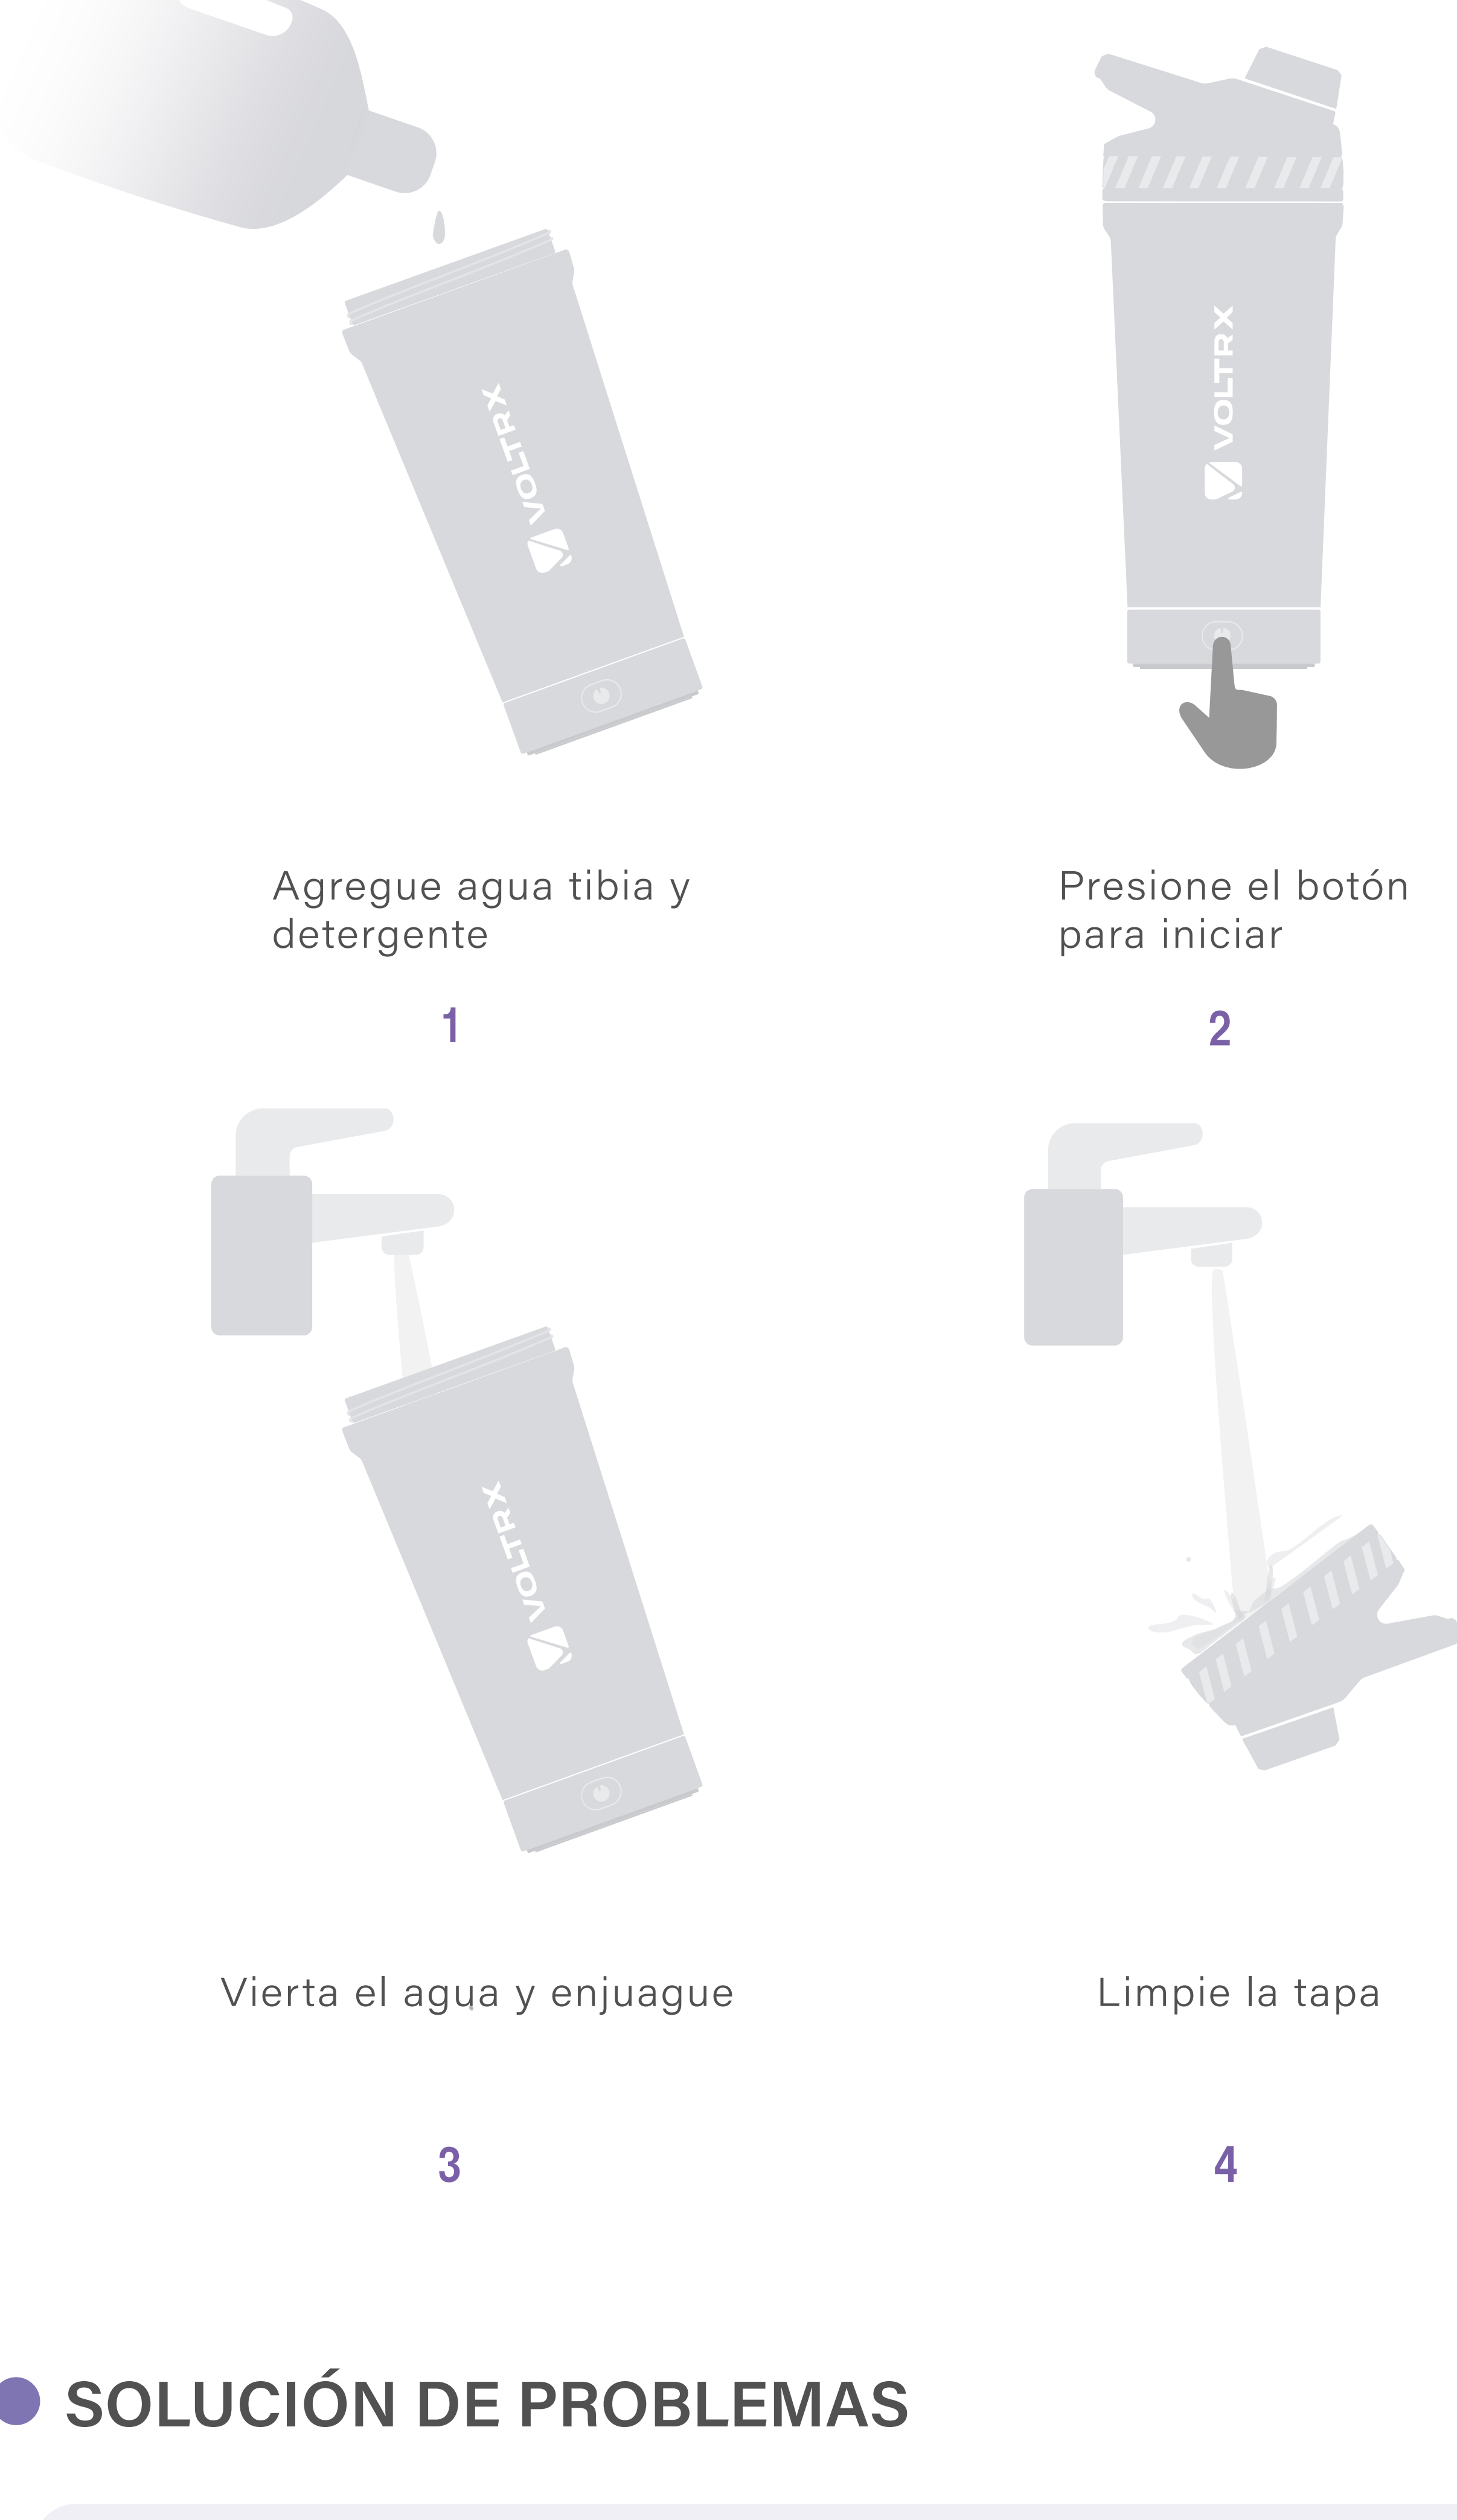

● SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No se puede iniciar la mezcla, un LED parpadea 3 veces.
- Sin batería, por favor cargue.
- La potencia de mezcla es débil o se detiene repentinamente, y todos los LED parpadean 3 veces.
- Batería baja.
- Demasiada proteína en polvo.
- Instalación incorrecta de la base.
- La base y la botella no pueden ensamblarse.
- Materia extraña en la ranura.
- Posición incorrecta de la ranura.

● NOTAS IMPORTANTES

Seguridad de uso

- Para evitar daños: Nunca vierta líquidos a más de 71°C (160°F). El calor excesivo puede aumentar la presión interna y dañar los sellos.
- Nunca caliente la botella en microondas o equipos de esterilización. No congelar el producto.
- Prohibido añadir hielo seco, bebidas carbonatadas u otros líquidos que generen alta presión. Evitar ácidos o álcalis fuertes para prevenir corrosión.
- No almacenar lácteos o alimentos infantiles en la botella por mucho tiempo.
- No sumergir completamente la base en líquido durante largos periodos para evitar fallos.

Batería y carga

- La duración de la batería depende del uso. La "carga mensual" se calcula con 3 usos/semana (30 segundos/mezcla). Su rendimiento disminuirá con el tiempo.

- Durante la carga: Las LED parpadean según el nivel. Se apagan totalmente al completarse.

- Al finalizar la mezcla: Si las LED se apagan secuencialmente y la última parpadea 3 veces, cargue la batería.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !