



● 同梱物




● ベースの取り付け/取り外し

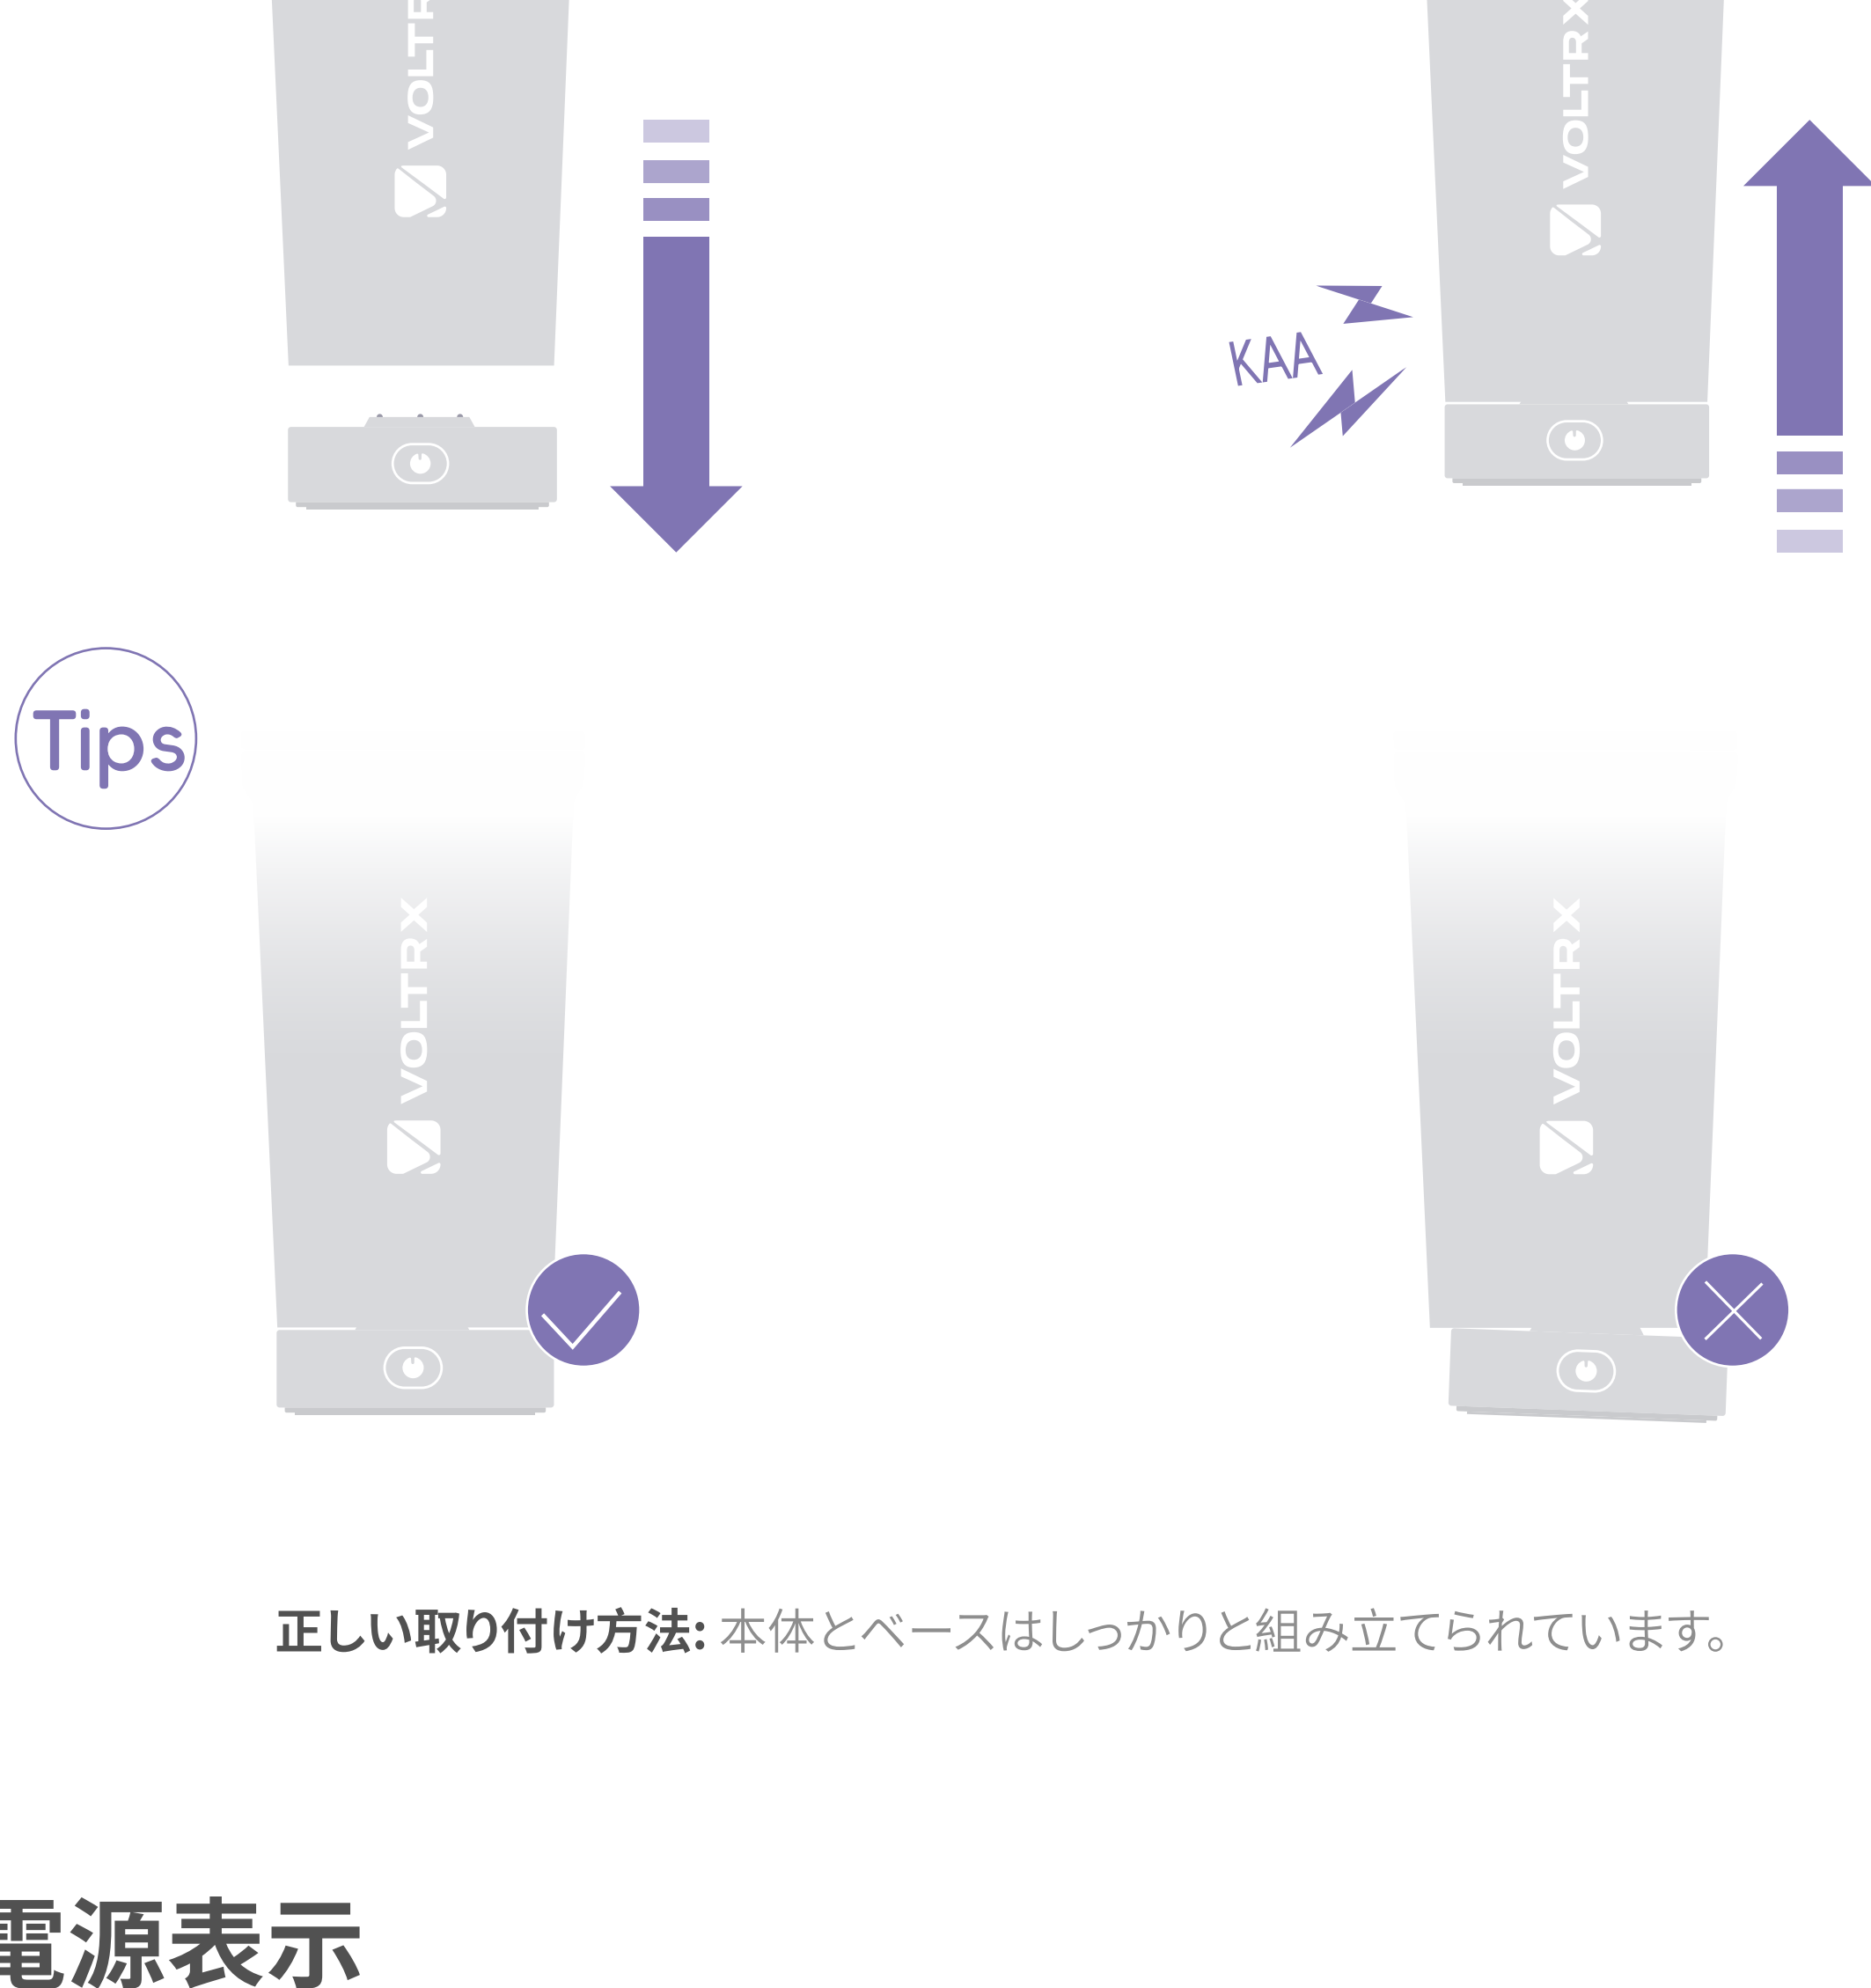

● 電源表示

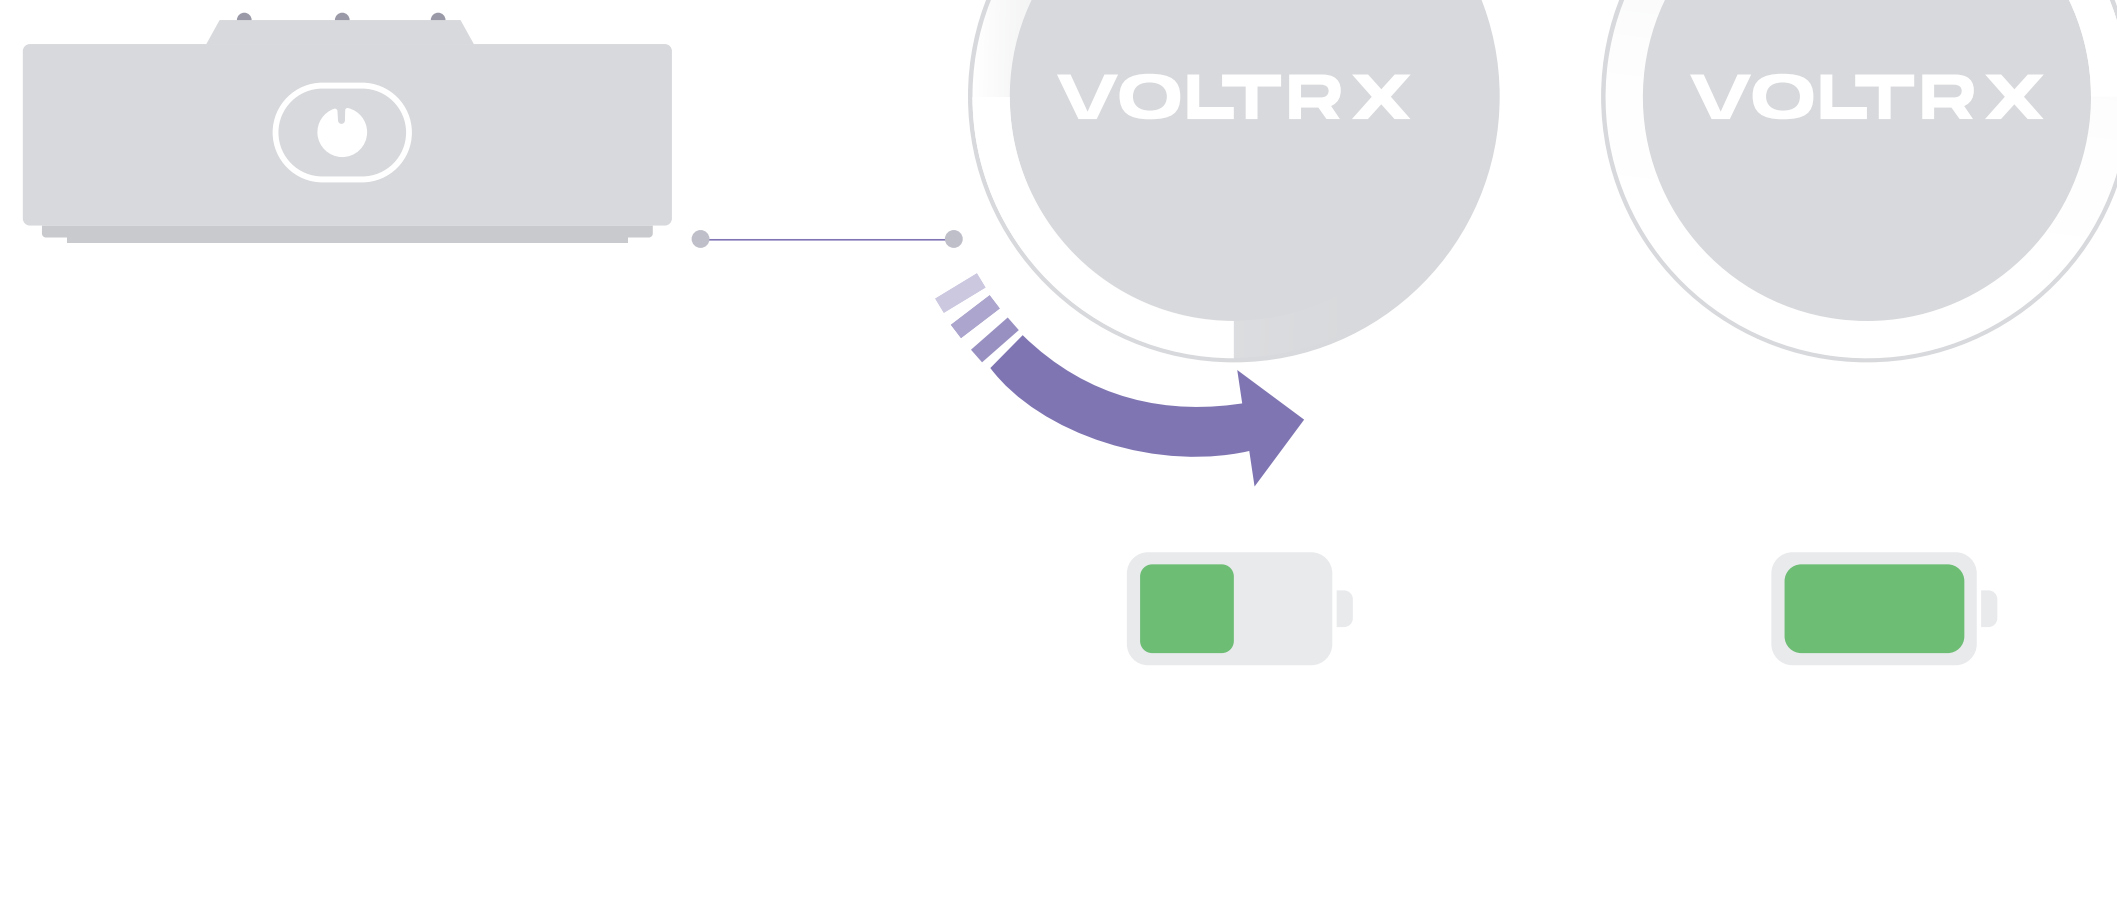

● ボタン操作

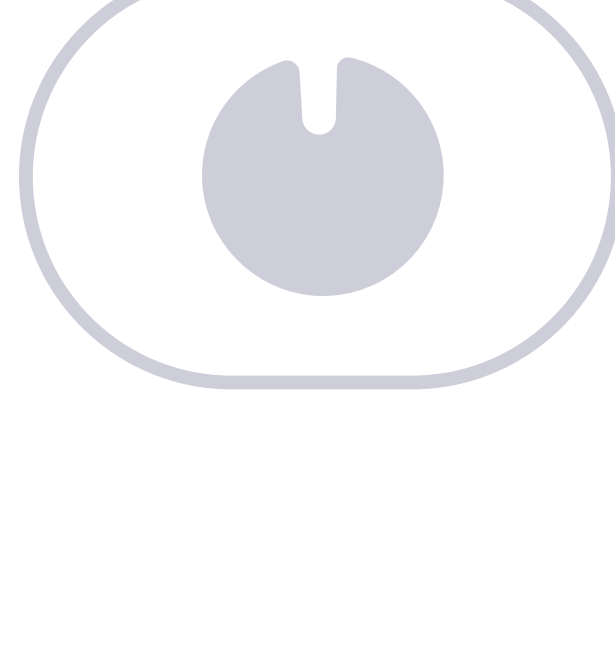

クリック

30秒間混合

ダブルクリック

3分間混合

混合中クリック

停止

5秒間長押し


バッテリー残量を表示

● 使用手順




液体を追加
250-550ml(9-18oz)

1

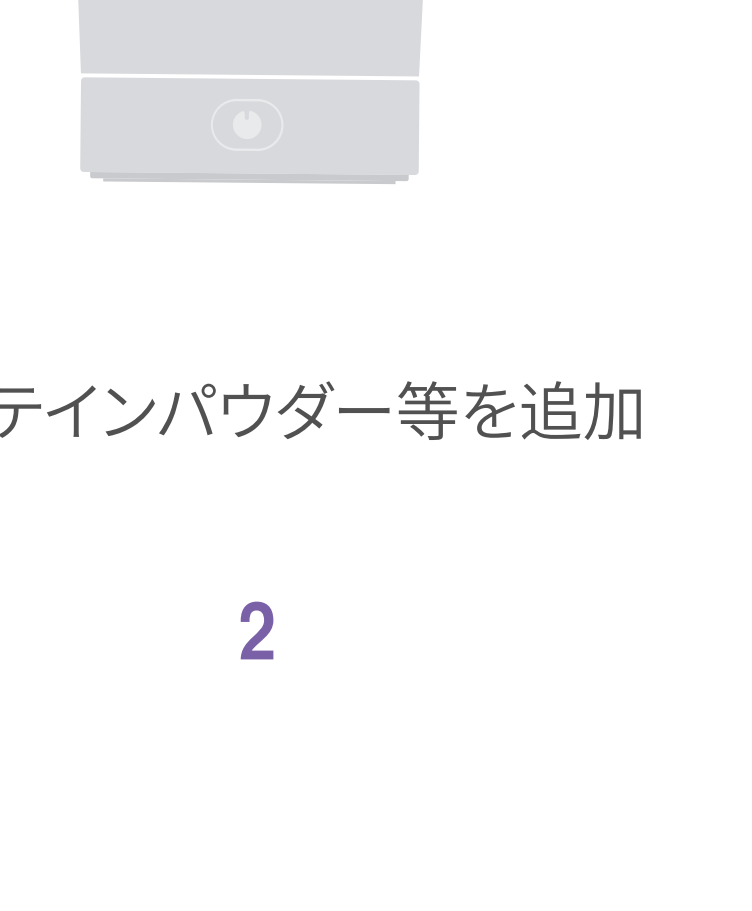

プロテインパウダー等を追加

2

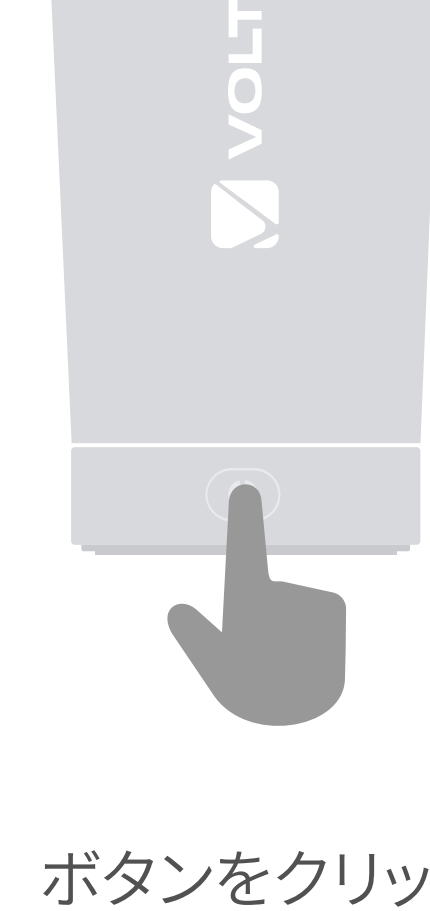

ボタンをクリック
1回クリック:30秒作動
2回クリック:3分作動

3




滑らかなミルクシェイクを飲む

4

● 洗浄方法

食洗機洗浄

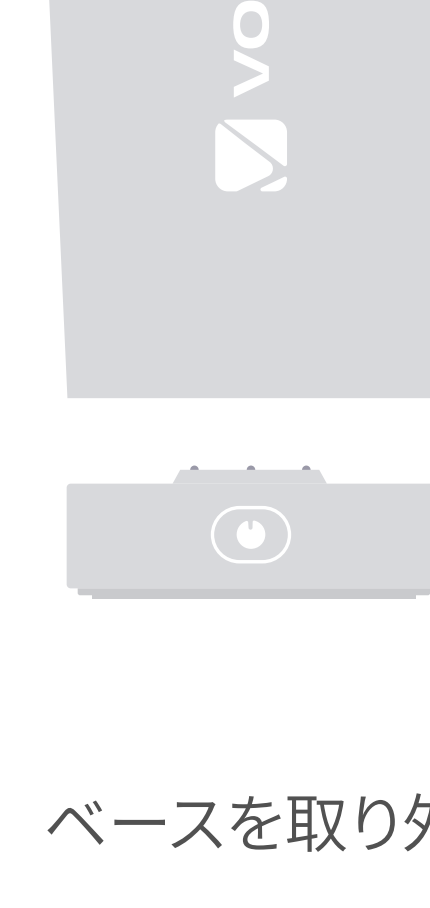

ベースを取り外す




カップと蓋を食洗機に逆さまに設置

● 洗浄方法



温水と食器用洗剤を追加

1

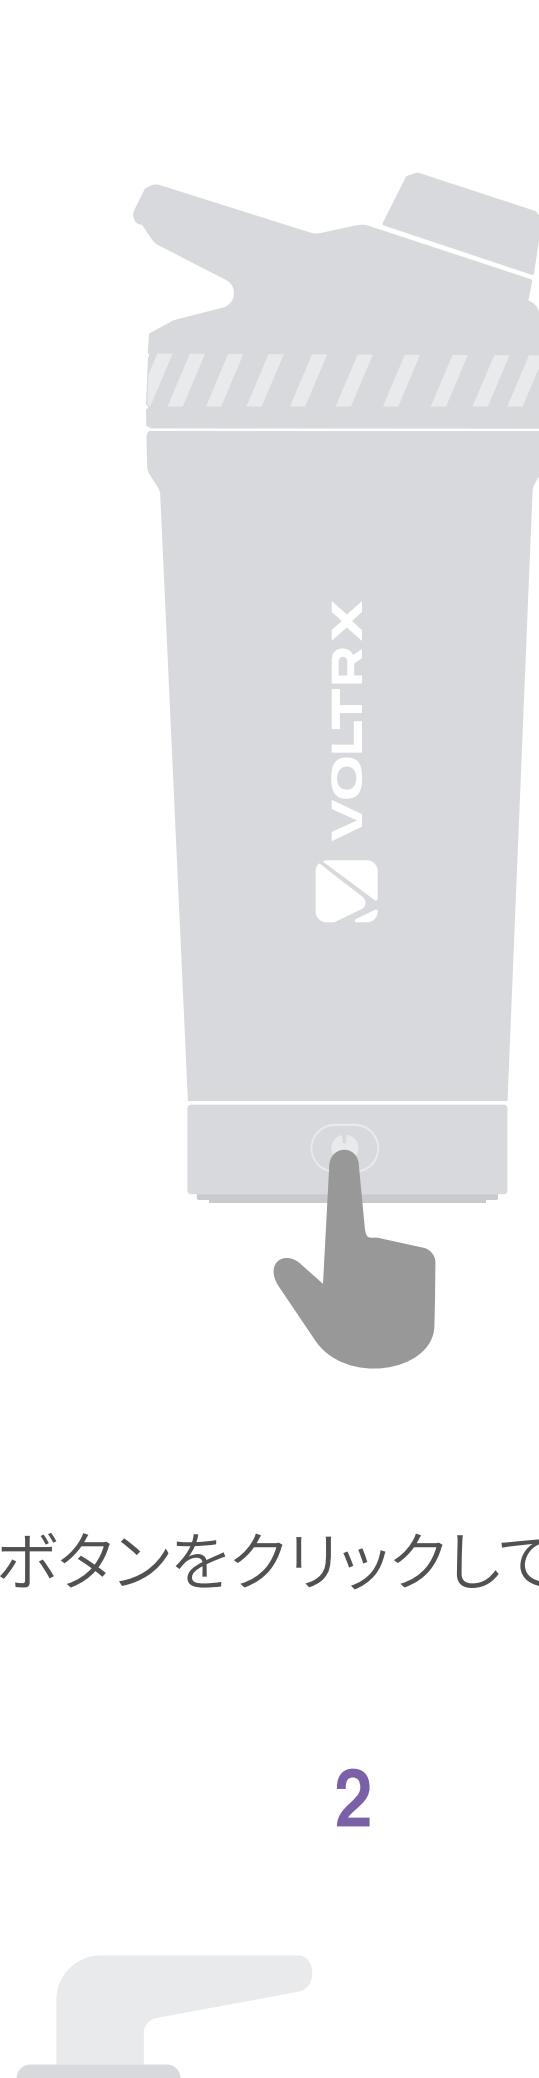

ボタンをクリックして起動

2



水を切りすぎず

3



蓋を洗浄

4

● 不具合対応

- 作動不能 (1つのLEDが3回点滅)。
- 充電が必要です。

- 混合力低下または突然停止 (全LEDが3回点滅)。
- バッテリー残量不足。
プロテインパウダー過多。
ベースの不適切な取付。

- ベースとボトルが組み立てられない。
- 溝内に異物混入。
溝位置が不適切。

● 重要注意事項

使用上の安全

1. 71℃超過の液体投入禁止 (内圧上昇によるシール部破損及び内容物噴出の危険性)。
2. 電子レンジ・殺菌庫など高温環境でのボトル加熱を厳禁。本製品の冷凍も禁止します。
3. 高圧発生リスクのあるドライアイス・炭酸飲料、容器腐食防止のため強酸・強アルカリの使用を禁止。
4. 乳製品や離乳食をボトル内で長時間保管しないでください。
5. 故障防止のためベースを長時間液体に浸漬しないでください。

バッテリーと充電

1. バッテリー寿命は主に使用頻度に依存します。1ヶ月に1回の充電頻度の記載は、週3回 (1回30秒混合モード使用時) を基準として算出されています。バッテリー性能は使用期間の経過とともに徐々に低下します。
2. 充電中: LEDが現在の充電状態を点滅表示、満充電で全消灯。
3. 混合終了時LEDが順次消滅し最後のLEDが3回点滅→充電が必要。

