



DANS LA BOÎTE

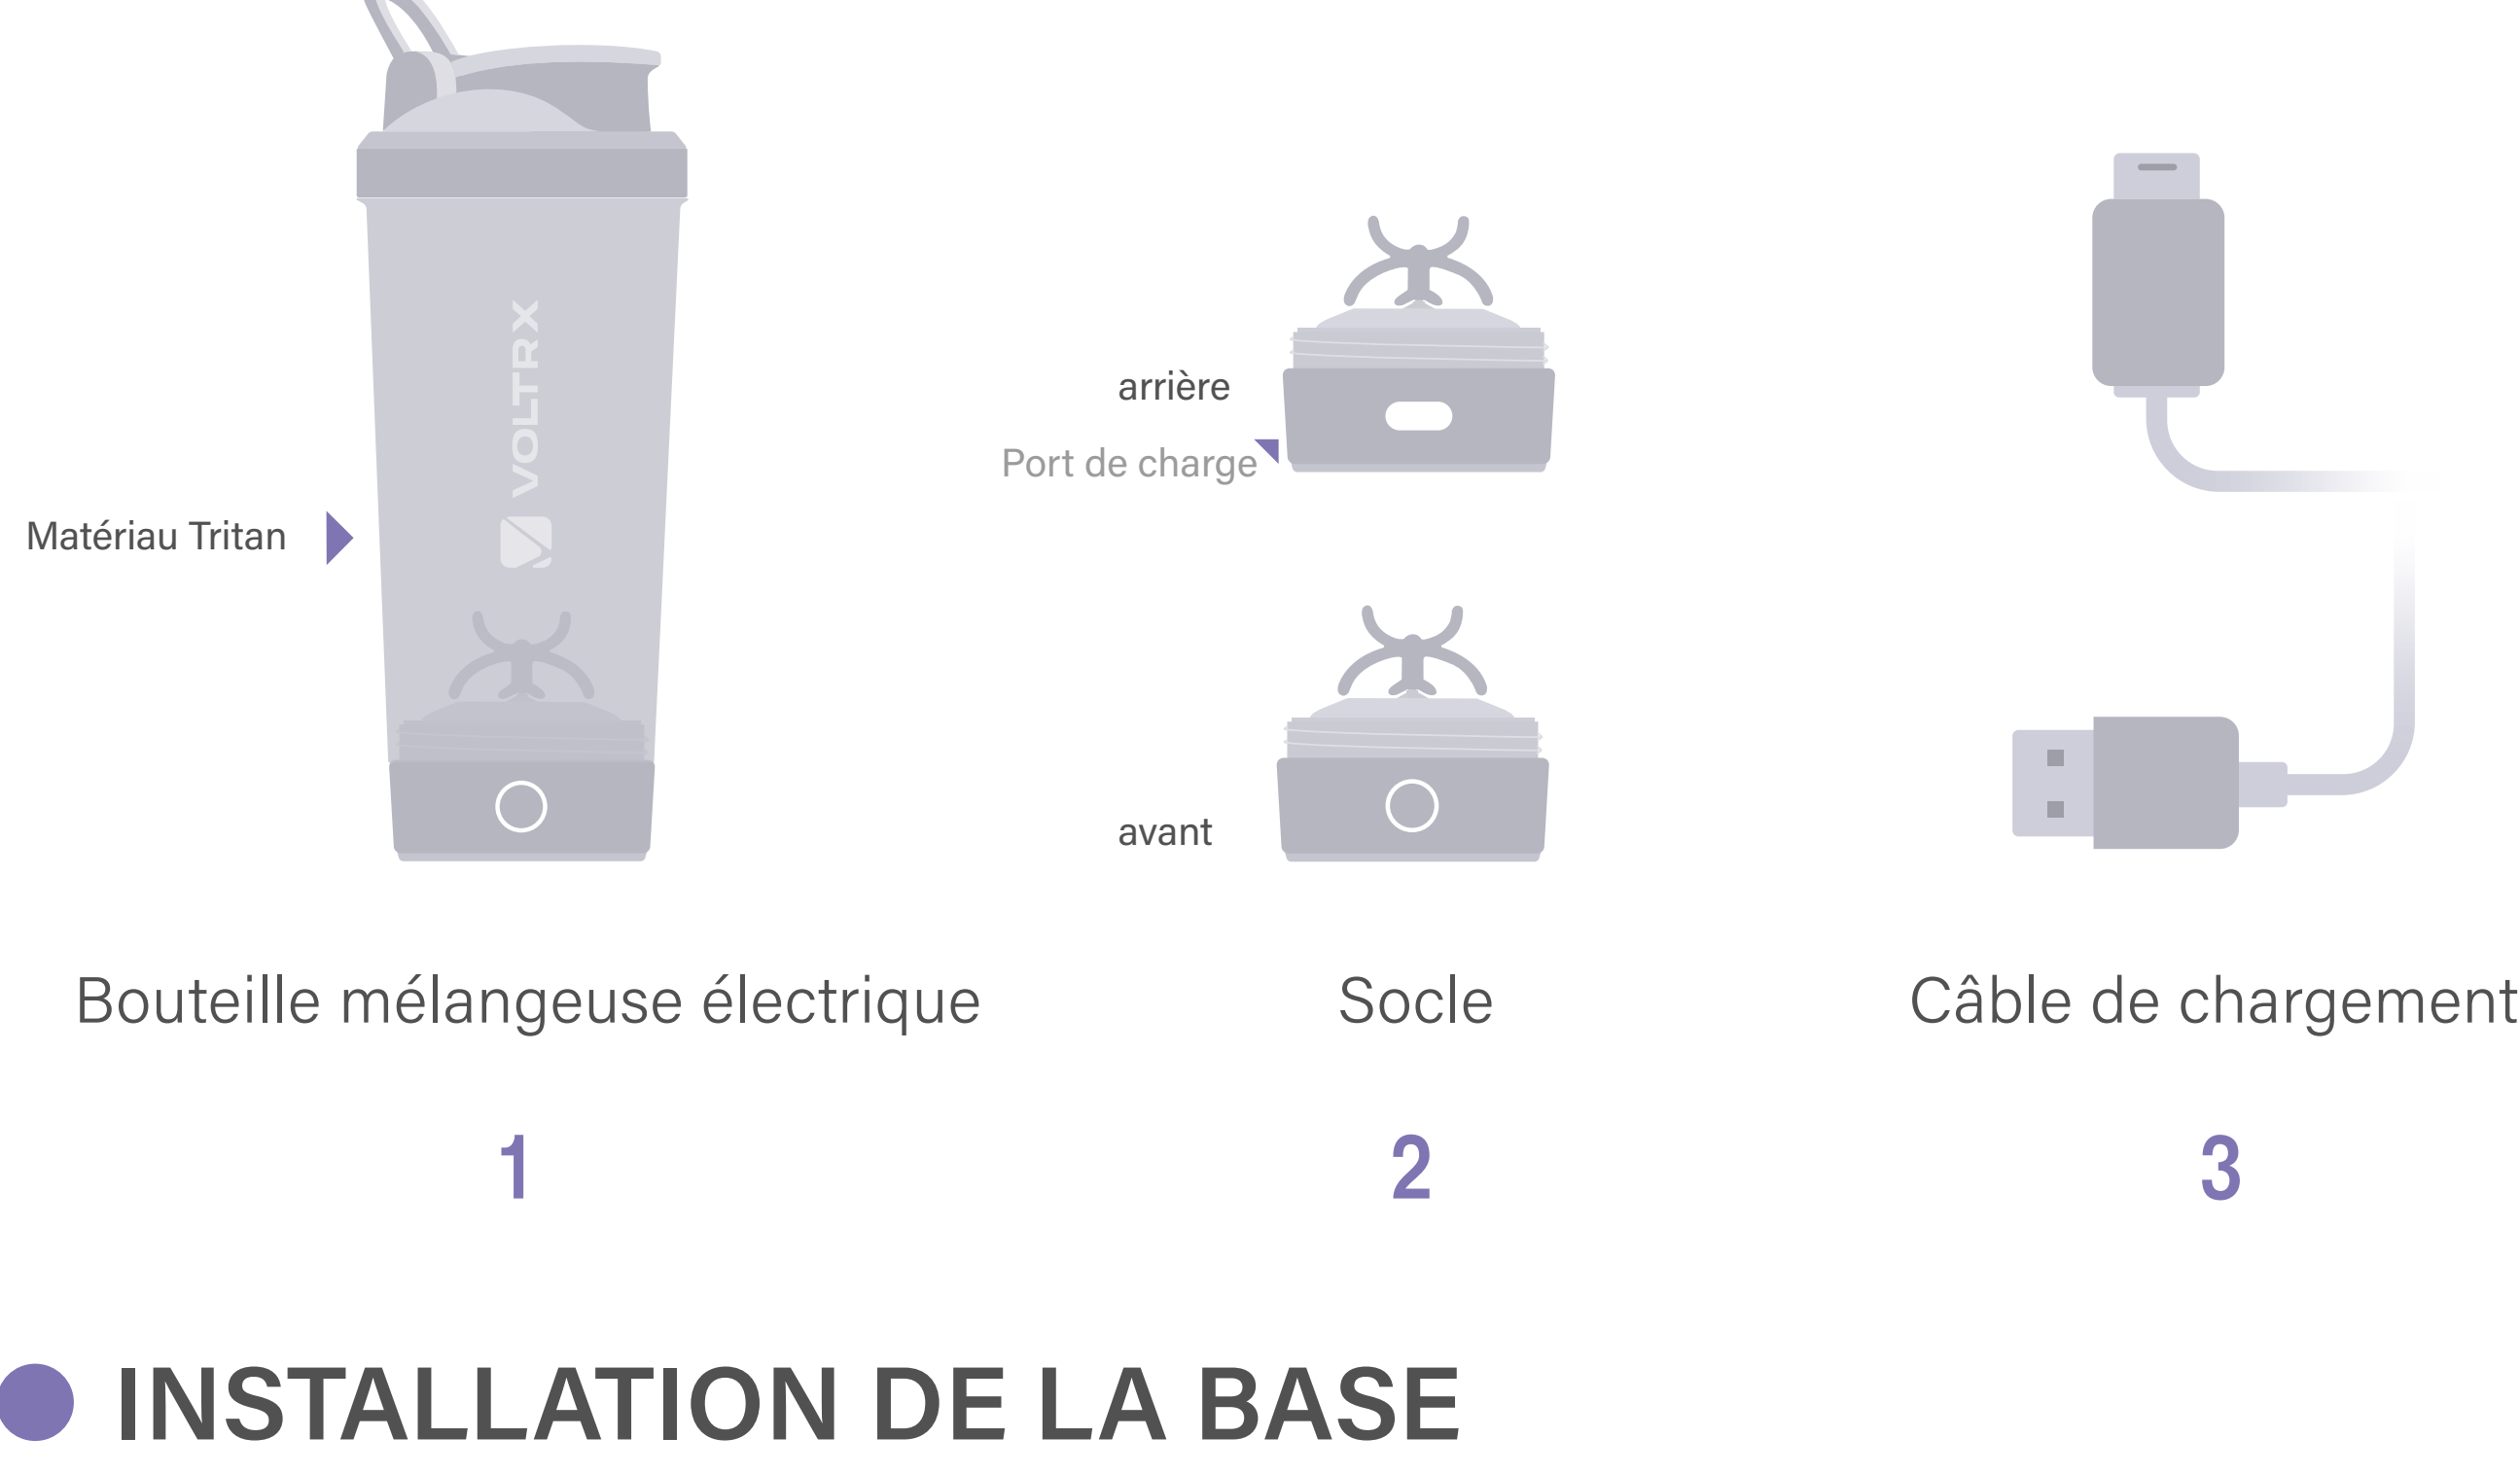

INSTALLATION DE LA BASE

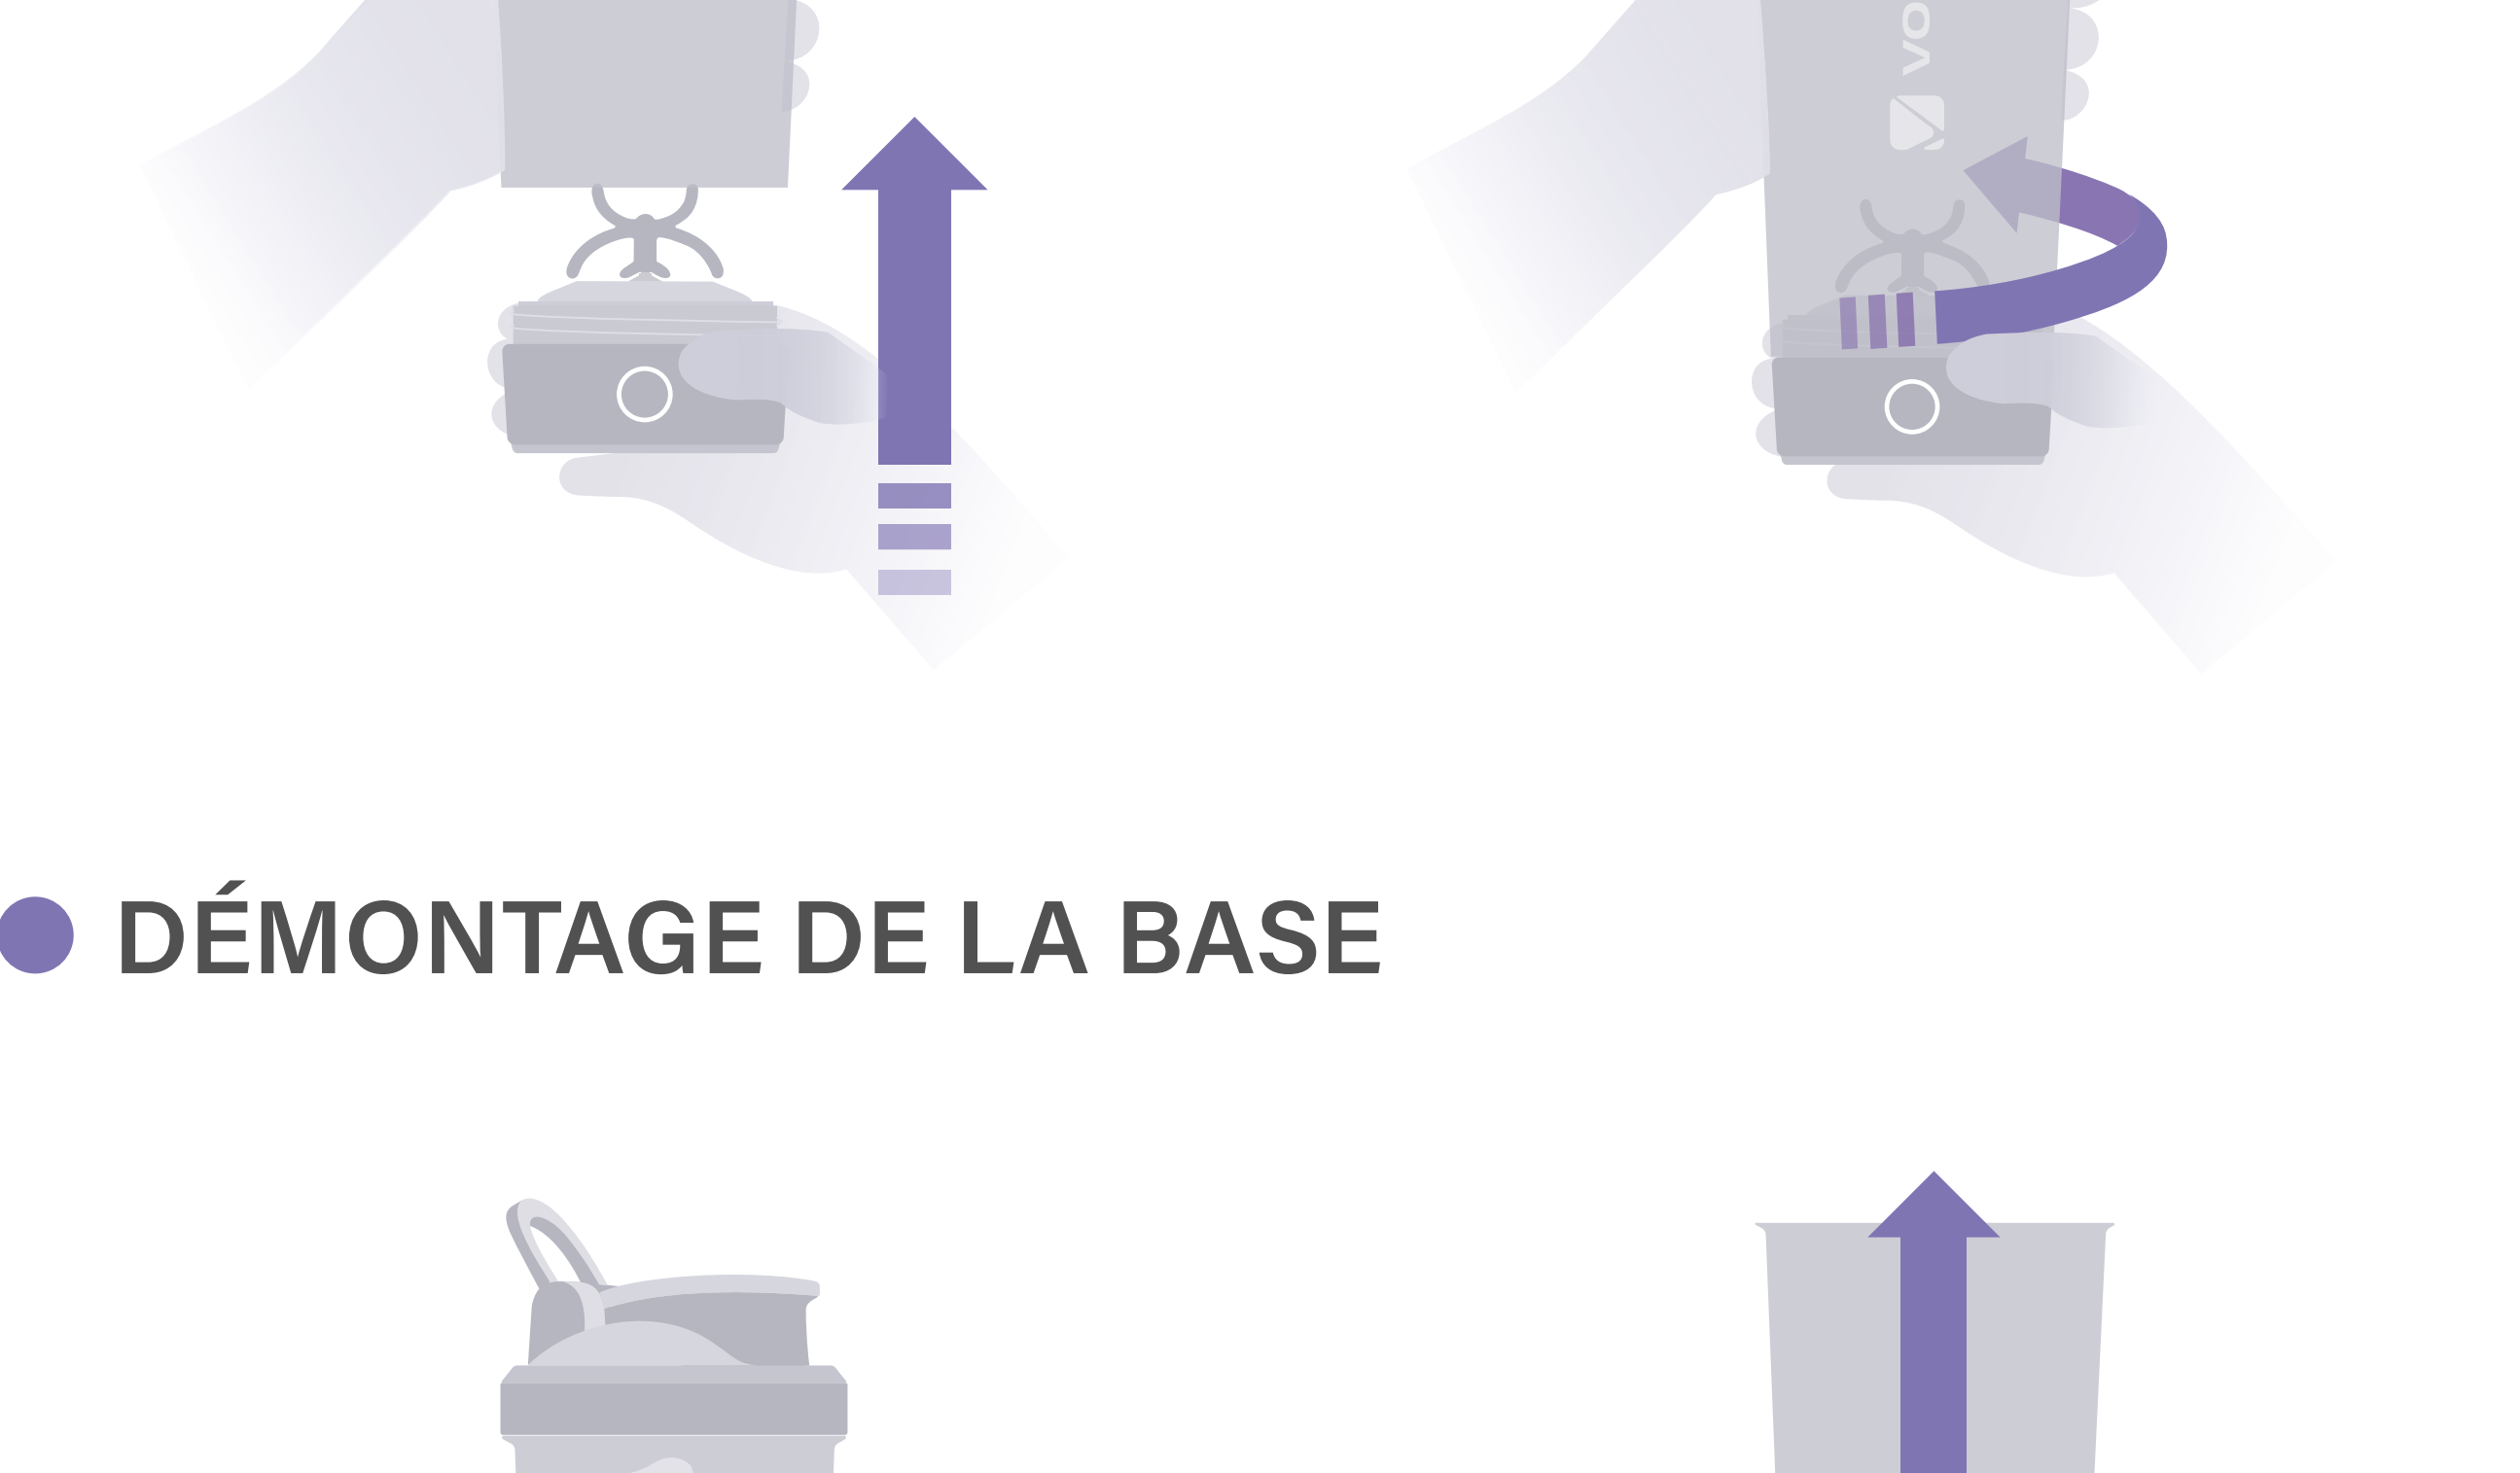

DÉMONTAGE DE LA BASE



AFFICHAGE ÉNERGIE




FONCTIONNEMENT DES BOUTONS




ÉTAPES D'UTILISATION



MÉTHODE DE NETTOYAGE

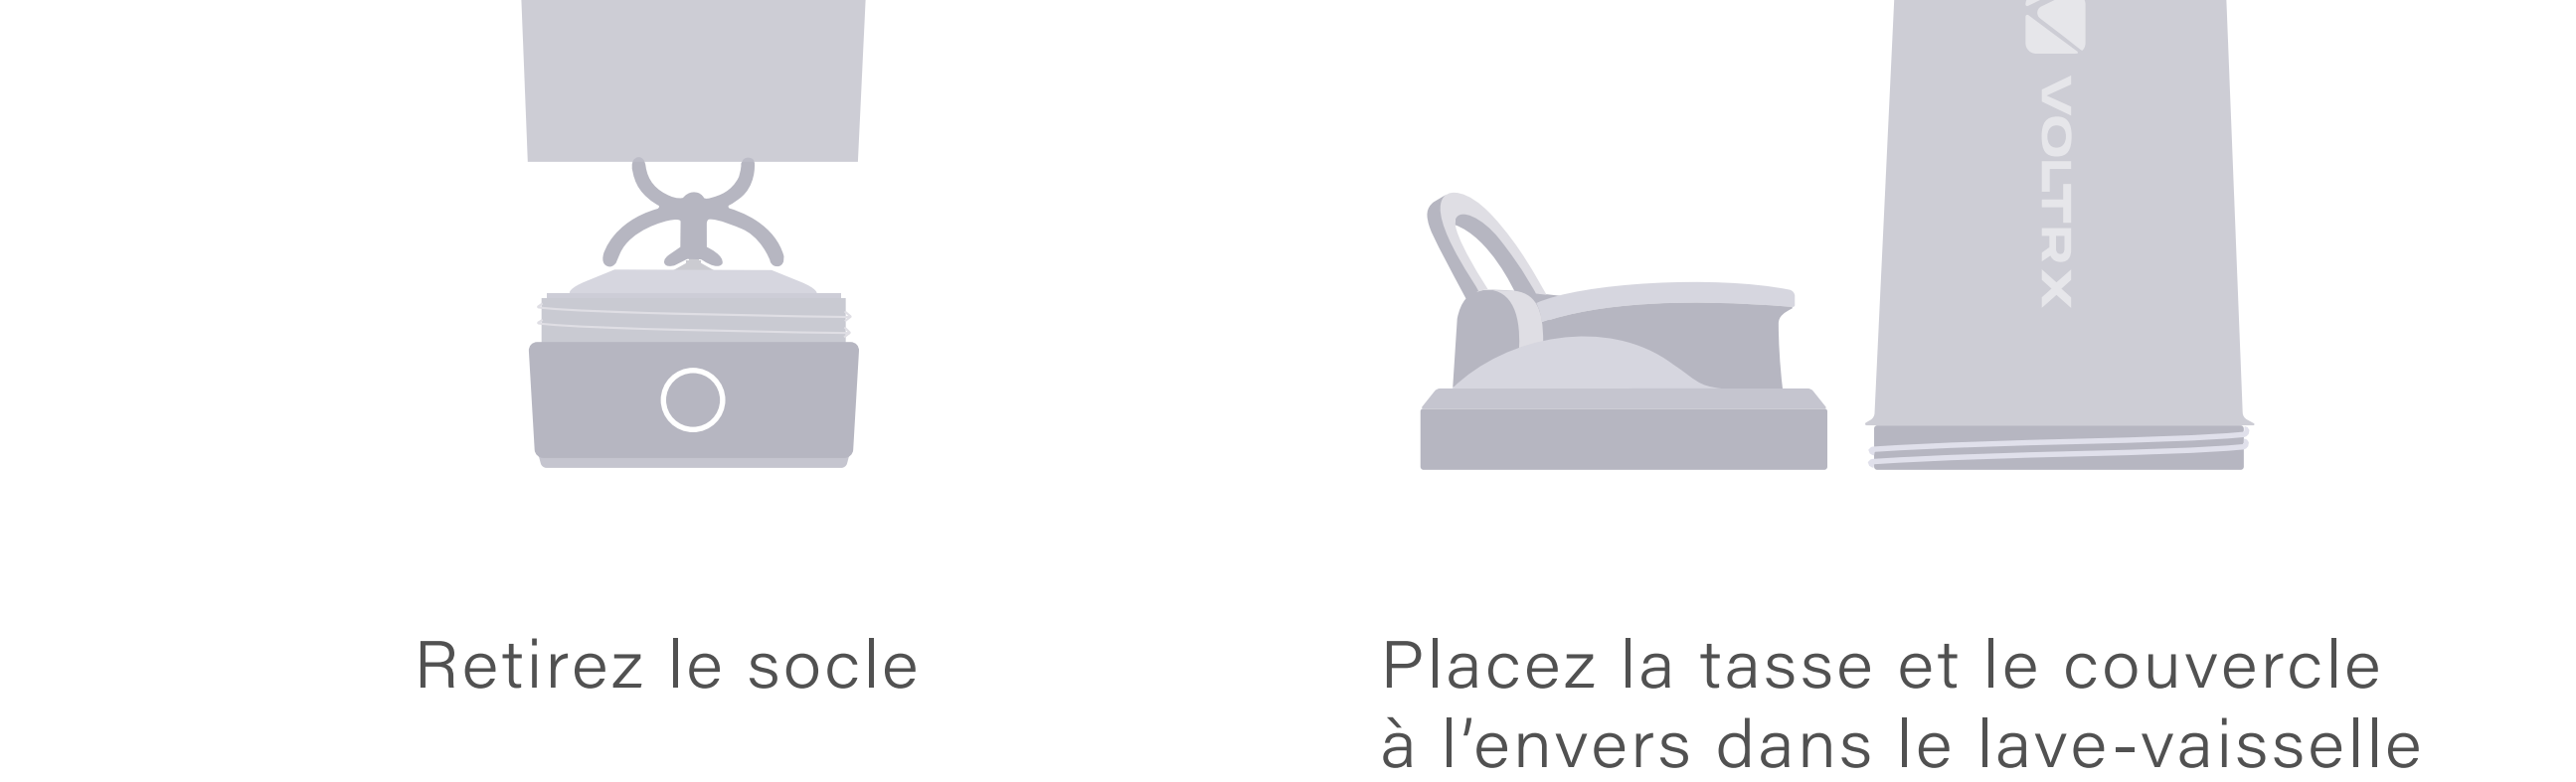

MÉTHODE DE NETTOYAGE

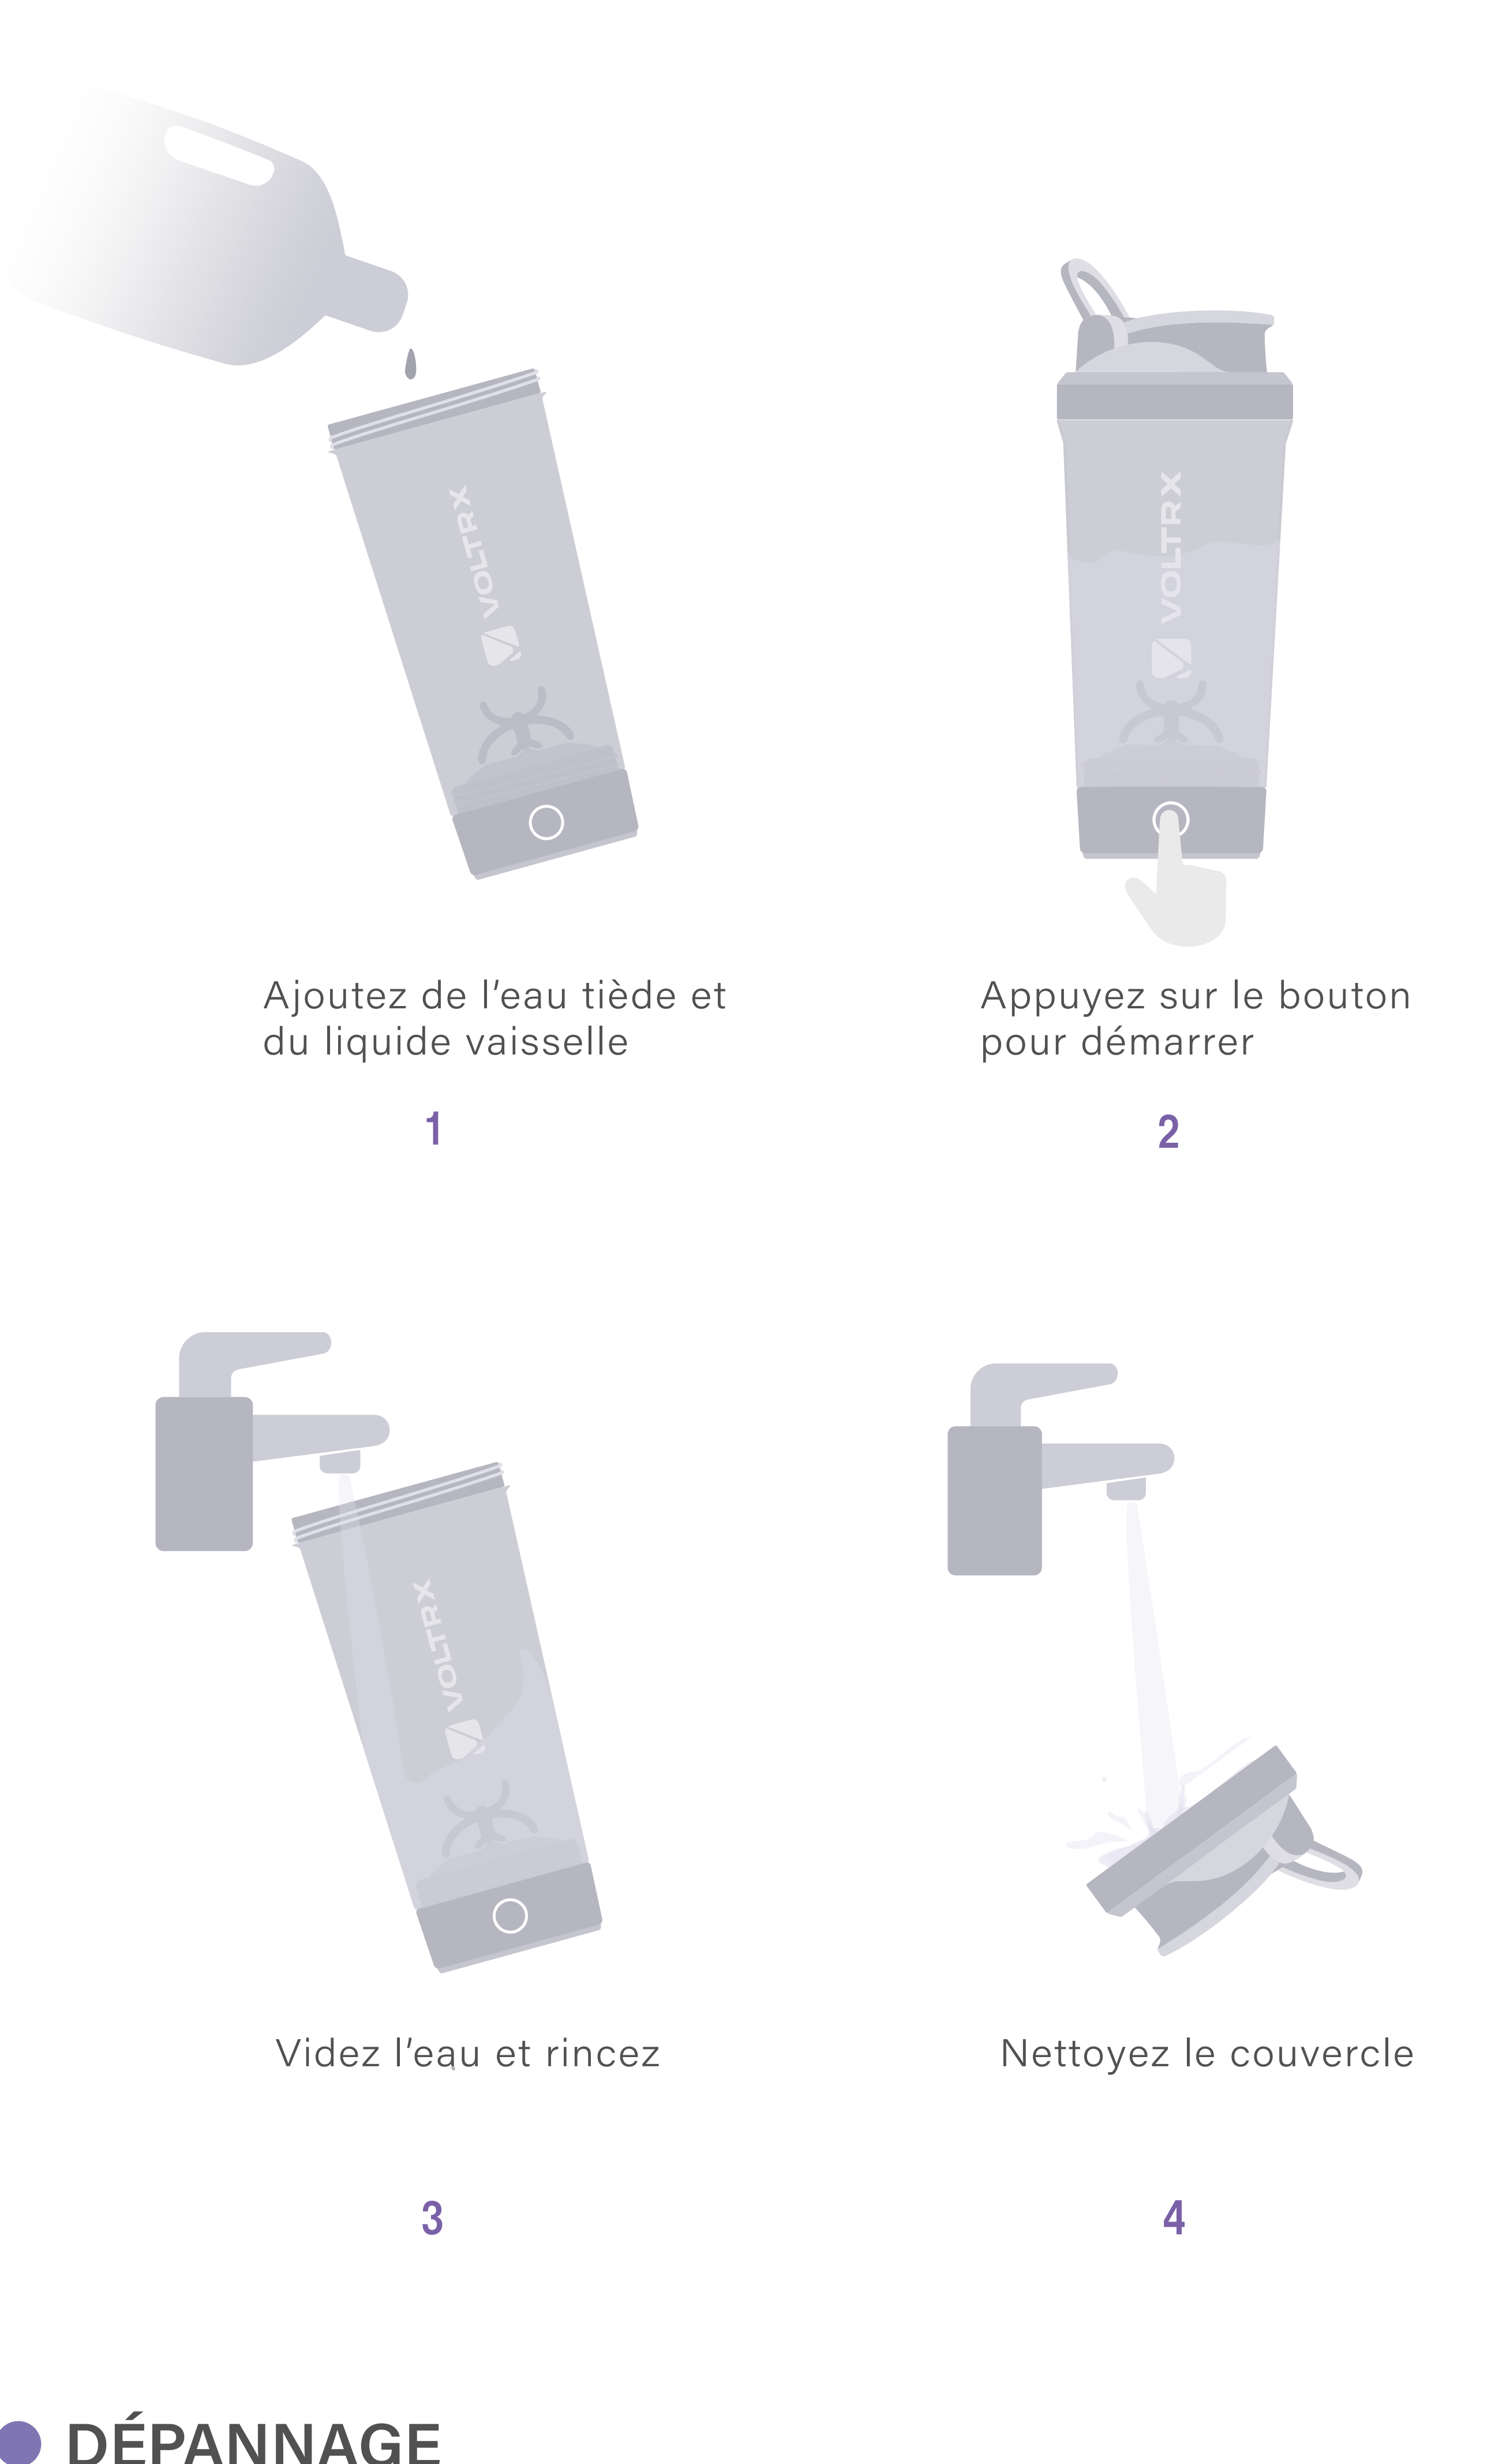

DÉPANNAGE

- Impossible de démarrer le mélange, un voyant clignote 3 fois
- Batterie vide, veuillez recharger
- Mélange faible ou arrêté brusquement, tous les voyants clignotent 3 fois.
- Batterie faible.
- Trop de poudre protéinée.
- Installation incorrecte du socle.
- Le socle et la bouteille ne peuvent pas être assemblés.
- Corps étranger dans l'encoche.
- Position d'encoche incorrecte.

NOTES IMPORTANTES

- ### Sécurité d'utilisation
- Afin d'éviter tout dommage et blessure, ne versez jamais d'eau dépassant 70°C (160°F) dans la bouteille. Une température trop élevée provoquera une accumulation de pression pendant le fonctionnement, ce qui pourrait endommager le joint d'étanchéité et entraîner des projections par le haut.
 - Veuillez ne jamais chauffer la bouteille dans un environnement à haute température, comme un four à micro-ondes ou une armoire de stérilisation. Veuillez ne jamais congeler ce produit.
 - Ne pas ajouter de glace carbonique, de boissons gazeuses ni d'autres liquides susceptibles de générer une haute pression. Ne pas ajouter d'acides forts ni d'alcalis afin de prévenir la corrosion de la paroi intérieure du récipient.
 - Ne conservez pas de laitages ou aliments pour bébé dans la bouteille pendant une longue durée.
 - Ne plongez pas entièrement le socle dans un liquide pour éviter toute panne.
- ### Batterie et Chargement
- La durée de vie de la batterie dépend principalement de la fréquence d'utilisation. L'affirmation selon laquelle une seule charge peut durer un mois est basée sur une utilisation de 3 fois par semaine en mode de mélange de 30 secondes. Les performances de la batterie diminueront progressivement avec le temps d'utilisation.
 - Lors de la charge, les voyants clignotent selon le niveau actuel. Tous les voyants s'éteignent une fois la charge terminée.
 - À la fin du mélange, si les voyants LED s'éteignent un à un, puis que le dernier clignote rapidement 3 fois, cela signifie que la batterie doit être rechargée.

