




LIEFERUMFANG

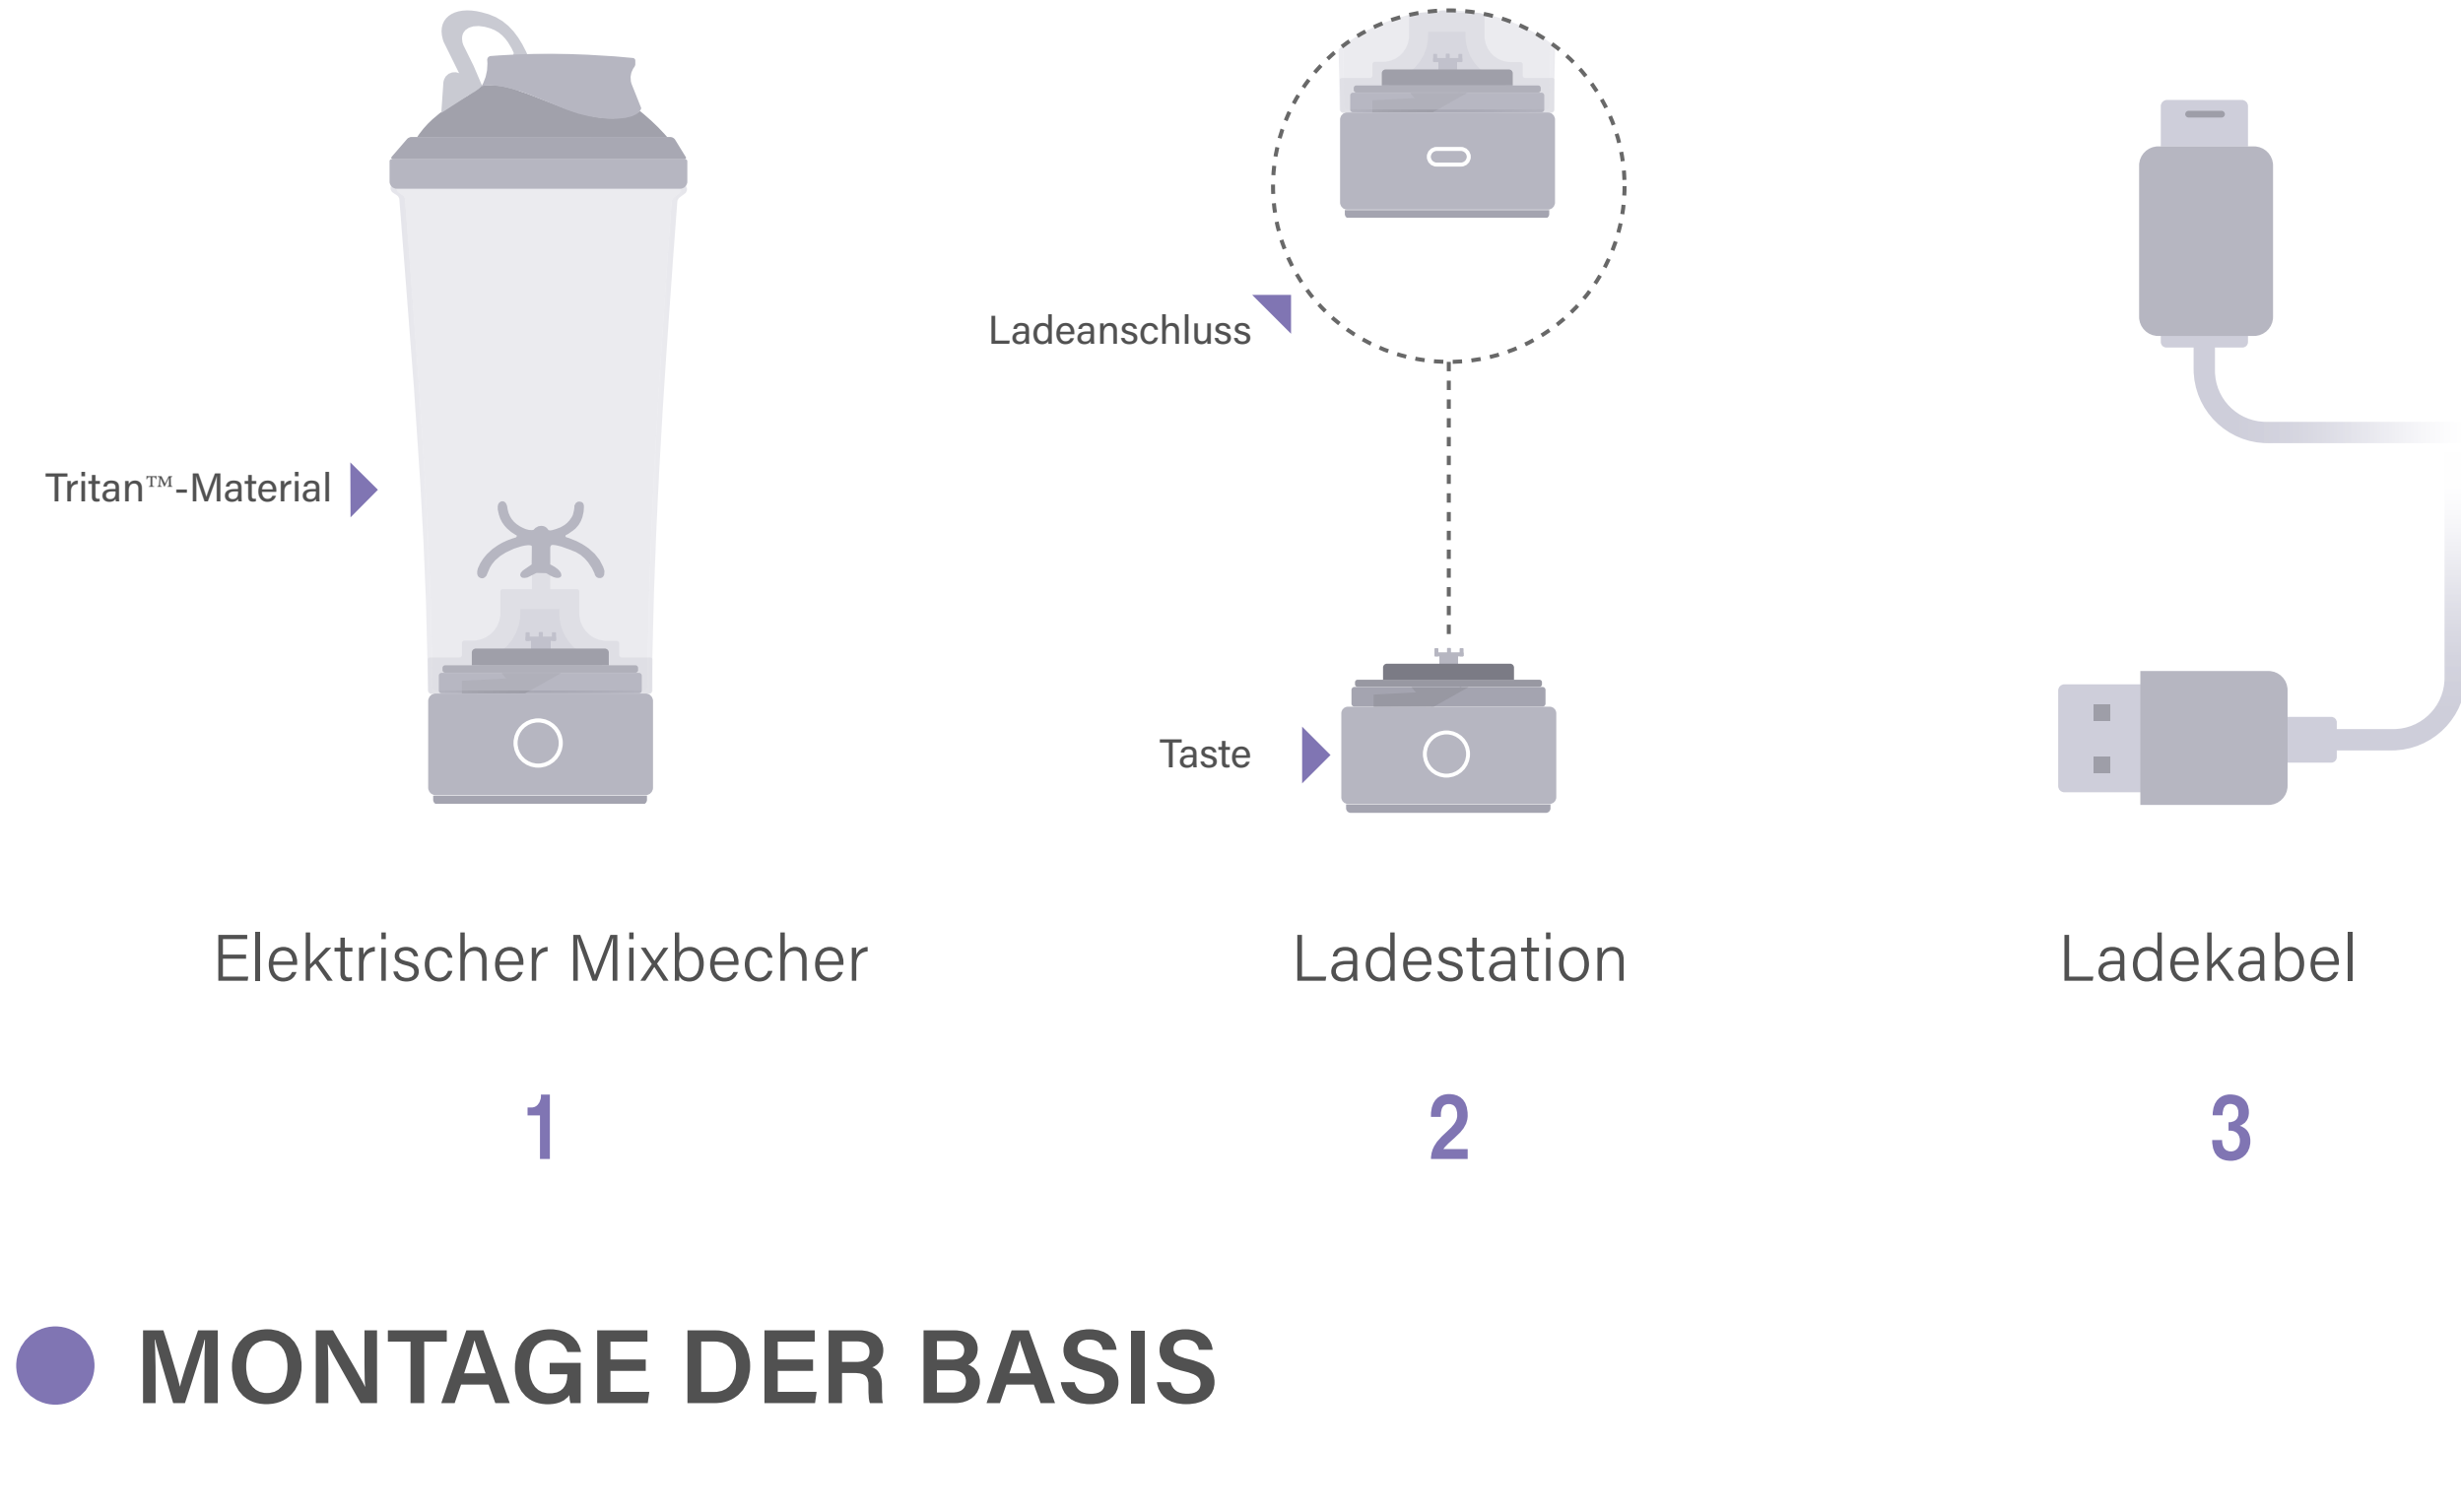


MONTAGE DER BASIS

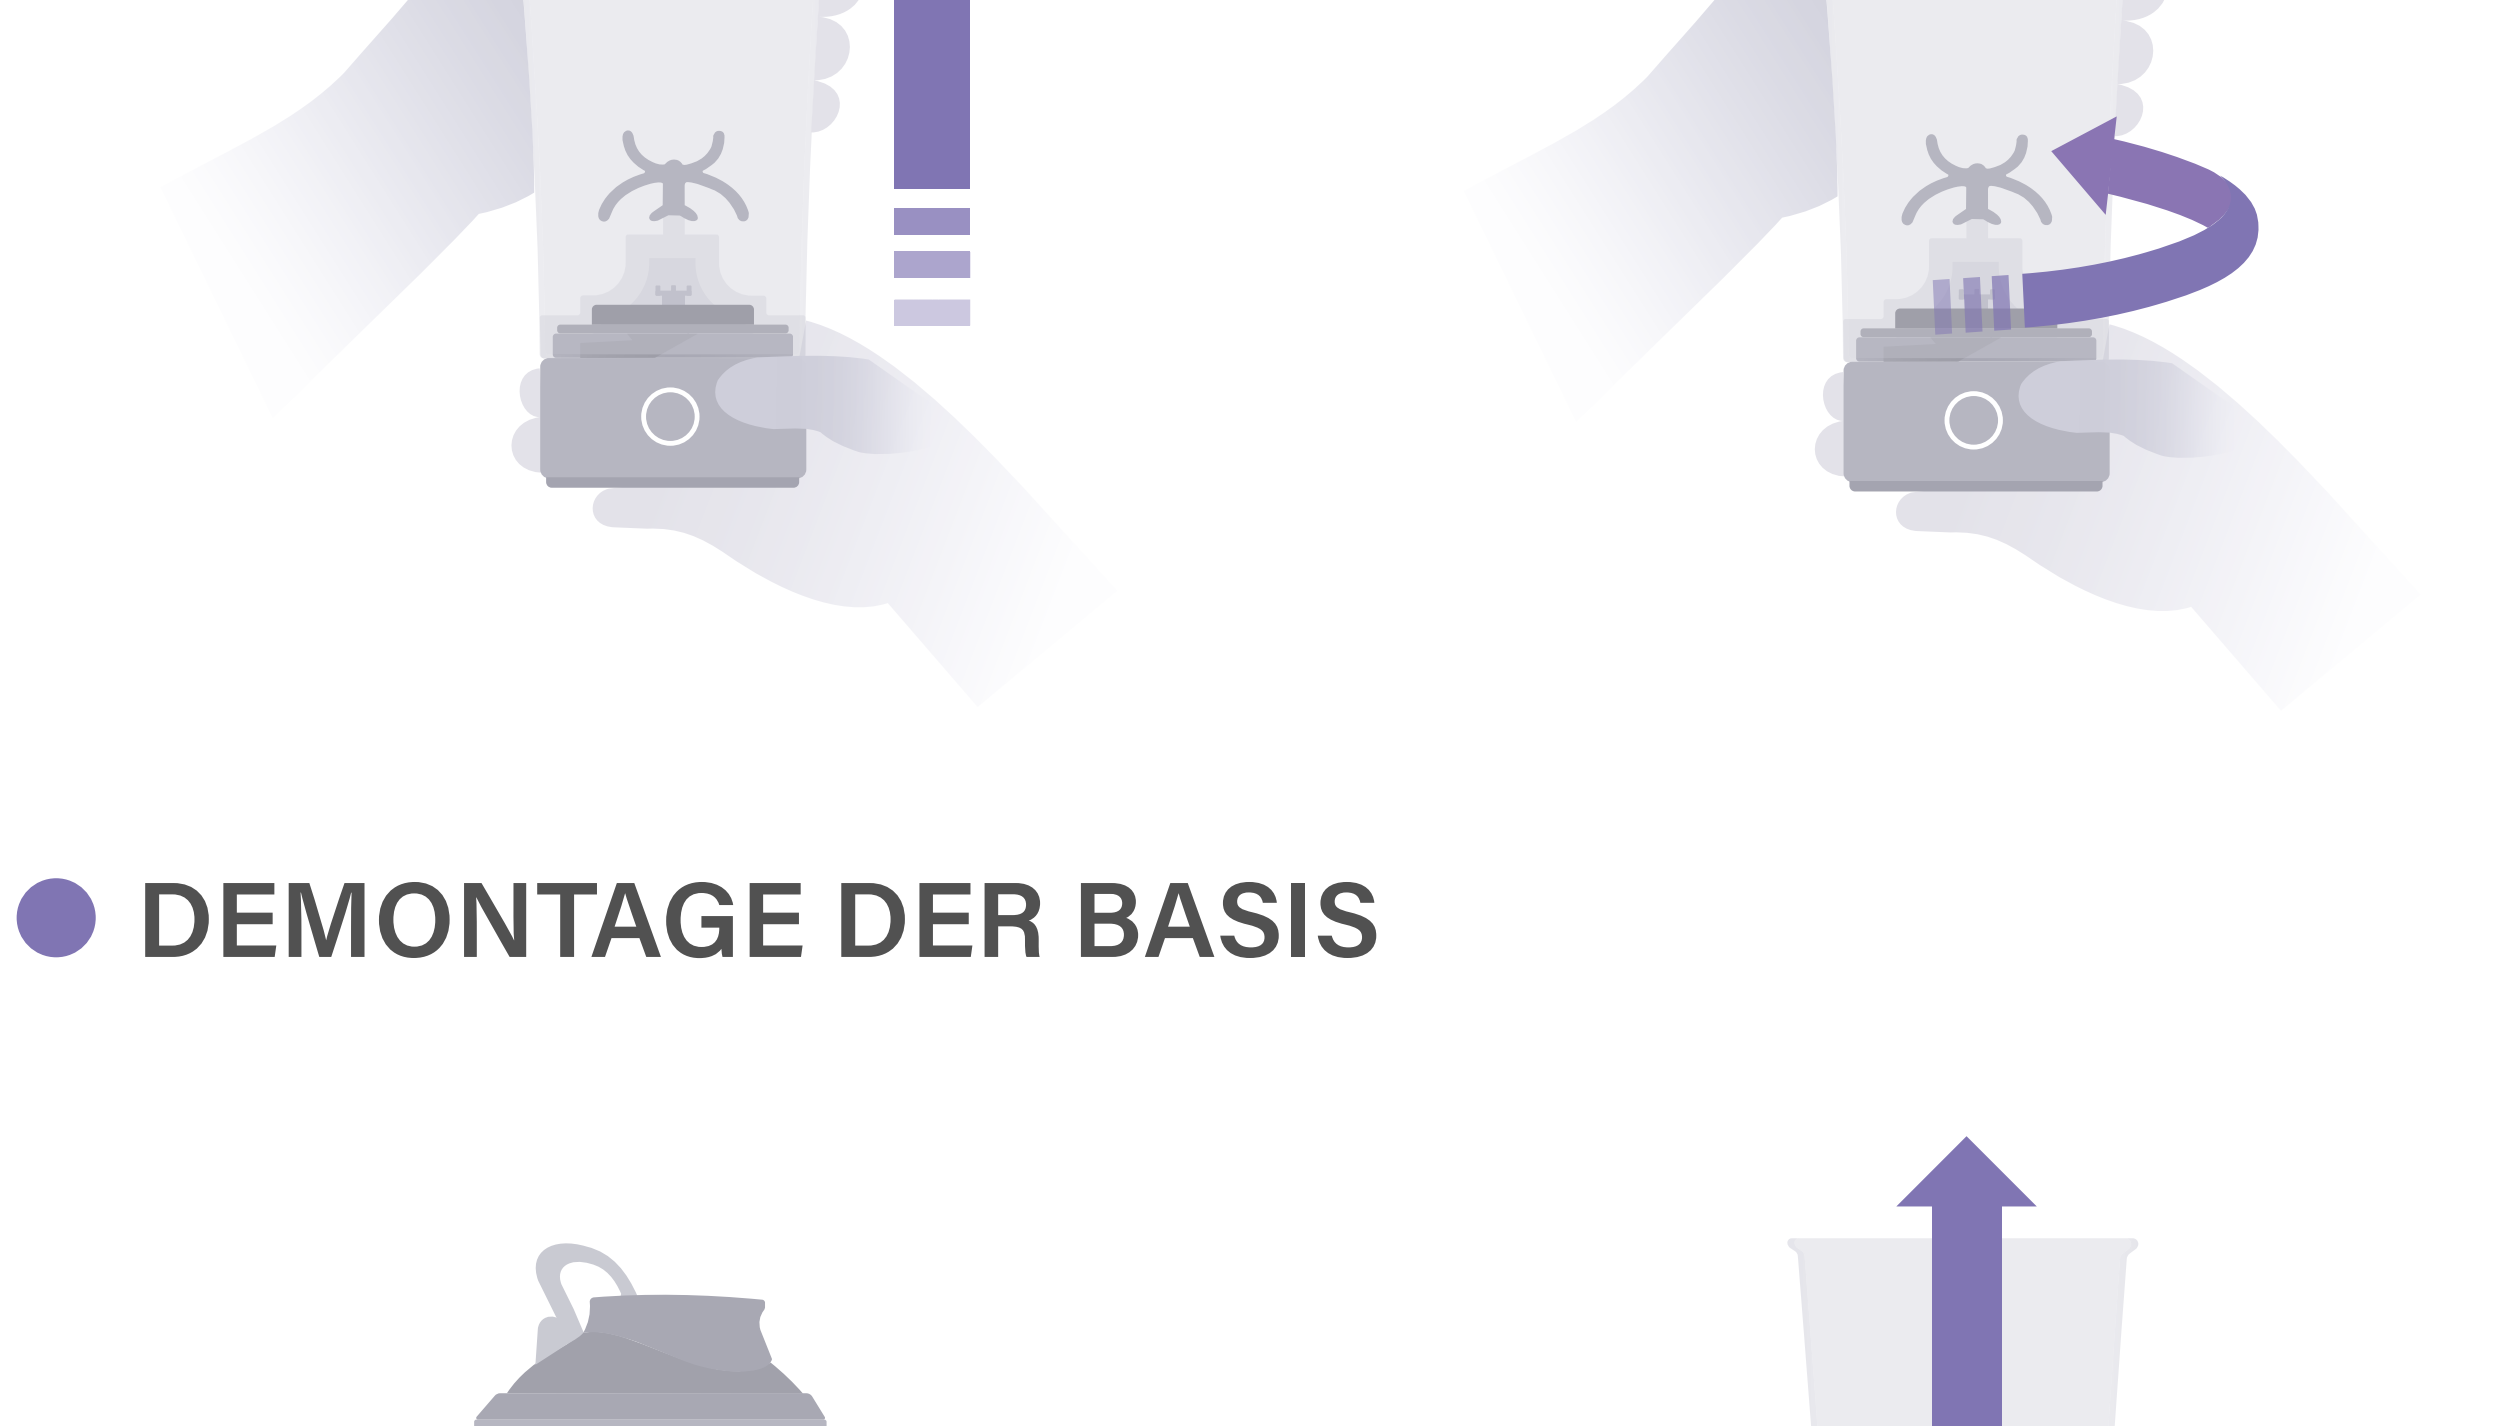

DEMONTAGE DER BASIS

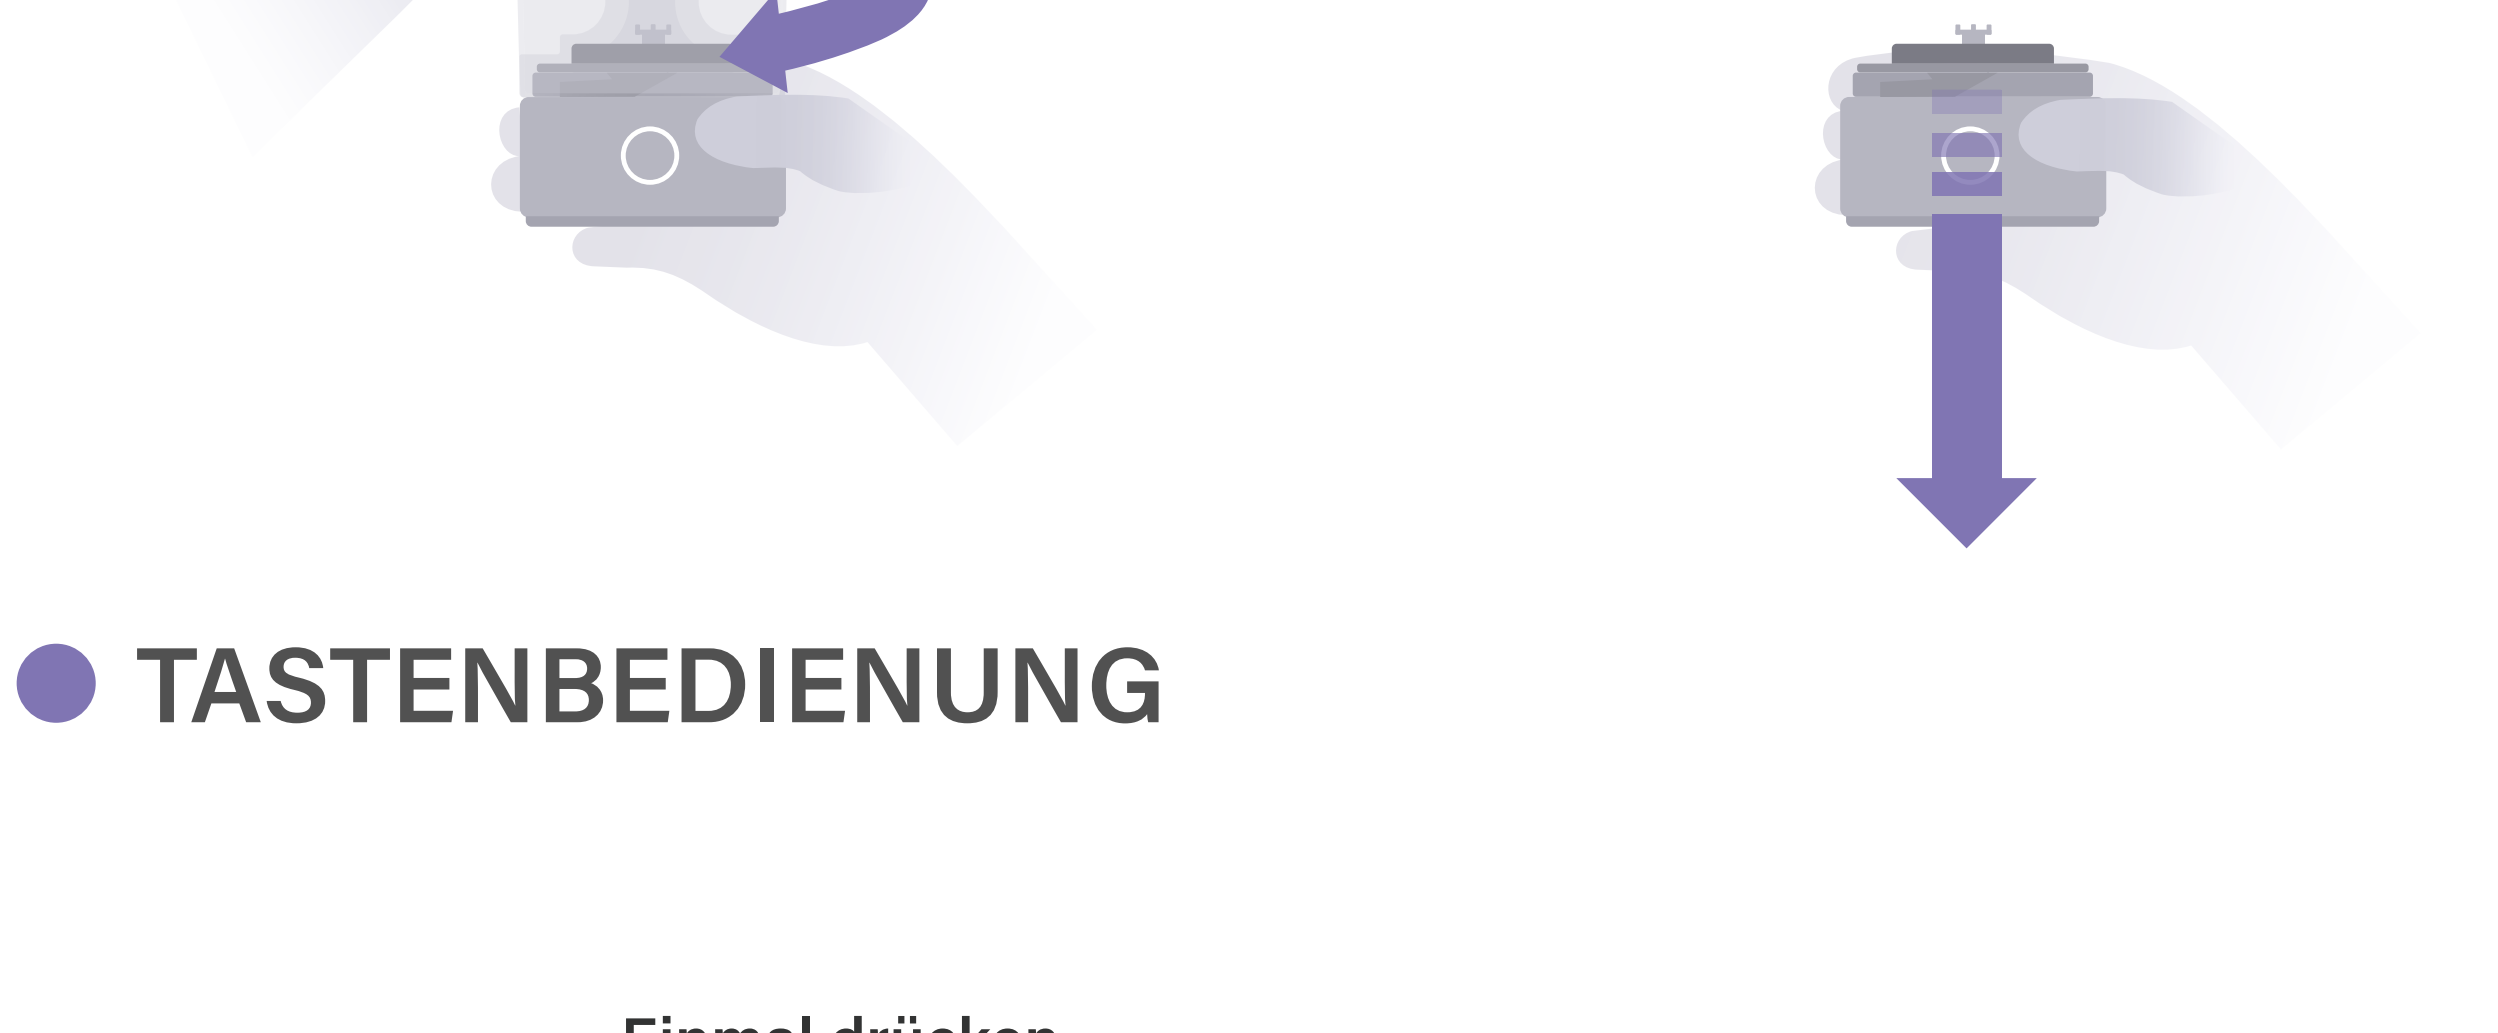

TASTENBEDIENUNG

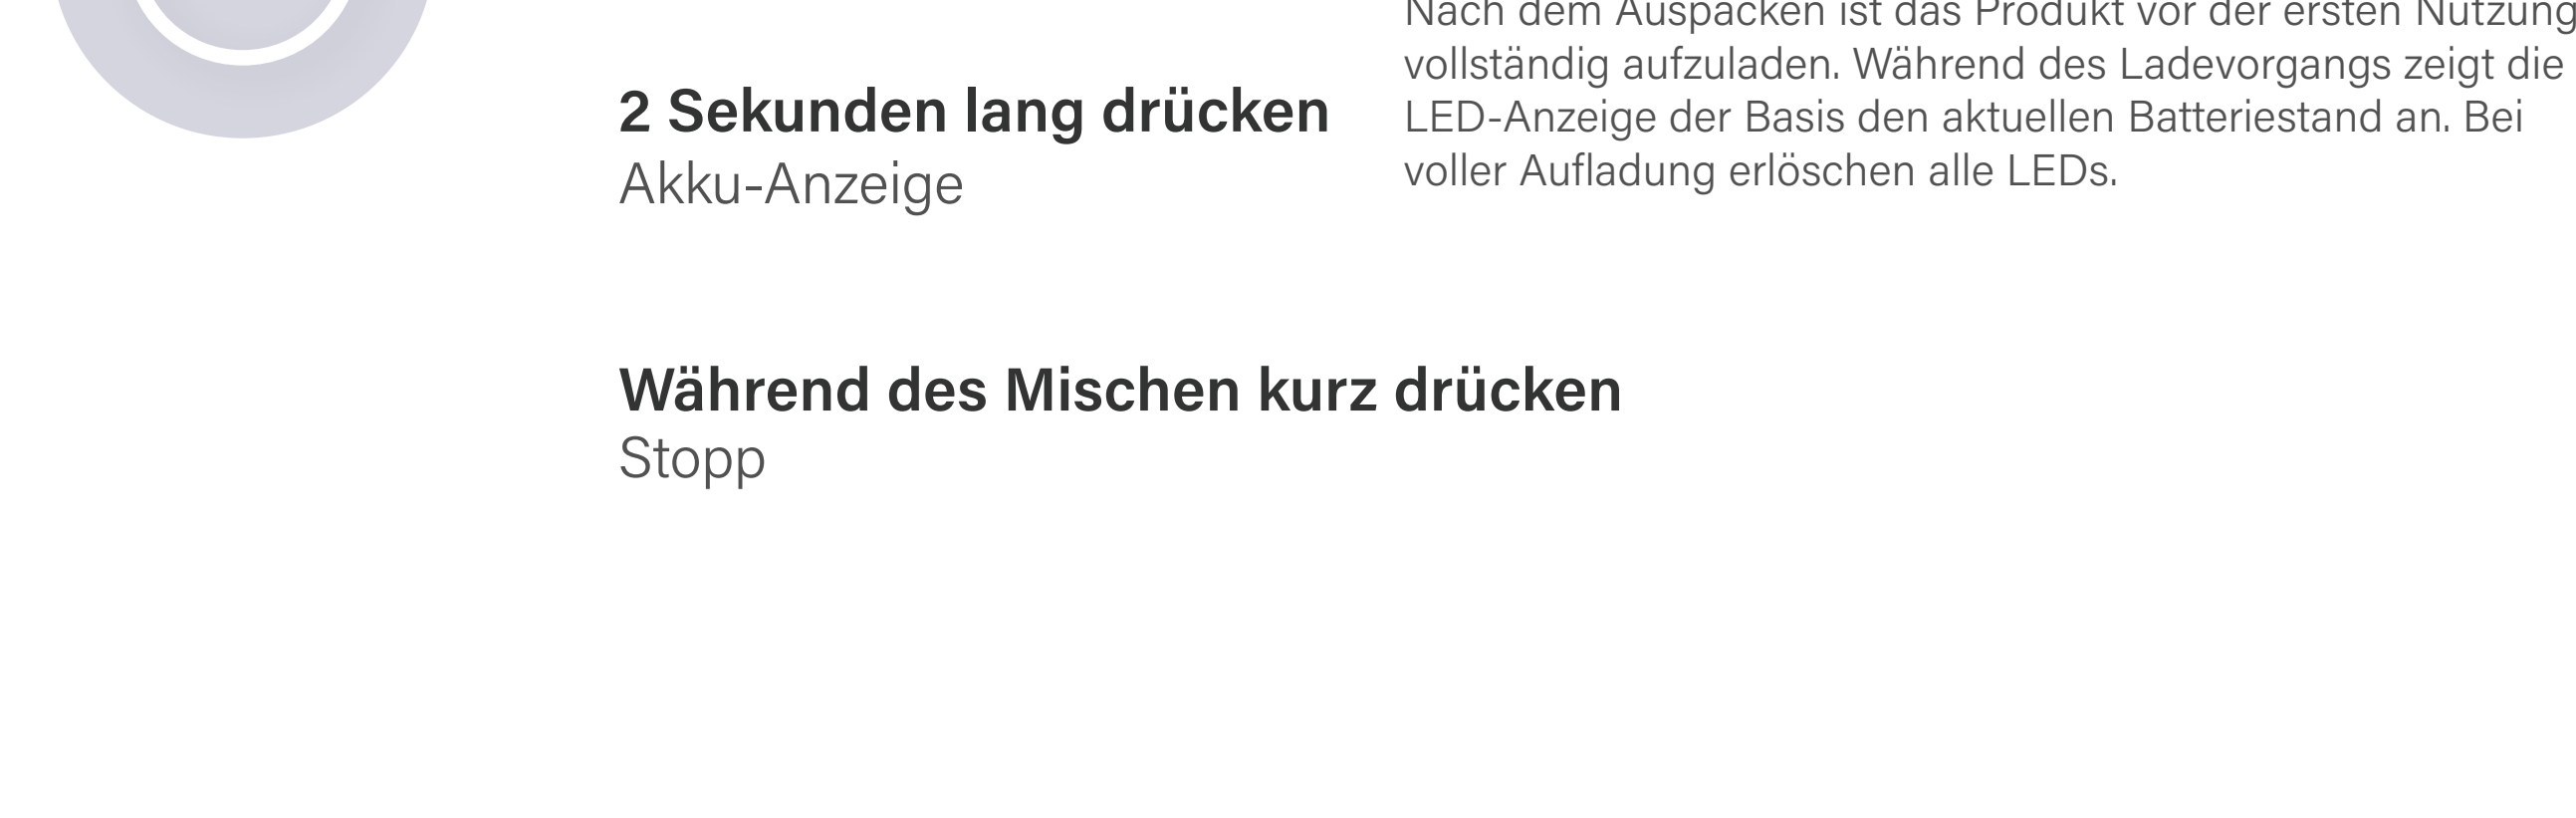

Nach dem Auspacken ist das Produkt vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs zeigt die LED-Anzeige der Basis den aktuellen Batteriestand an. Bei voller Aufladung erlöschen alle LEDs.

Während des Mischen kurz drücken: Stopp

BEDIENSCHRITTEN




REINIGUNGSMETHODE

Spülmaschinenreinigung



REINIGUNGSMETHODE

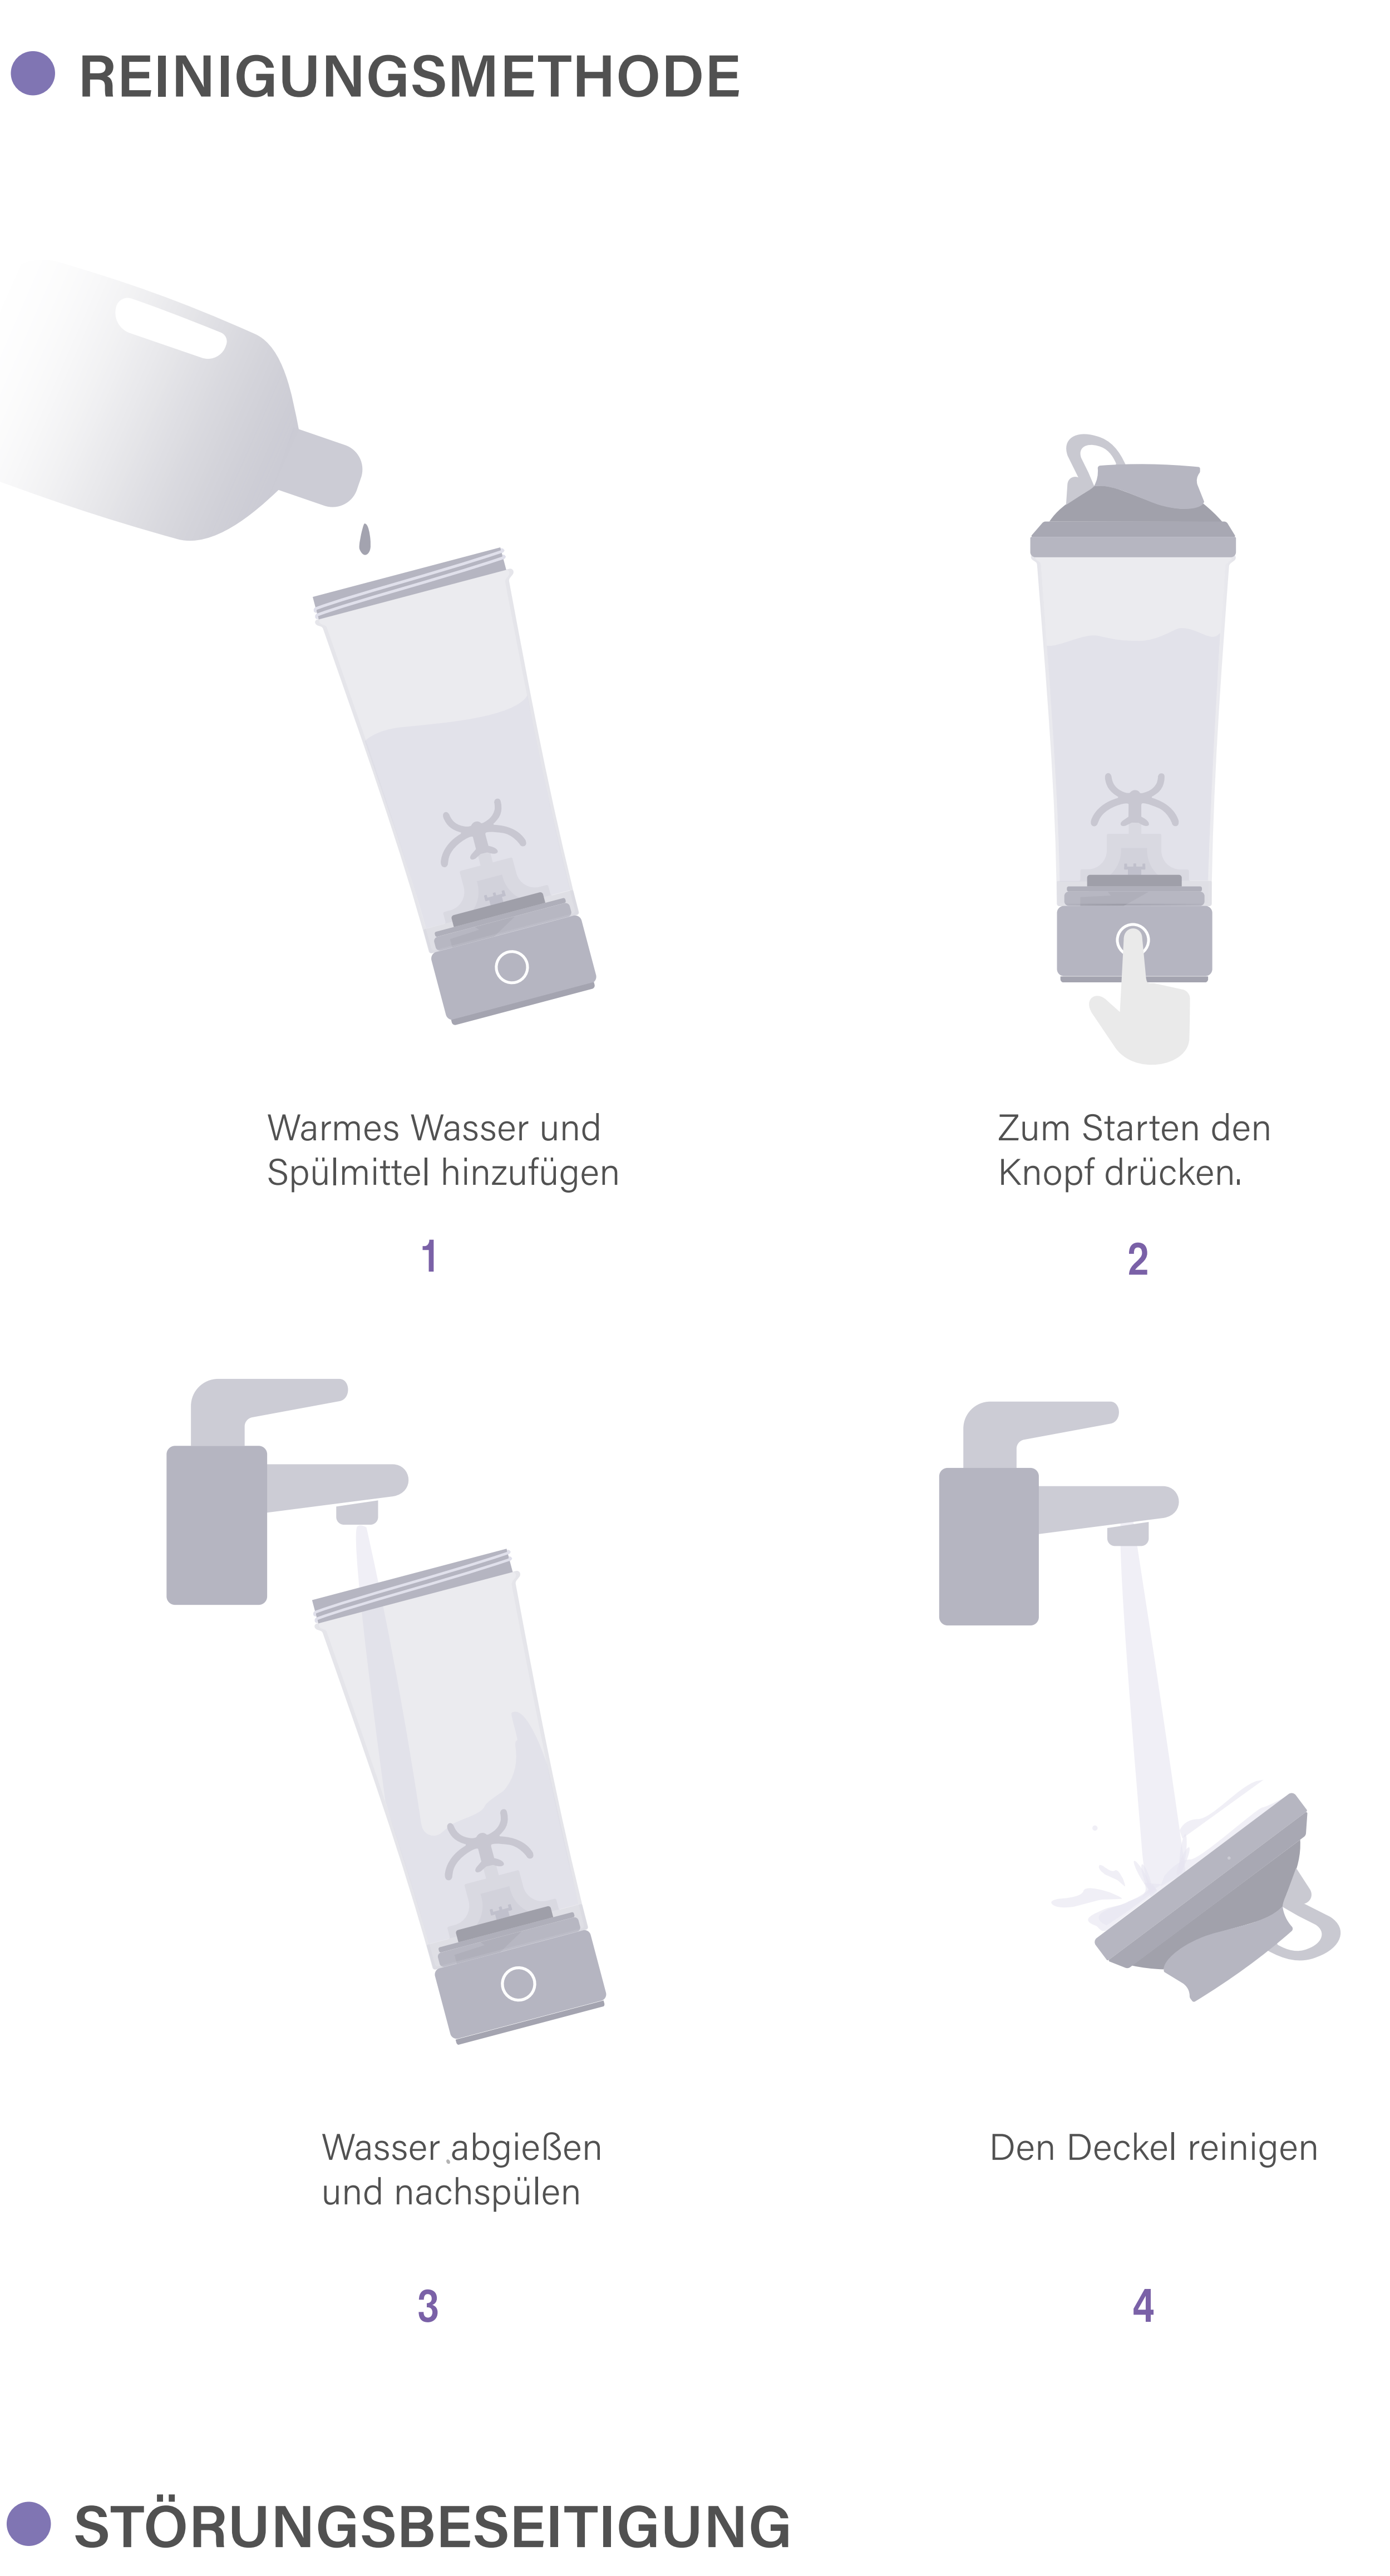

STÖRUNGSBESEITIGUNG

- Wenn das Mischen nicht starten kann und eine LED dreimal blinkt, deutet dies auf einen notwendigen Ladevorgang hin.
- Akku leer - bitte aufladen.
- Bei schwacher Mischleistung oder plötzlichem Stopp blinken alle LEDs dreimal – bitte Akku aufladen.
- Niedriger Akkustand.
- Übermäßige Proteinpulvermenge.
- Falsche Basisinstallation.

- Basis und Flasche lassen sich nicht korrekt zusammenfügen.
- Fremdkörper in der Nut.
- Falsche Nutpositionierung.

WICHTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise für die Benutzung

- 1.Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, gießen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 160°F (71°C) in die Flasche. Eine zu hohe Temperatur kann während des Betriebs zu Druckanstieg führen, die Dichtung beschädigen und ein Herausspritzen der Flüssigkeit verursachen.
- 2.Erhitzen Sie die Flasche niemals in Hochtemperaturumgebungen wie Mikrowellen oder Sterilisationsschränken. Tiefkühlen Sie dieses Produkt keinesfalls.
- 3.Fügen Sie kein Trockeneis, kohlenensäurehaltige Getränke oder andere Flüssigkeiten, die unter Druck geraten können, hinzu. Vermeiden Sie starke Säuren oder Laugen, um eine Korrosion der Behälterinnenwand zu verhindern.
- 4.Bewahren Sie Milchprodukte oder Säuglingsnahrung nicht über längere Zeit in der Flasche auf.
- 5.Tauchen Sie die Basis nicht vollständig oder über längere Zeit in Flüssigkeit ein, um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Batterie und Ladung

- 1.Die Akkulaufzeit hängt hauptsächlich von Ihrer Nutzungshäufigkeit ab. Die Angabe "eine Ladung für 1 Monat" basiert auf einer Berechnung von 3 Nutzungen pro Woche im 30-Sekunden-Mischmodus. Die Batterieleistung wird mit der Nutzungsdauer allmählich nachlassen.
- 2.Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Nach vollständiger Aufladung erlöschen alle Anzeigelichter.
- 3.Am Ende des Mischvorgangs zeigen die LED-Anzeigen nacheinander aus. Wenn die letzte LED dreimal schnell blinkt, weist dies auf einen notwendigen Ladevorgang hin.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !