


● CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



● INSTALLAZIONE DELLA BASE



● SMONTAGGIO DELLA BASE

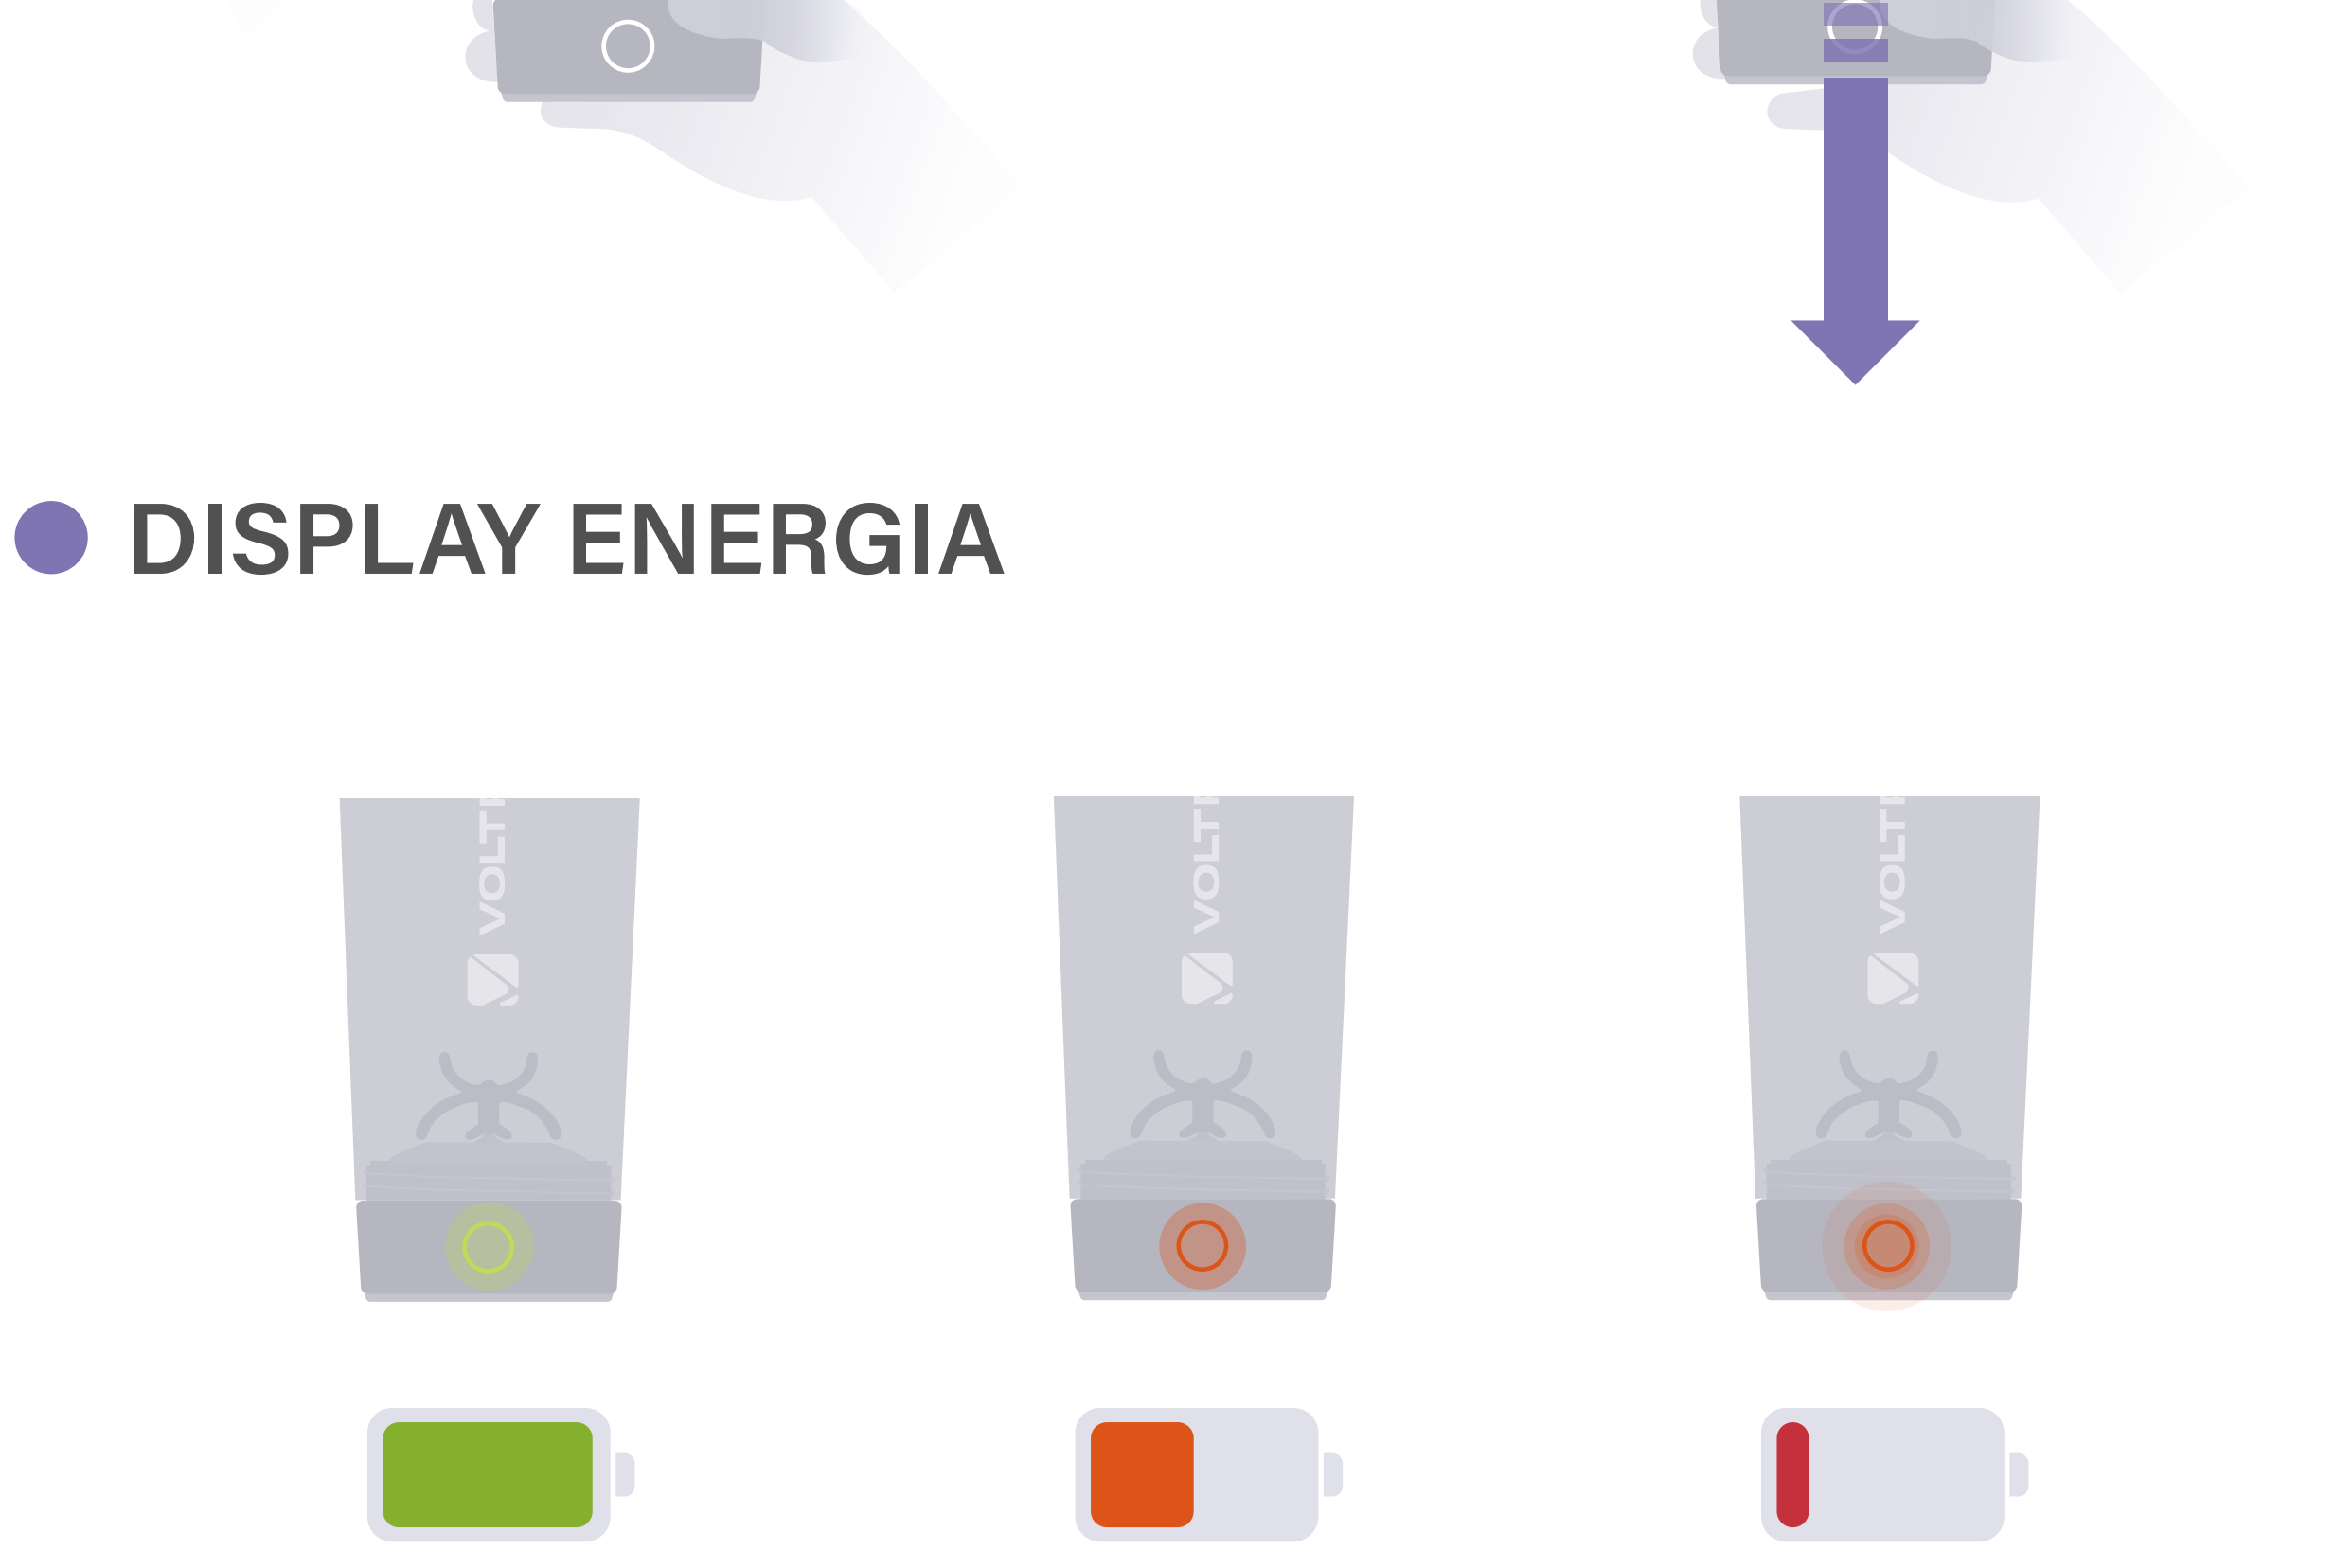


● DISPLAY ENERGIA




● FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI



● ISTRUZIONI D'USO

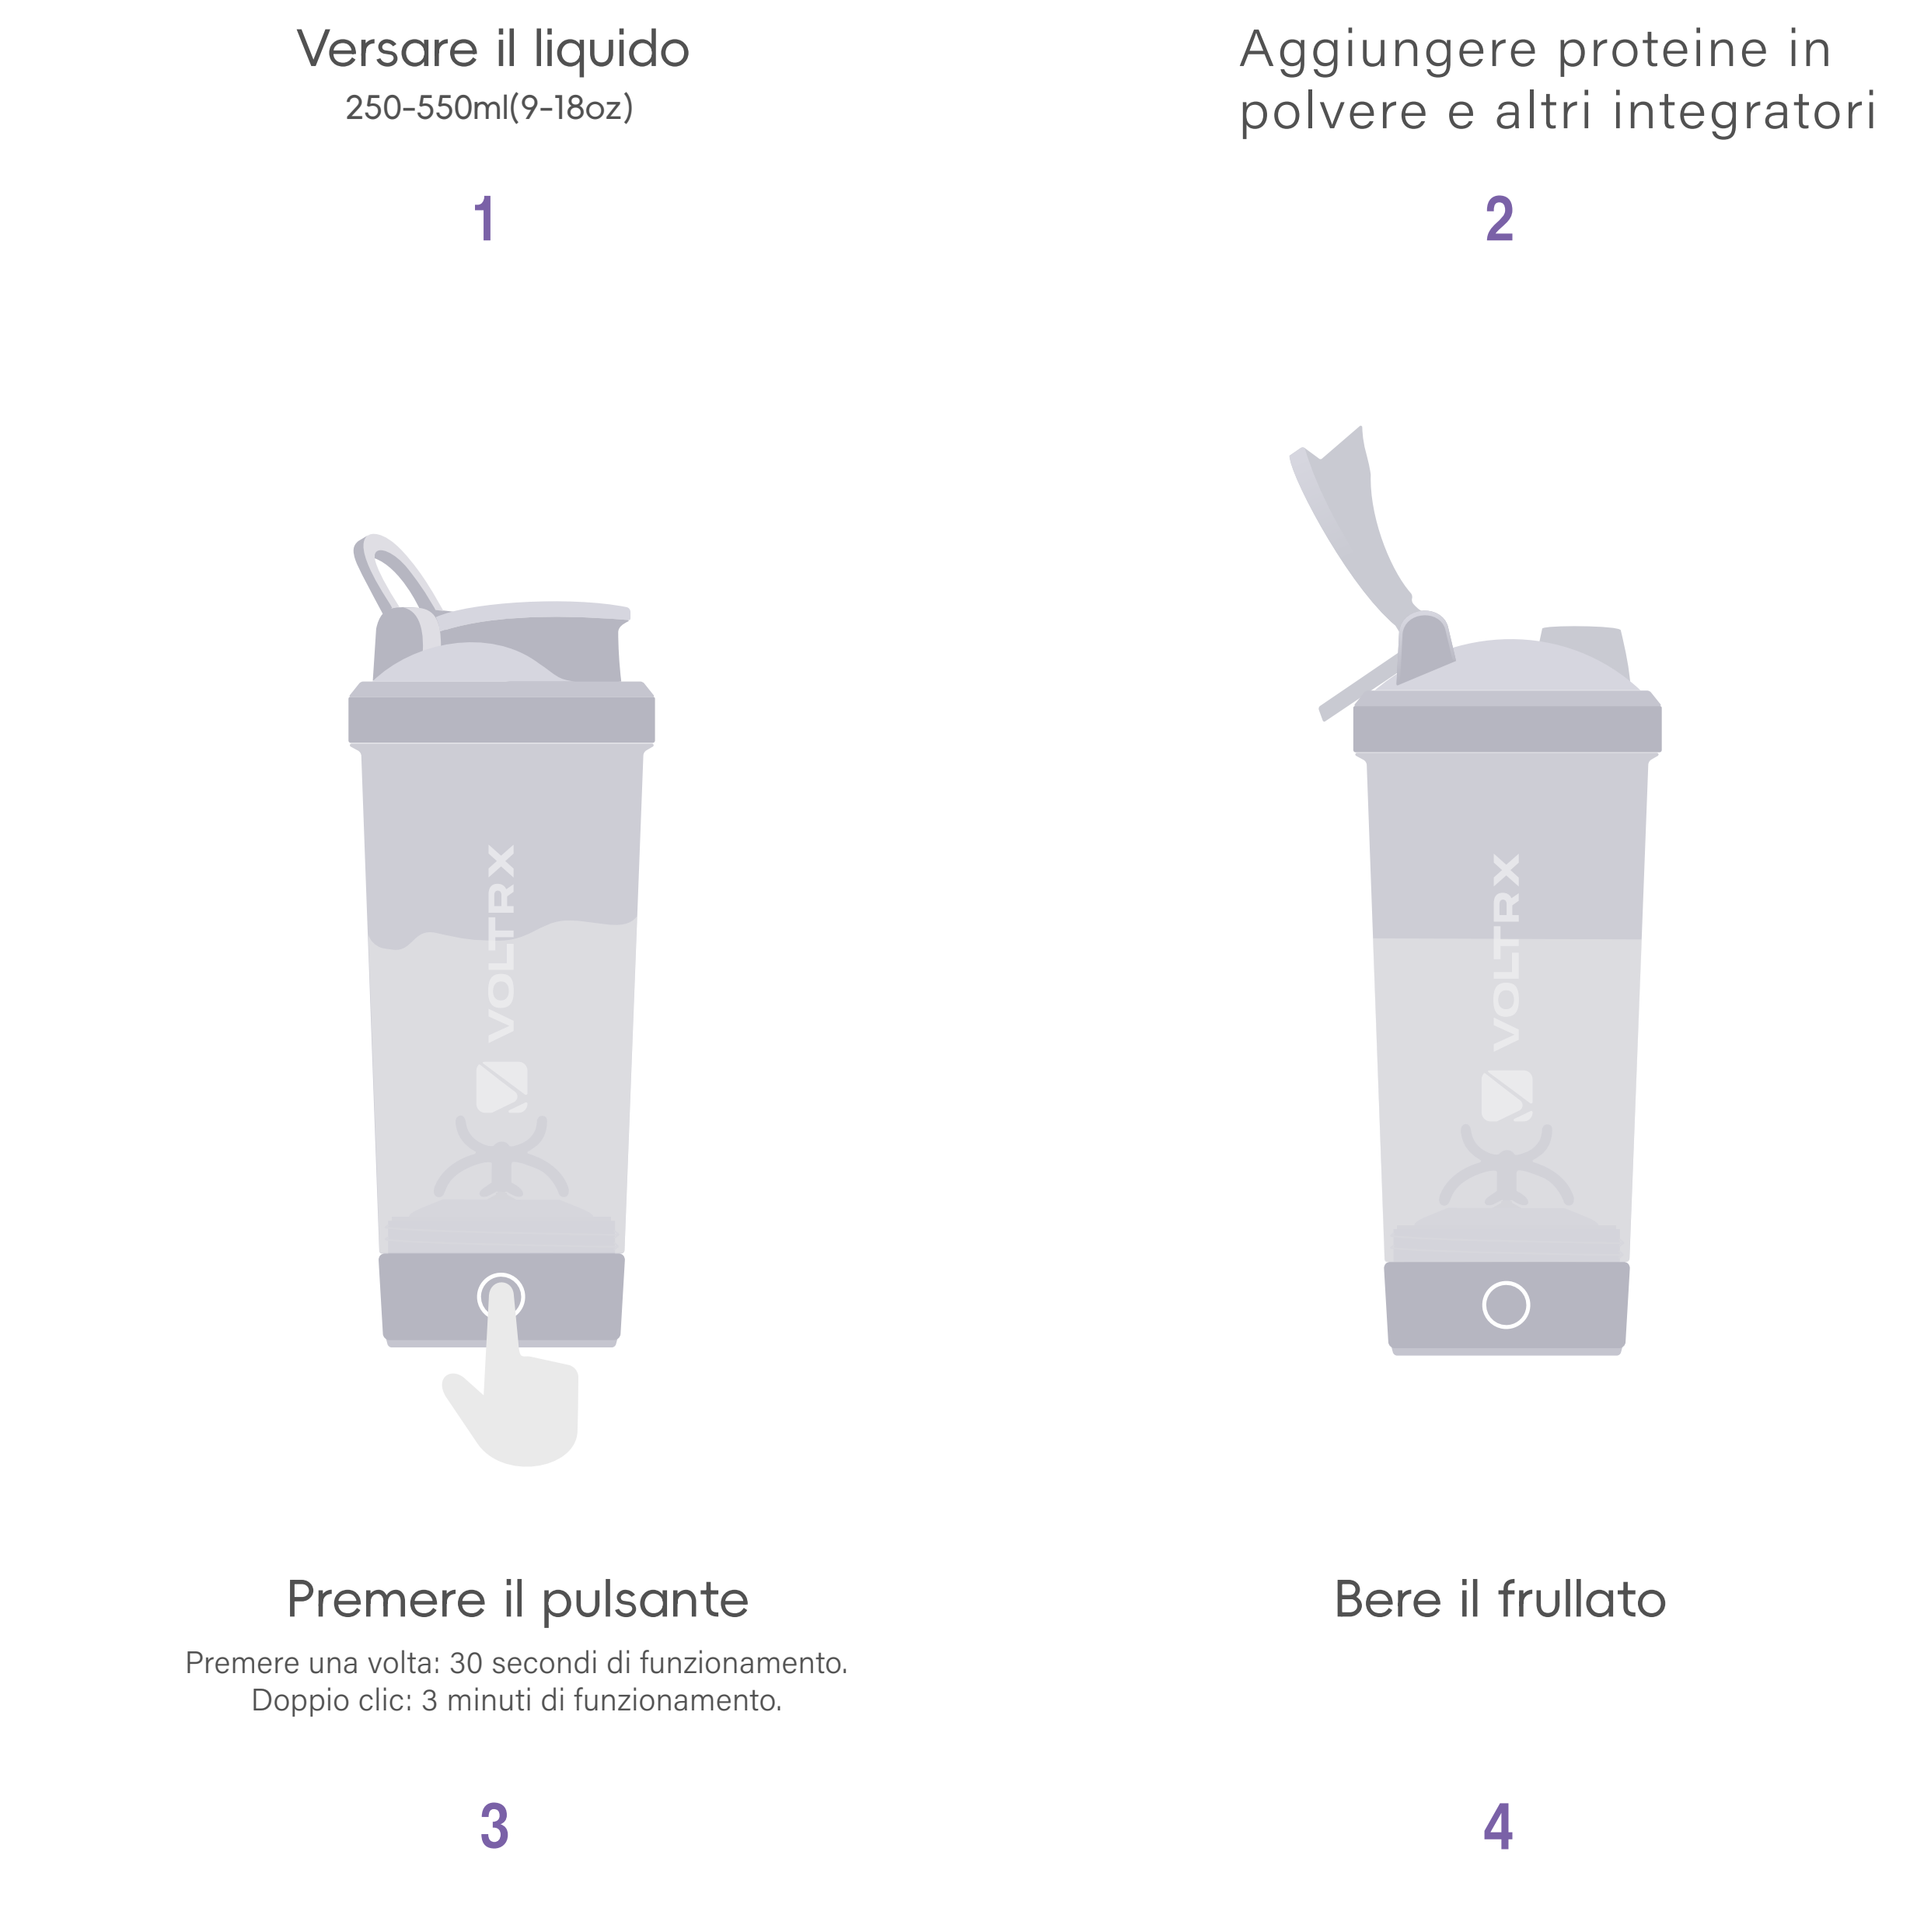

● METODO DI PULIZIA

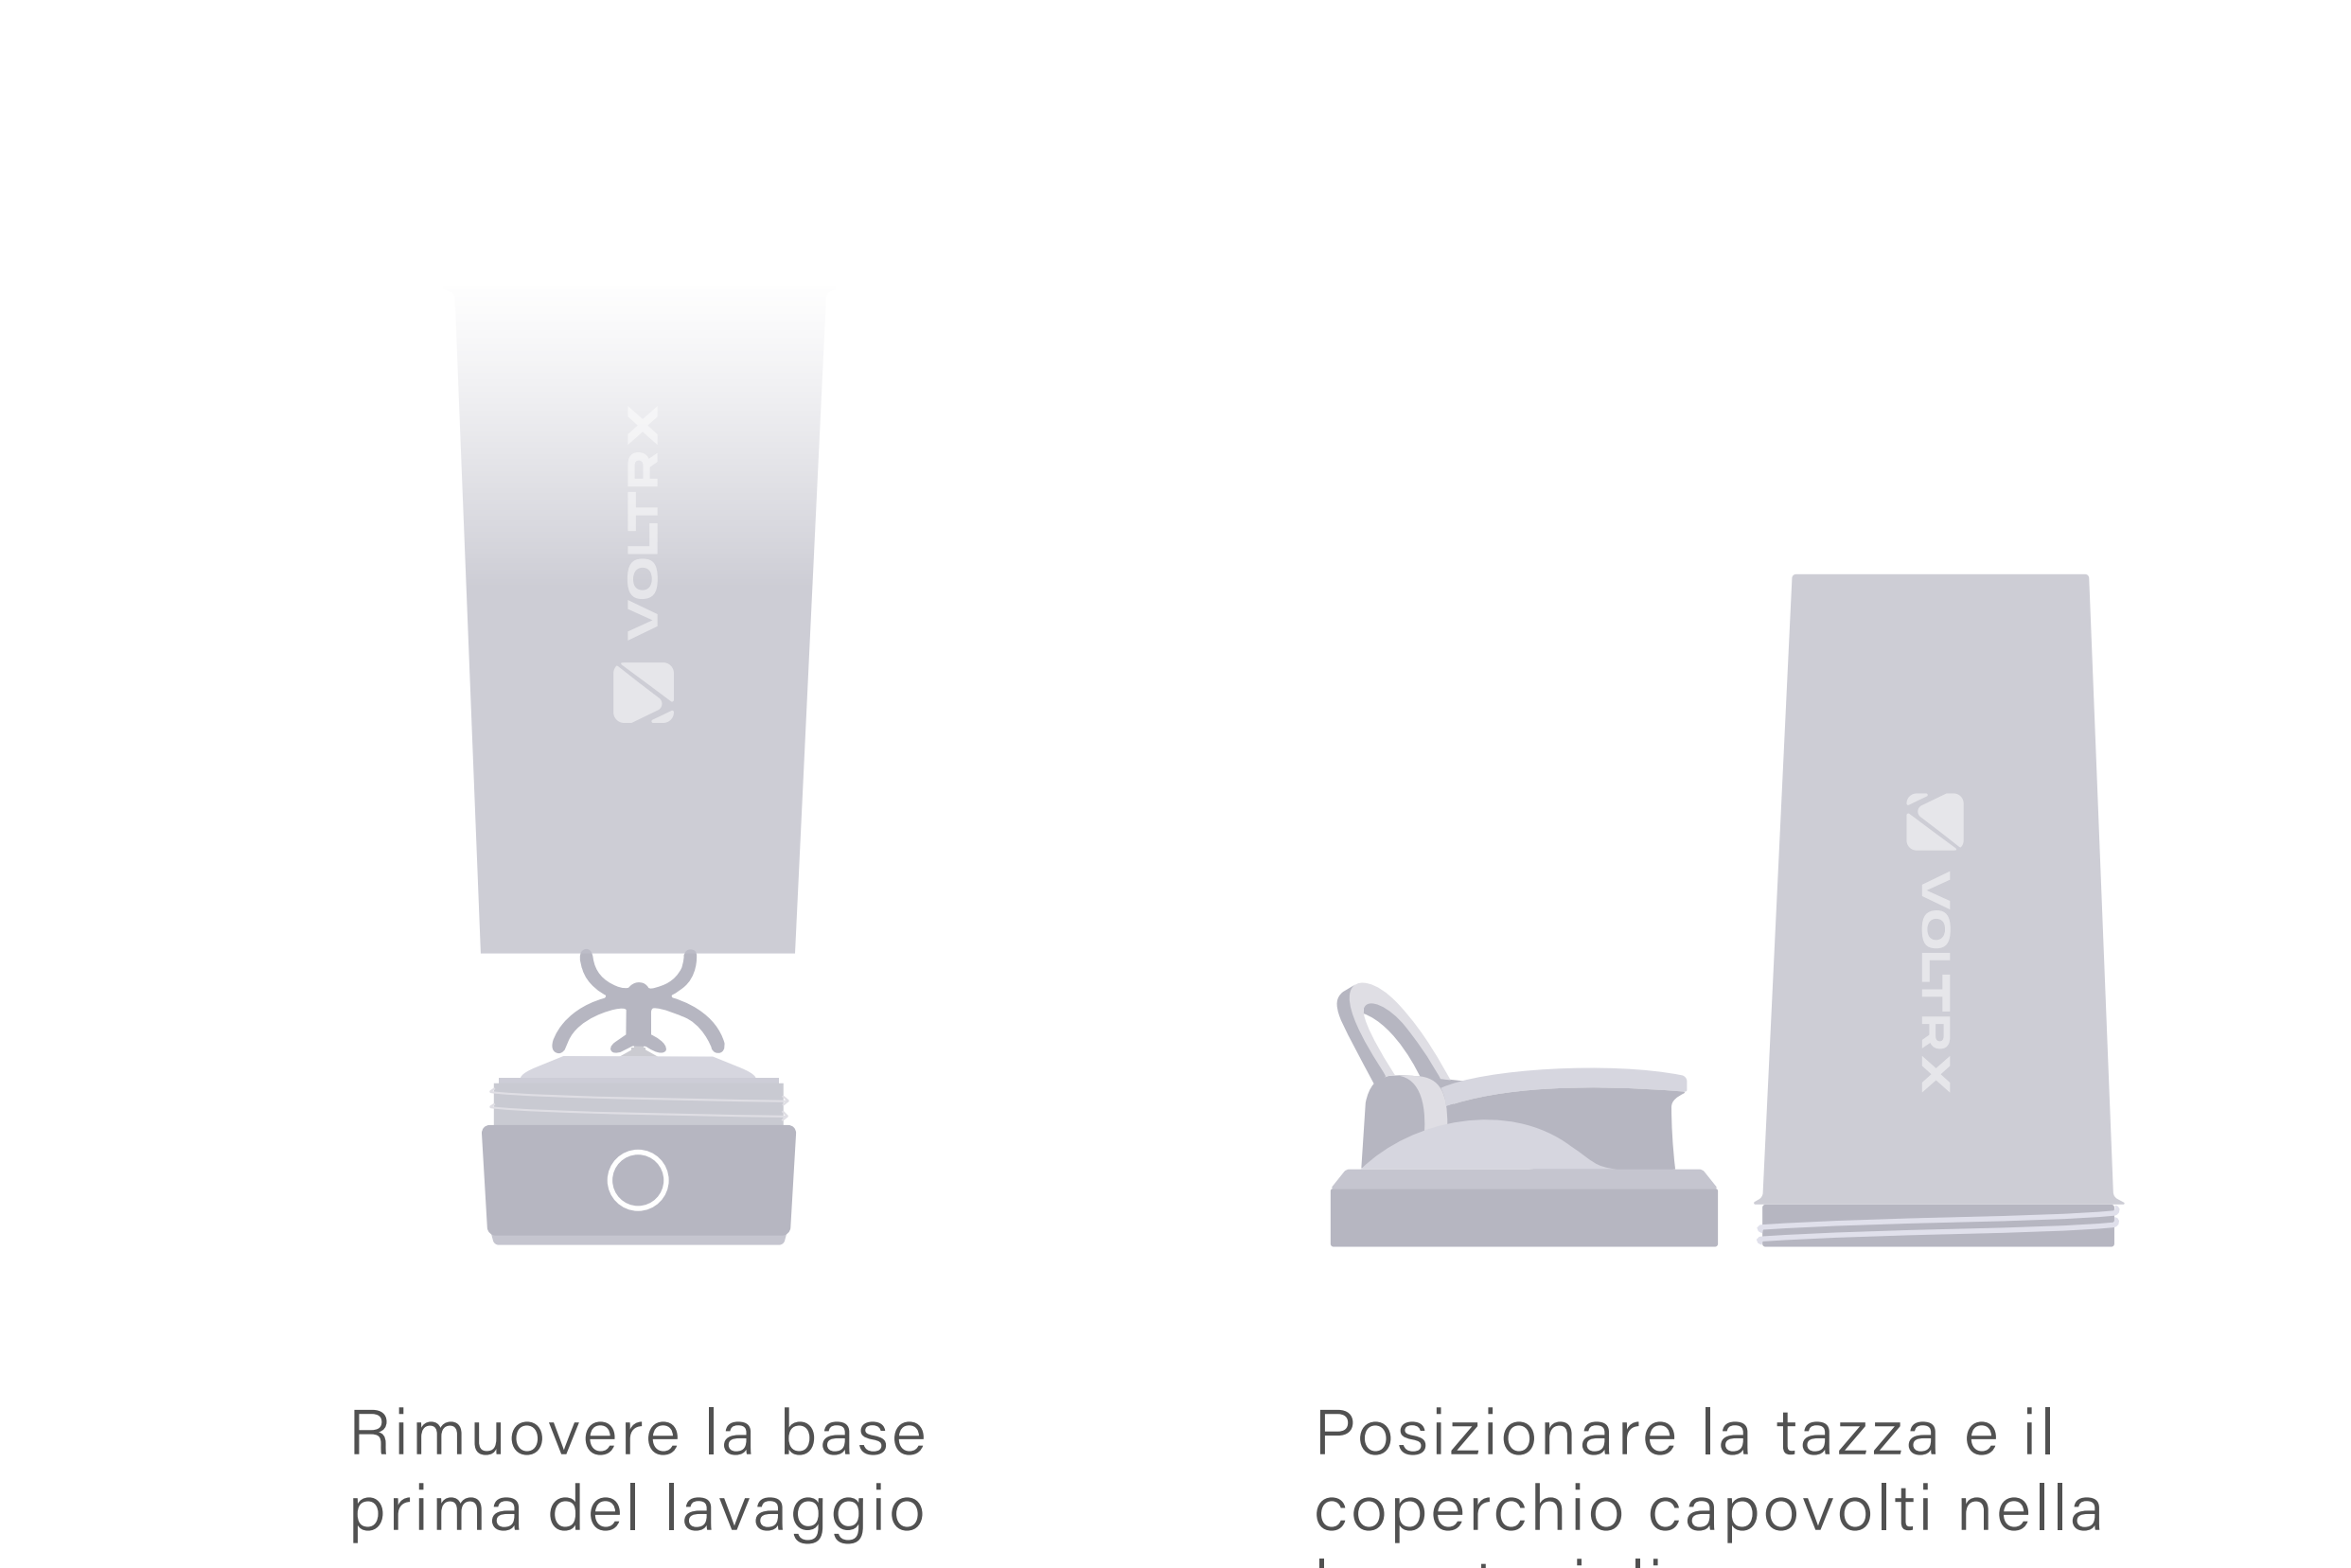

● METODO DI PULIZIA



● RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- In caso di impossibilità ad avviare la miscelazione, con una luce LED che lampeggia 3 volte, ciò indica la necessità di ricaricare la batteria.
- Batteria scarica - Ricaricare.
- Se la potenza di miscelazione è insufficiente o il processo si interrompe improvvisamente, con tutte le luci LED che lampeggiano 3 volte, ciò indica un malfunzionamento del sistema che richiede la ricarica della batteria o la verifica del dispositivo.
- Batteria scarica.
- Eccesso di polvere proteica.
- Installazione base non corretta.
- Impossibile assemblare la base con la bottiglia.
- Presenza di corpi estranei nell'incavo.
- Posizionamento errato dell'incavo.

● NOTE IMPORTANTI

- ### Sicurezza d'Uso
- Per evitare danni e infortuni, non versare mai acqua oltre 71°C (160°F) nella bottiglia. Temperature eccessive causerebbero un accumulo di pressione durante il funzionamento, con possibile rottura delle guarnizioni e fuoriuscita del liquido dall'apertura superiore.
 - Non riscaldare mai la bottiglia in ambienti ad alta temperatura come forni a microonde o sterilizzatori, e non congelare mai questo prodotto.
 - Non aggiungere ghiaccio secco, bevande gassate o altri liquidi che possono generare alta pressione. Non aggiungere acidi o alcali forti per prevenire la corrosione delle pareti interne del contenitore.
 - Non conservare prodotti lattiero-caseari o alimenti per l'infanzia nella bottiglia per periodi prolungati.
 - Non immergere completamente la base in liquidi per periodi prolungati, al fine di prevenire malfunzionamenti.
- ### Batteria e Ricarica
- La durata della batteria dipende principalmente dalla frequenza di utilizzo. L'affermazione che una singola carica duri un mese è calcolata in base a un utilizzo di 3 volte alla settimana in modalità miscelazione da 30 secondi. Le prestazioni della batteria diminuiranno gradualmente con il tempo e l'uso del dispositivo.
 - Durante la ricarica, la spia luminosa LED lampeggerà per indicare il livello attuale della batteria, e tutte le luci indicatori si spegneranno al termine della carica completa.
 - Al termine della miscelazione, se le luci LED si spengono una dopo l'altra e l'ultima luce LED lampeggia rapidamente per 3 volte, ciò indica che la batteria necessita di essere ricaricata.

