



● DANS LA BOÎTE

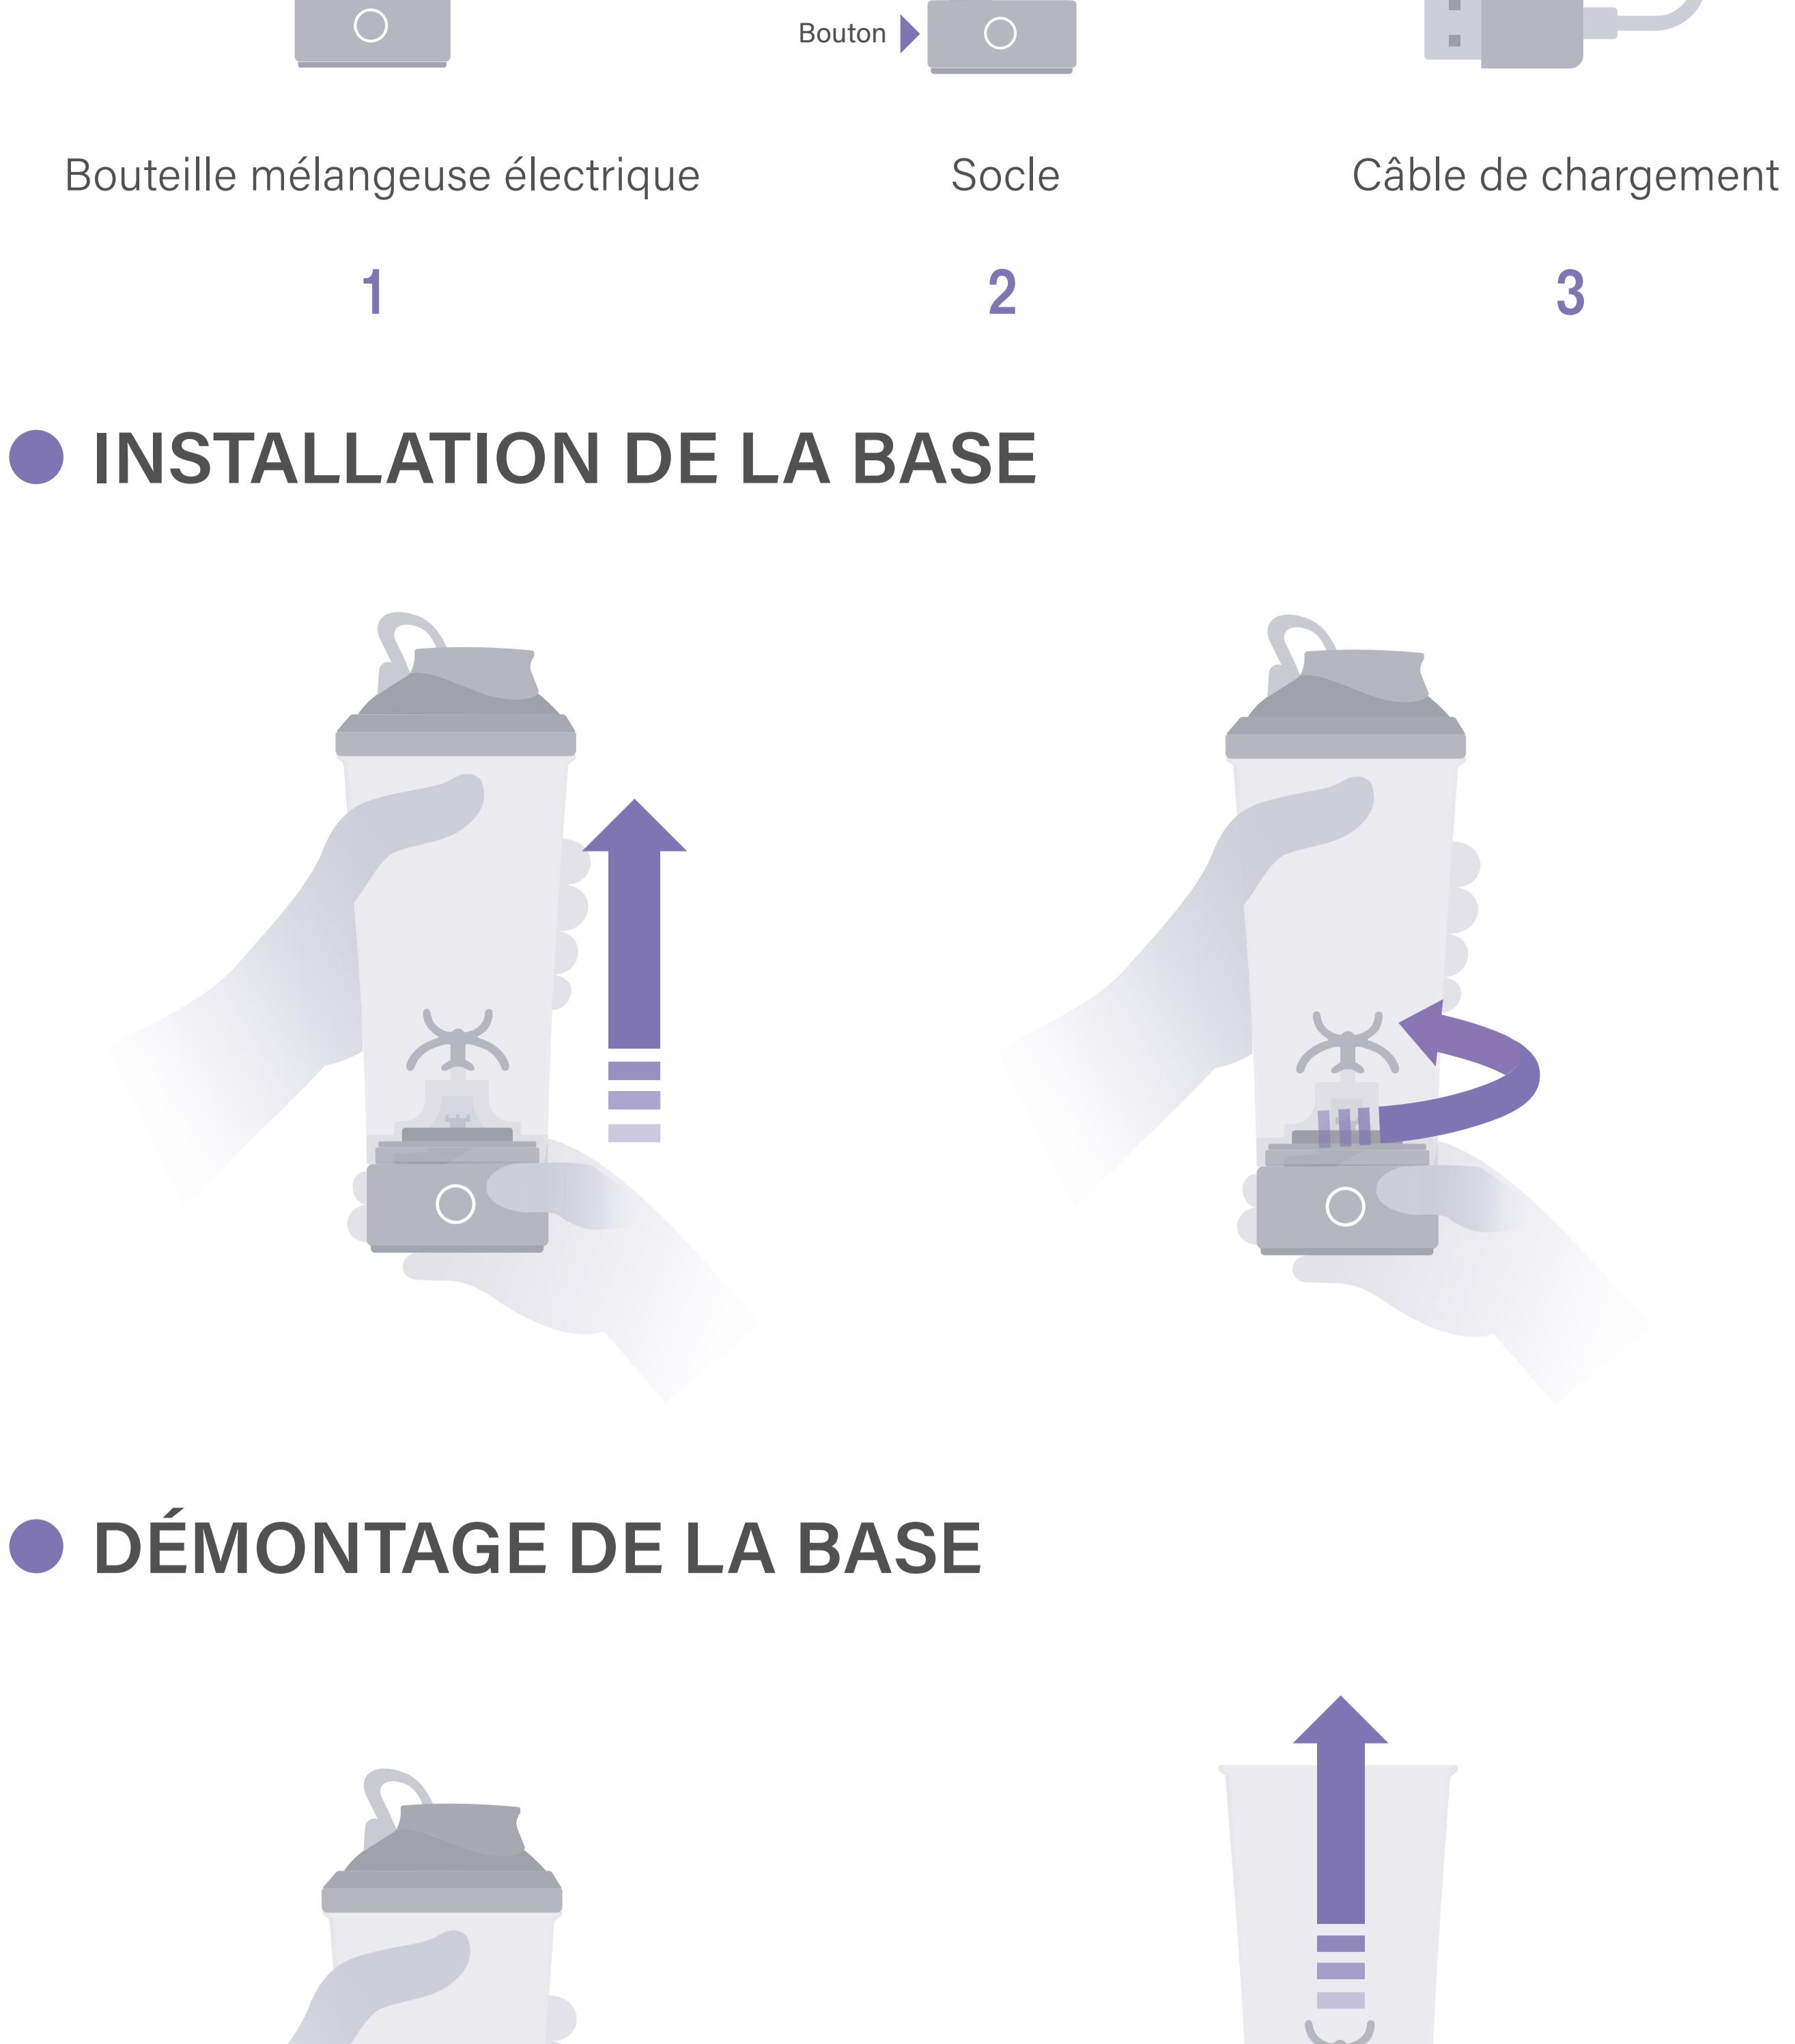

● INSTALLATION DE LA BASE

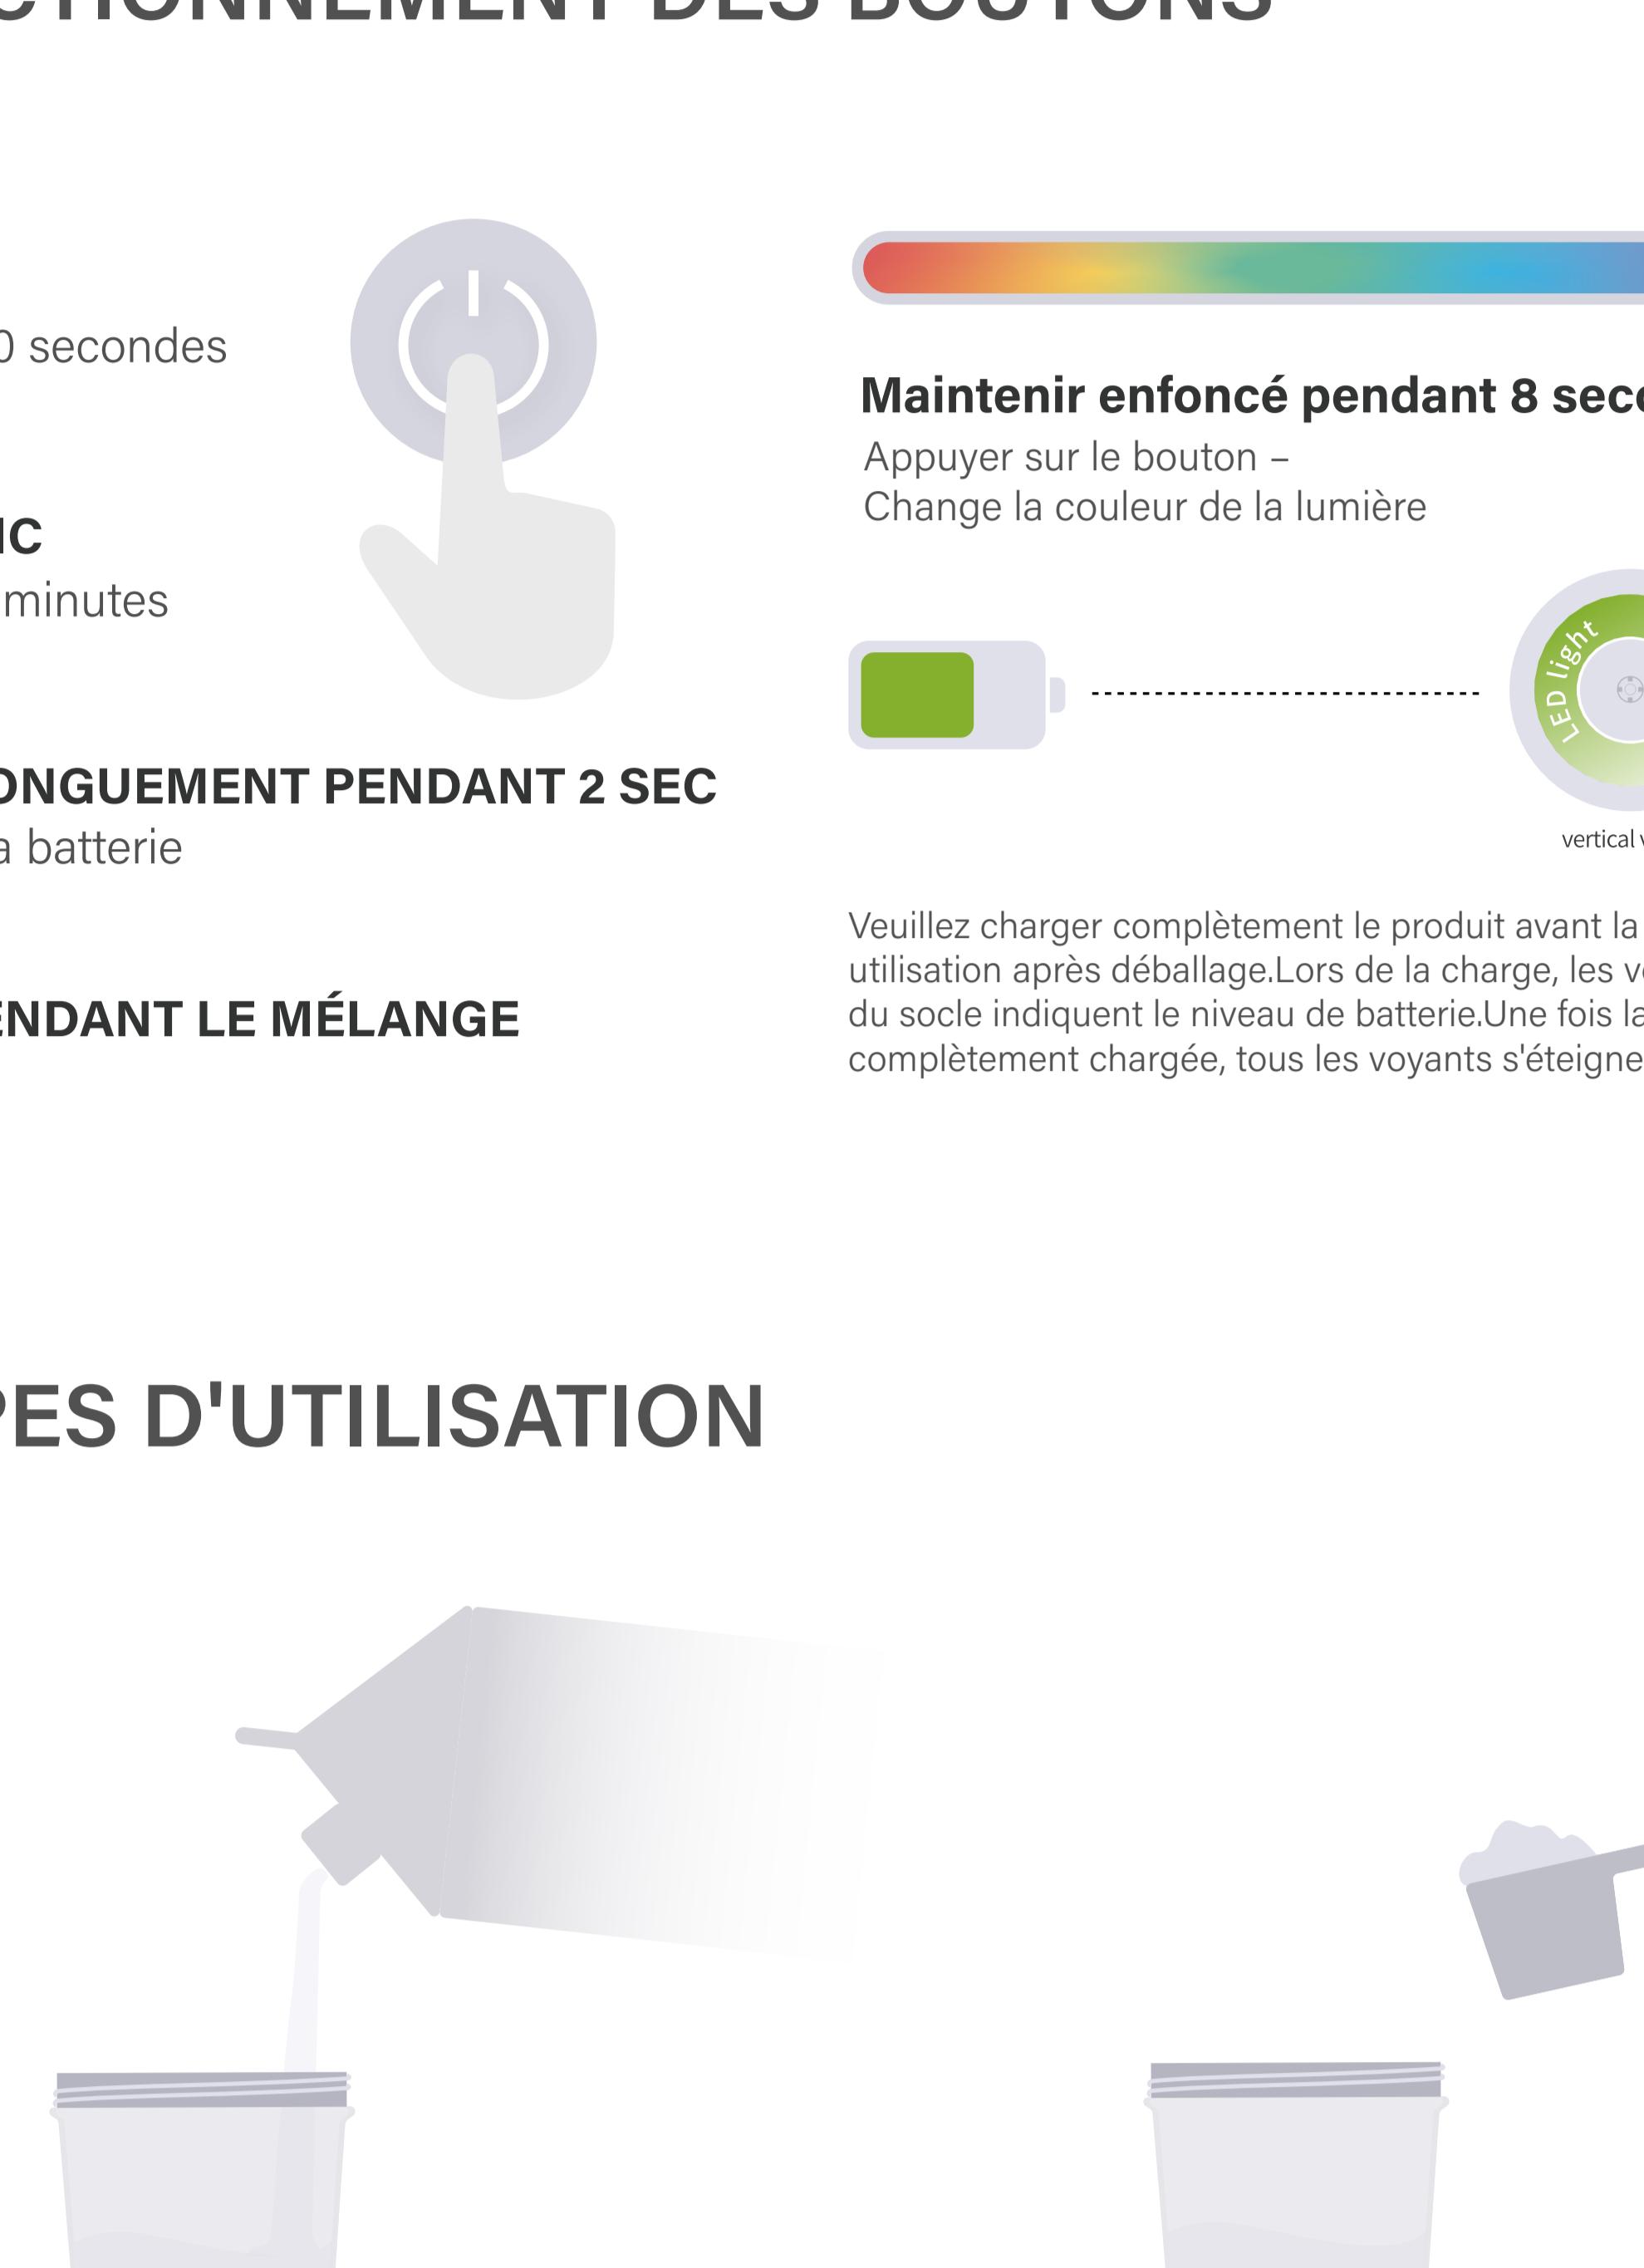

● DÉMONTAGE DE LA BASE



● FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

CLIQUEZ
Mélange de 30 secondes



DOUBLE CLIC
Mélange de 3 minutes



APPUYER LONGUEMENT PENDANT 2 SEC
Affichage de la batterie

CLIQUEZ PENDANT LE MÉLANGE
Arrêt


Maintenir enfoncé pendant 8 secondes

Appuyer sur le bouton - Change la couleur de la lumière




Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation après déballage. Lors de la charge, les voyants LED du socle indiquent le niveau de batterie. Une fois la batterie complètement chargée, tous les voyants s'éteignent.

● ÉTAPES D'UTILISATION

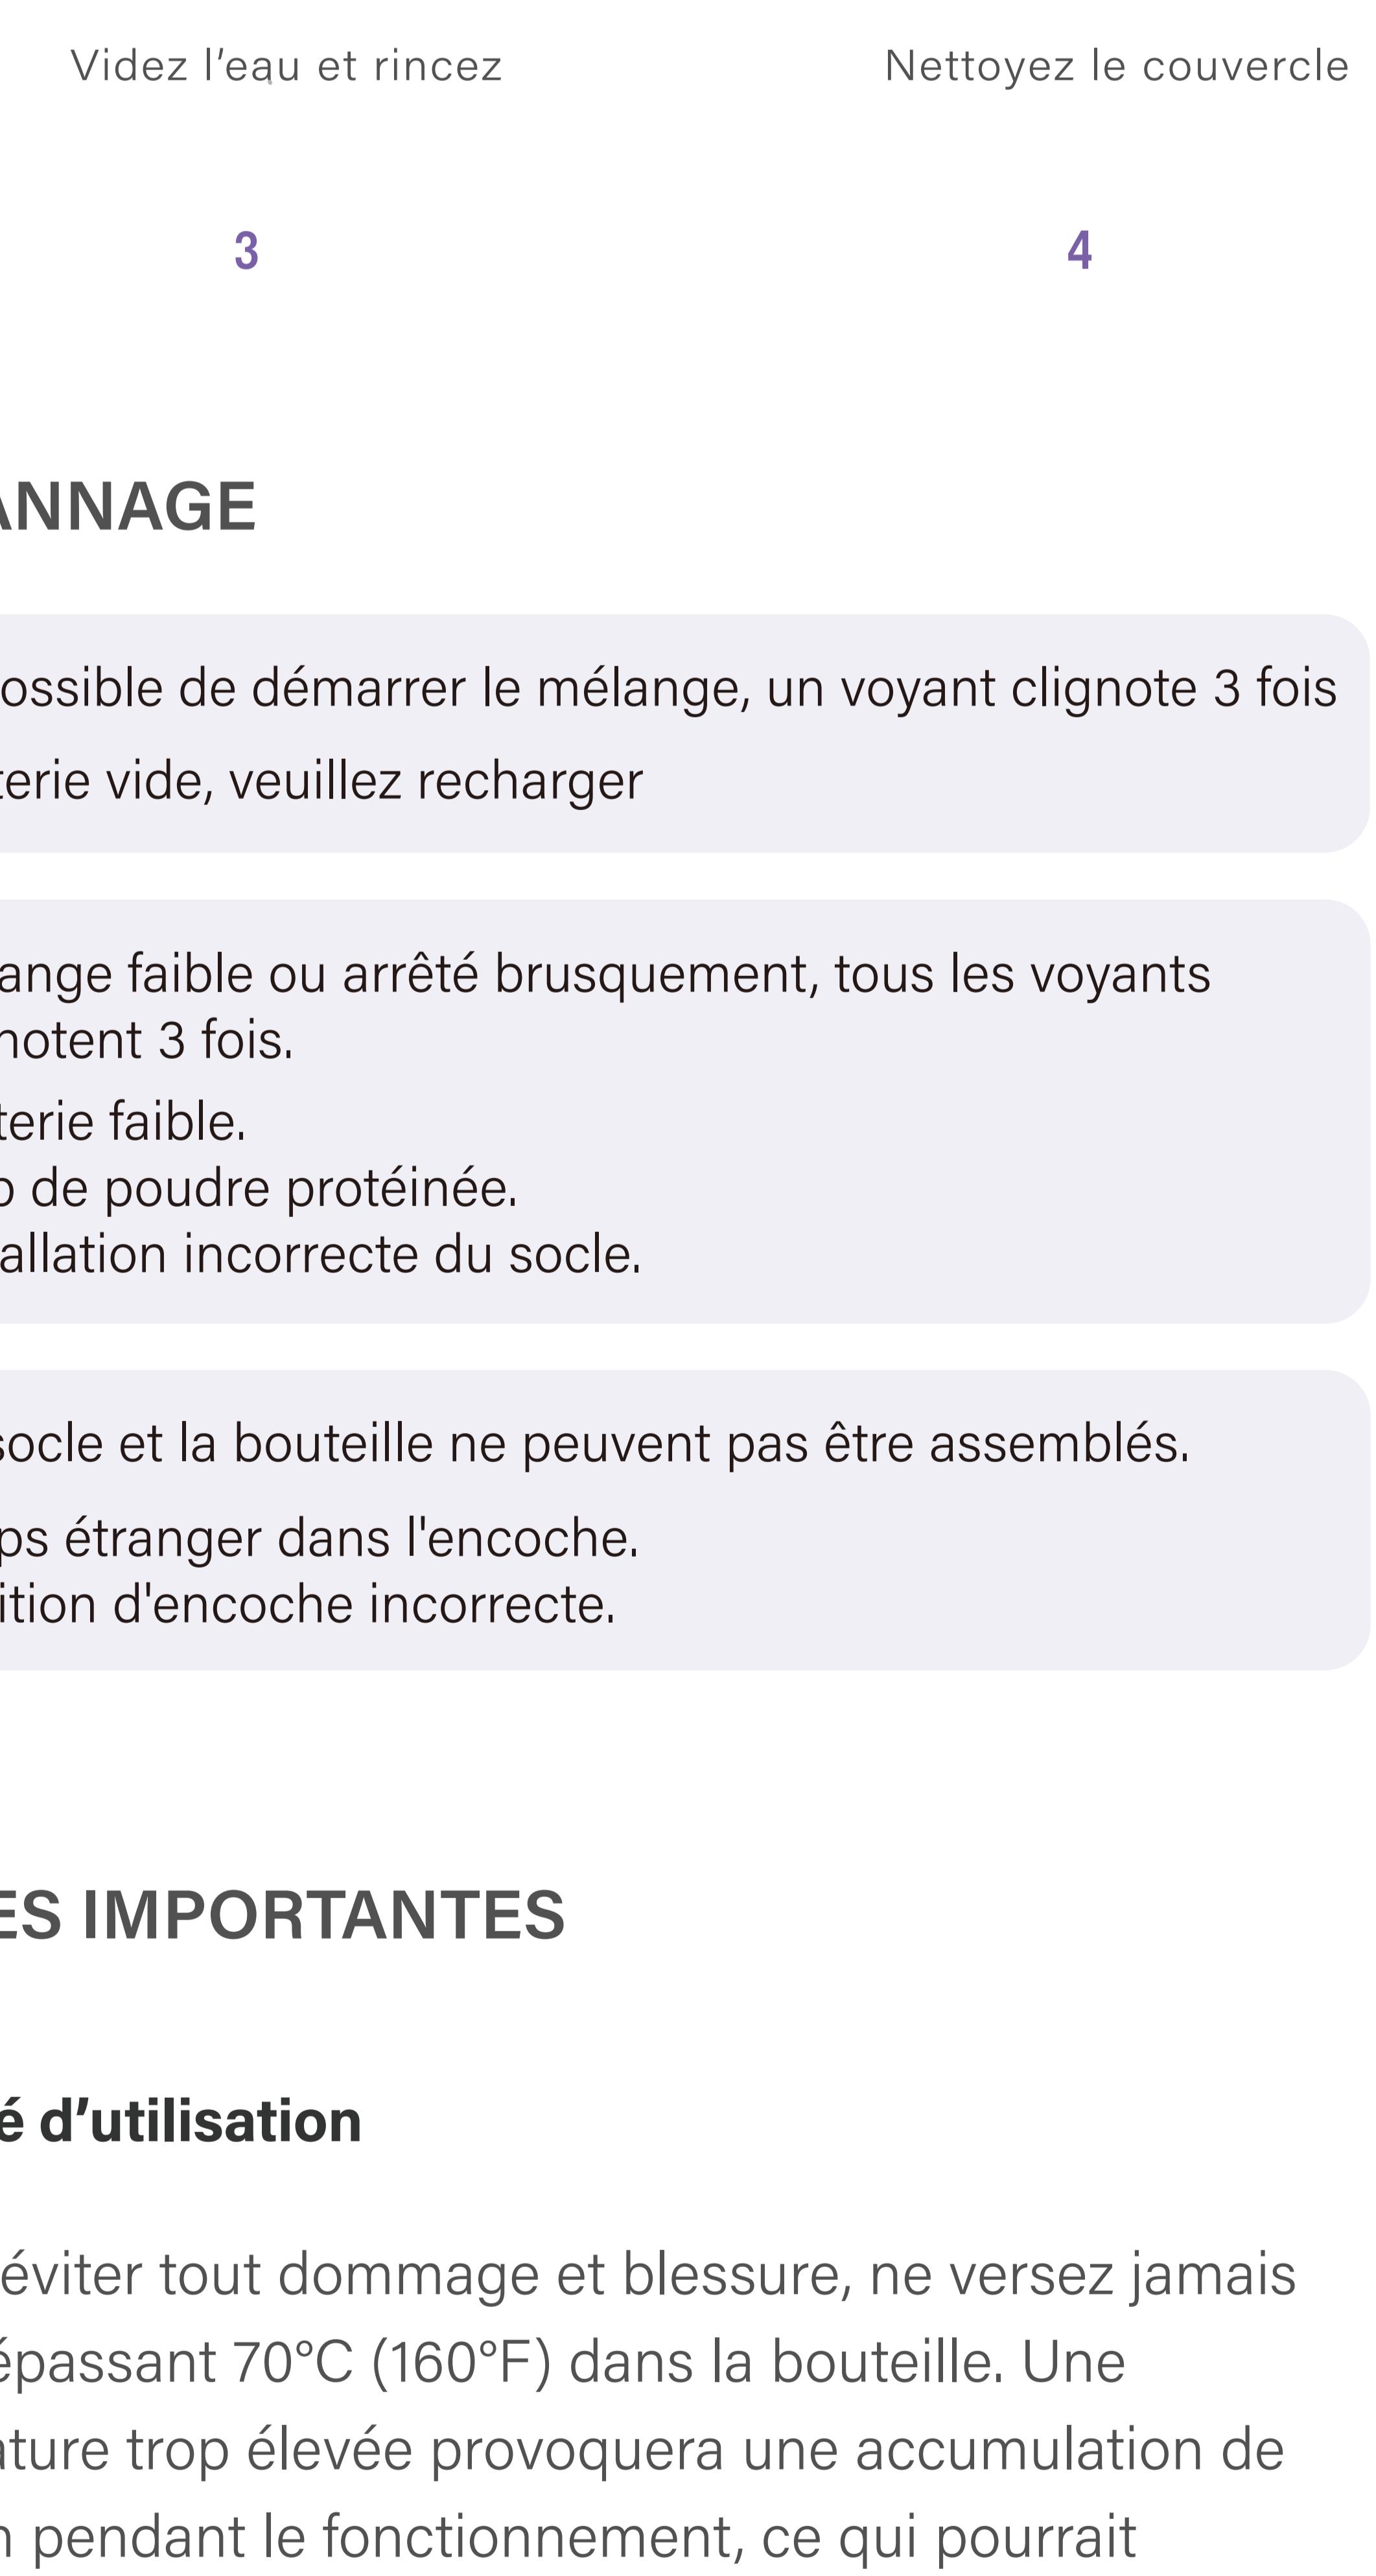


● MÉTHODE DE NETTOYAGE

Lavage au lave-vaisselle

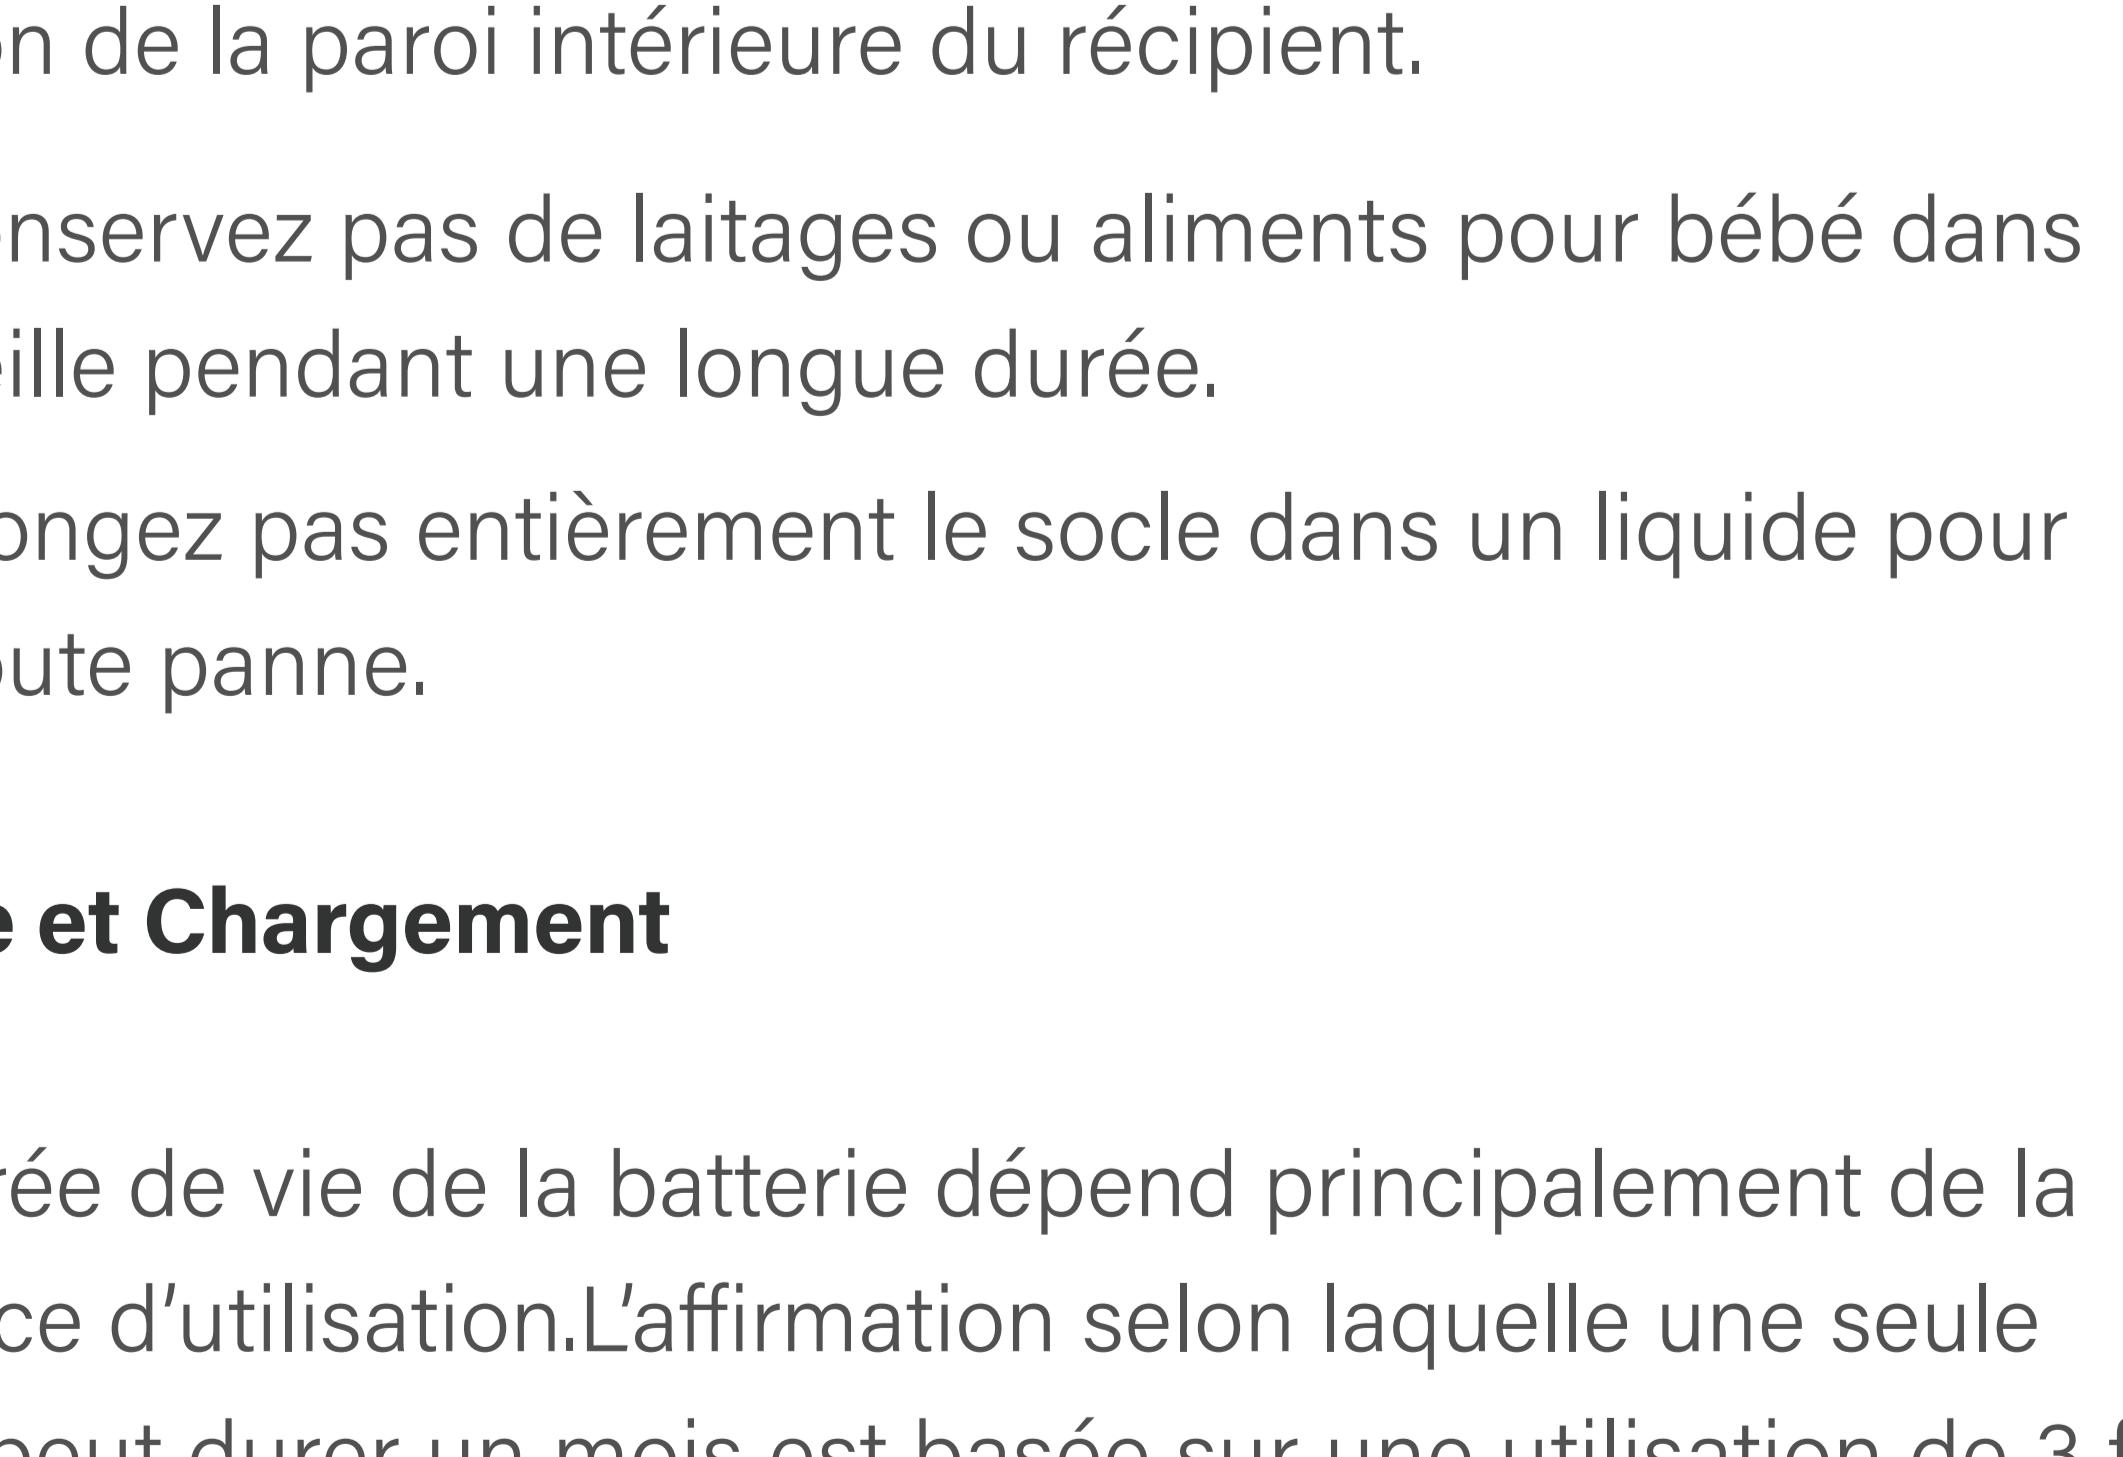

● MÉTHODE DE NETTOYAGE

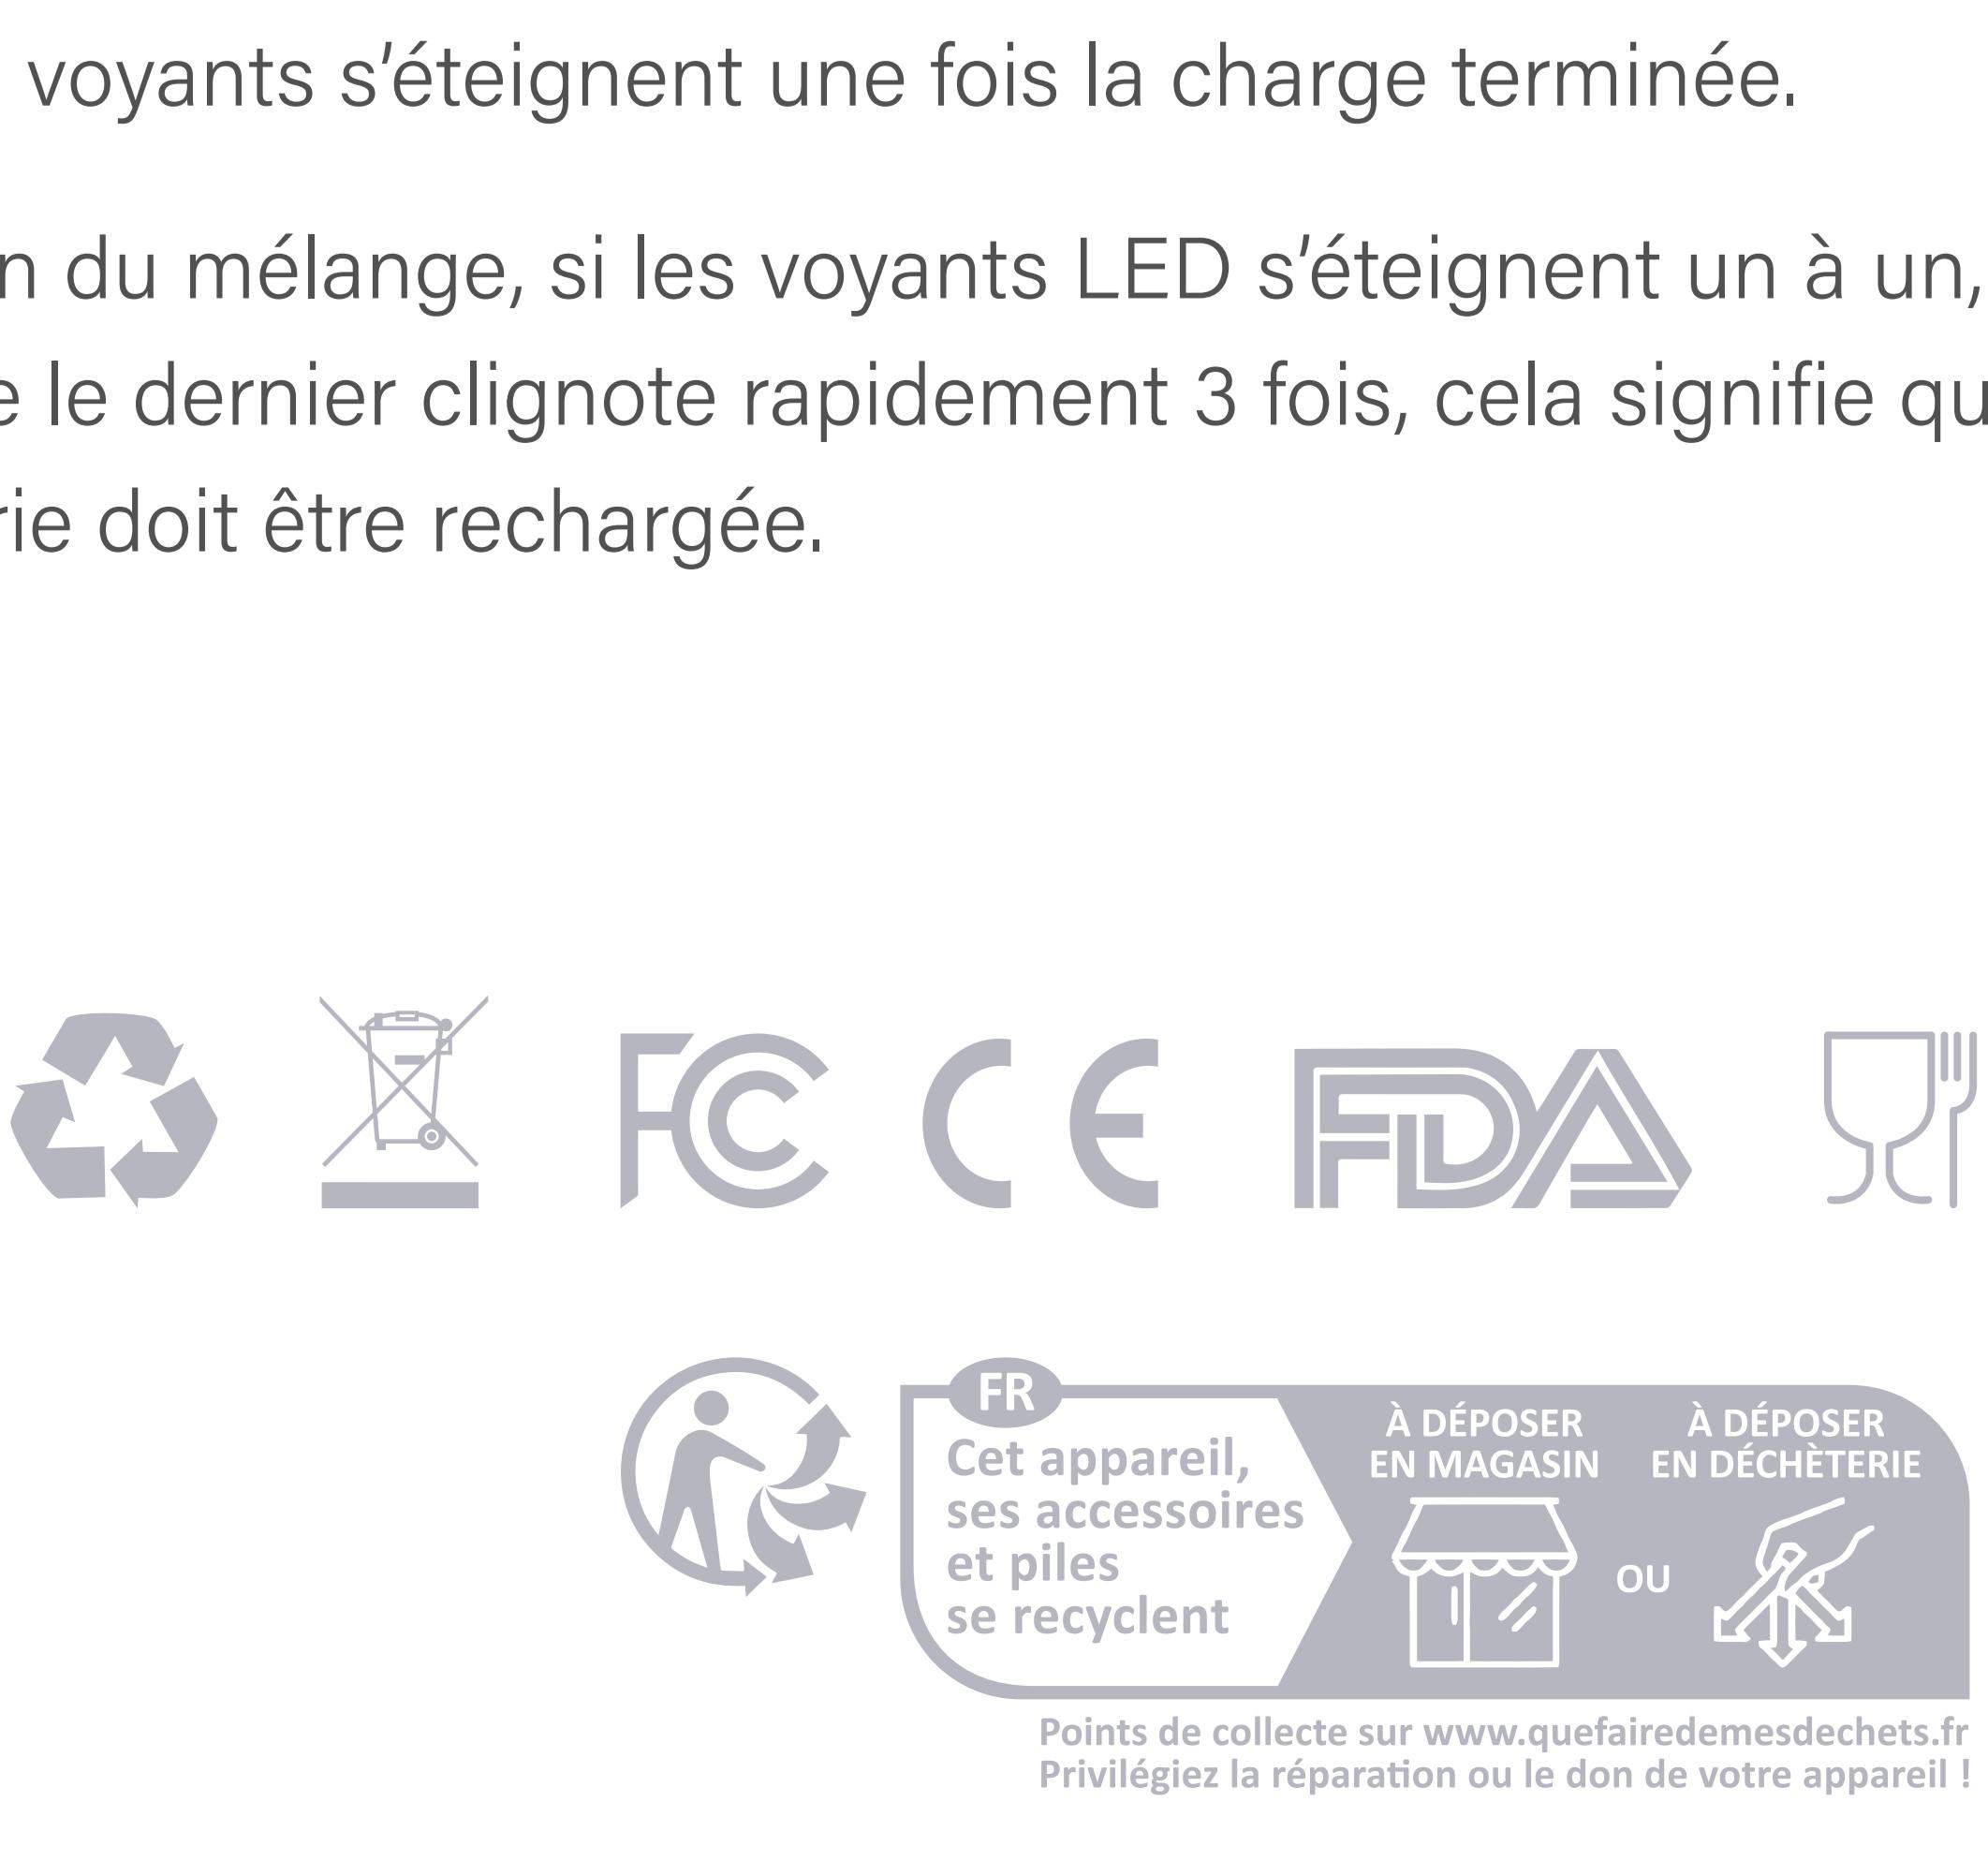

1. La durée de vie de la batterie dépend principalement de la fréquence d'utilisation. L'affirmation selon laquelle une seule charge peut durer un mois est basée sur une utilisation de 3 fois par semaine en mode de mélange de 30 secondes. Les performances de la batterie diminueront progressivement avec le temps d'utilisation.

2. Lors de la charge, les voyants clignotent selon le niveau actuel. Tous les voyants s'éteignent une fois la charge terminée.

3. À la fin du mélange, si les voyants LED s'éteignent un à un, puis que le dernier clignote rapidement 3 fois, cela signifie que la batterie doit être rechargeée.

