LIEFERUMFANG

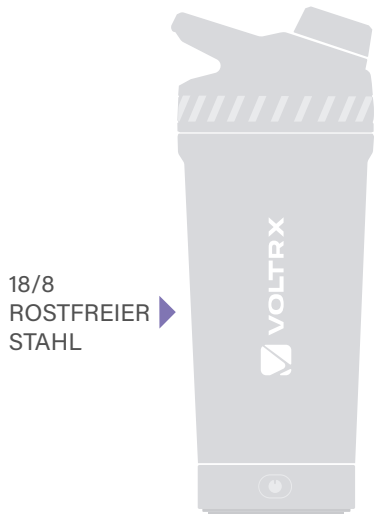

Elektrischer Mixbecher

1

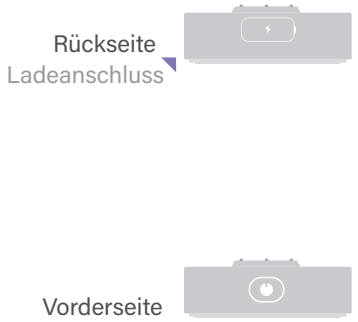

Ladestation

2

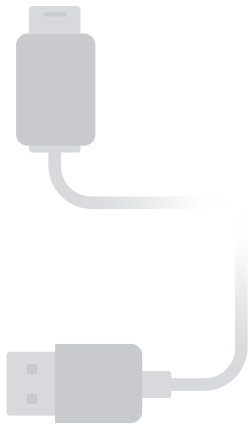

Ladekabel

3

BASIS INSTALLATION/ DEMONTAGE

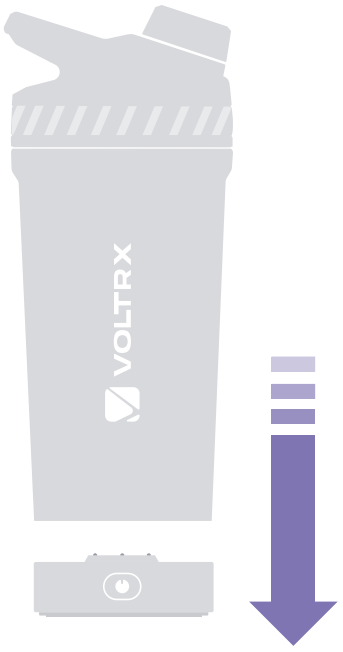

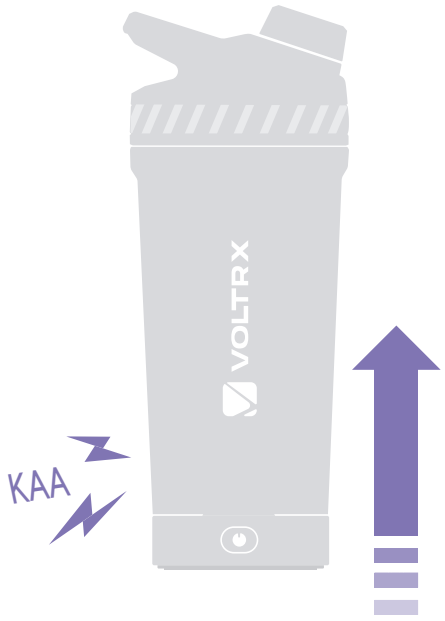

Tips

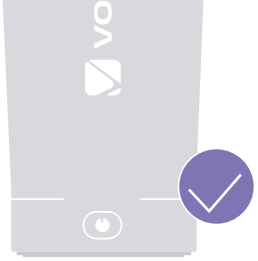

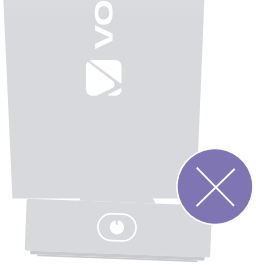

Korrekte Installation: Körper und Basis sind fest miteinander verbunden.

ENERGIEANZEIGE

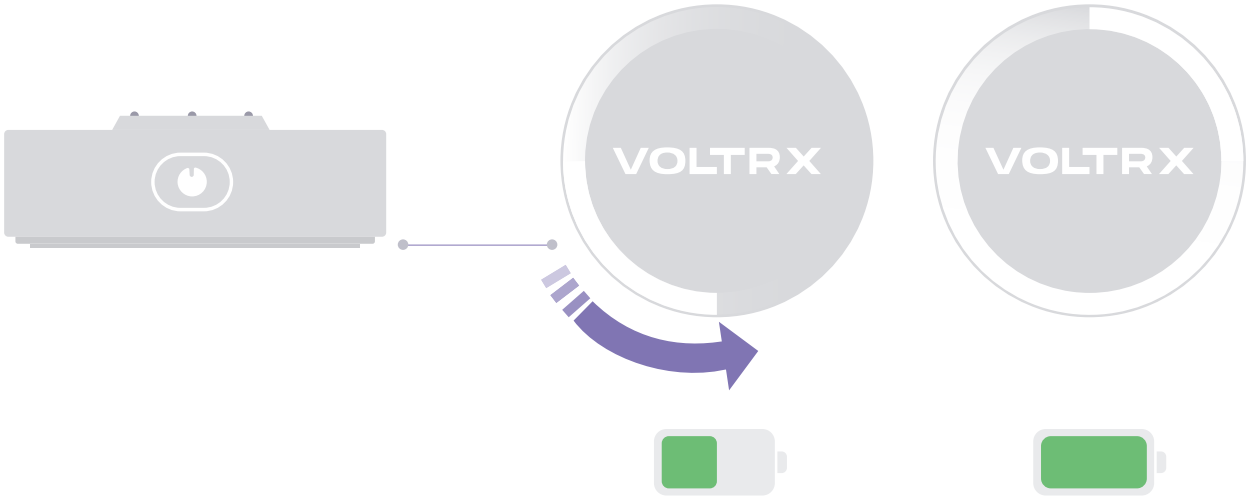

TASTENBEDIENUNG

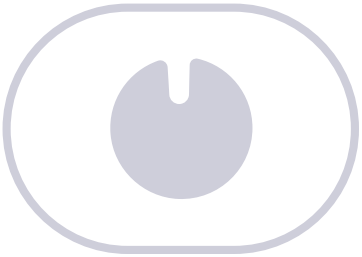

Einmal drücken
30-Sekunden-Mischzyklus

Doppelklick
3-Minuten-Mischzyklus

Während des Mischen kurz drücken
Stopp

5 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN
Batteriestand anzeigen

BEDIENSCHRITTEN

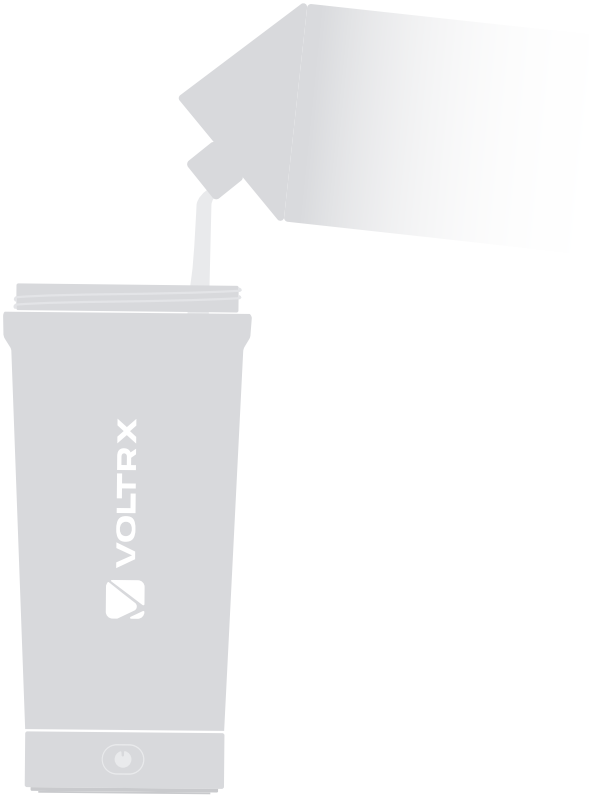

Flüssigkeit einfüllen
250-550ml(9-18oz)

1

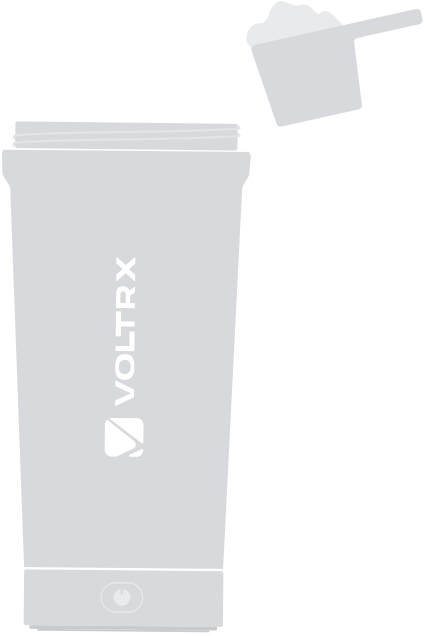

Proteinpulver & andere Pulver hinzufügen

2

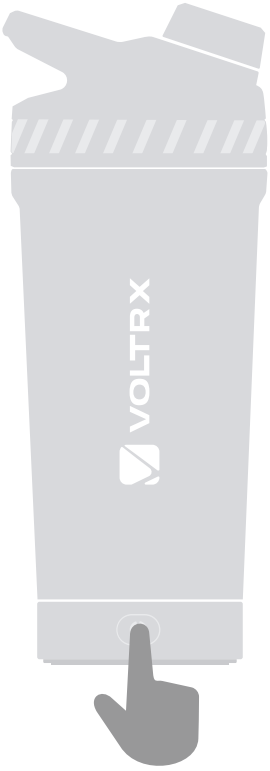

Knopf drücken

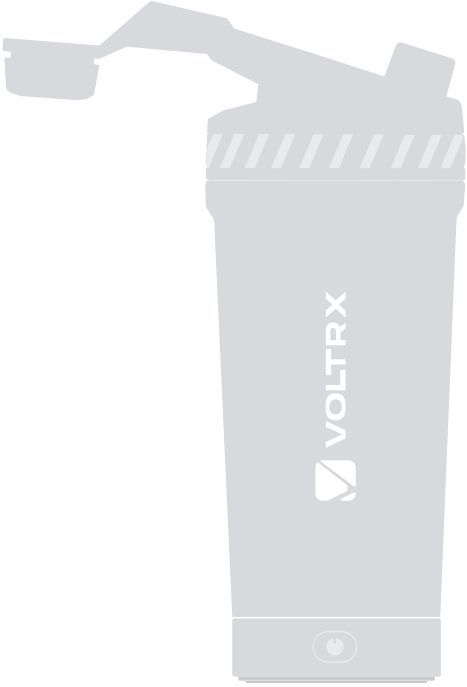

Smooth-Milkshake

Einmal drücken: 30 Sekunden Betrieb.
Doppelklick: 3 Minuten Betrieb.

trinken

3

4

REINIGUNGSMETHODE

Spülmaschinenreinigung

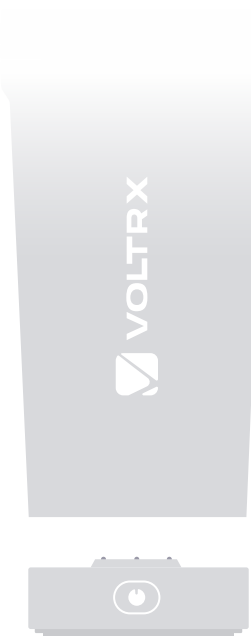

Basis entfernen

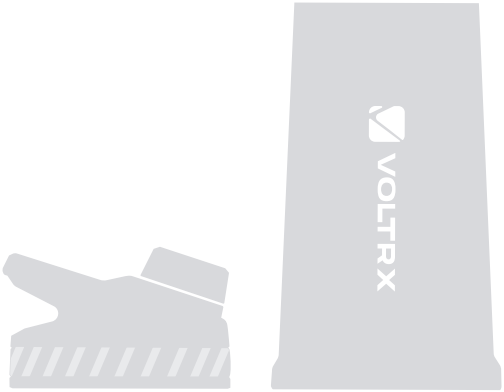

Becher und Deckel umgedreht in die Spülmaschine legen

REINIGUNGSMETHODE

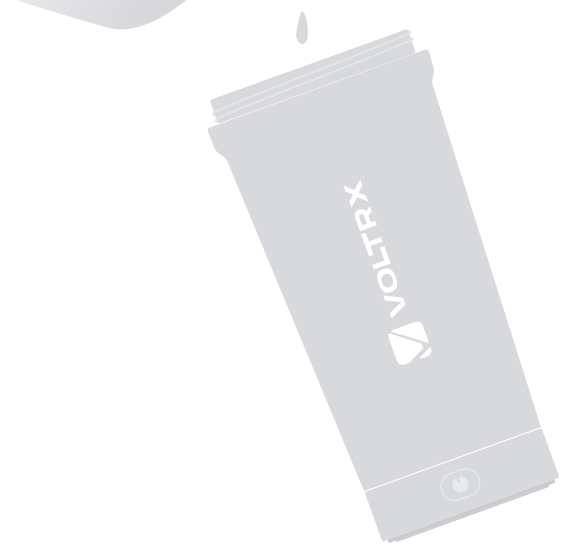

Warmes Wasser und
Spülmittel hinzufügen

1

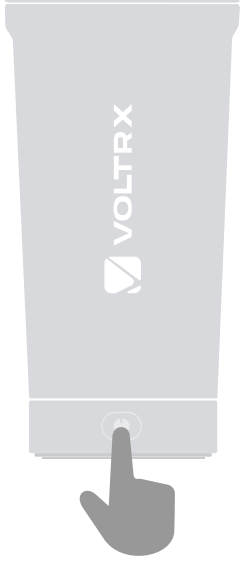

Zum Starten den
Knopf drücken.

2

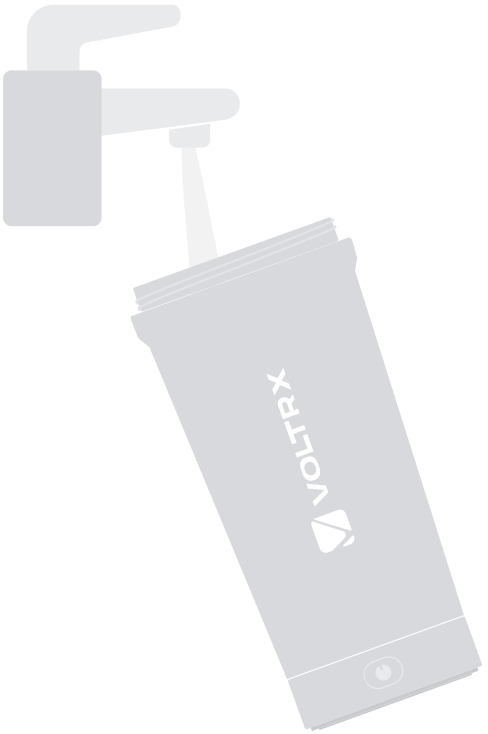

Wasser abgießen
und nachspülen

3

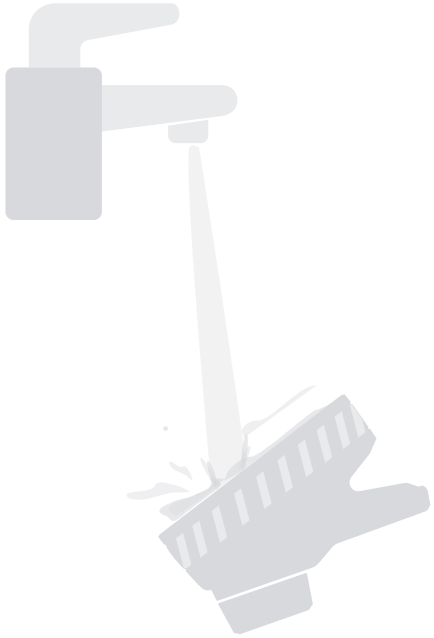

Den Deckel reinigen

4

STÖRUNGSBESEITIGUNG

- Wenn das Mischen nicht starten kann und eine LED dreimal blinkt, deutet dies auf einen notwendigen Ladevorgang hin.

- Akku leer - bitte aufladen.

- Bei schwacher Mischleistung oder plötzlichem Stopp blinken alle LEDs dreimal – bitte Akku aufladen.
- Niedriger Akkustand.
  Übermäßige Proteinpulvermenge.
  Falsche Basisinstallation.

- Basis und Flasche lassen sich nicht korrekt zusammenfügen.
- Fremdkörper in der Nut.
  Falsche Nutpositionierung.

WICHTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise für die Benutzung

1.Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, gießen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 160°F (71°C) in die Flasche. Eine zu hohe Temperatur kann während des Betriebs zu Druckanstieg führen, die Dichtung beschädigen und ein Herausspritzen der Flüssigkeit verursachen.

2.Erhitzen Sie die Flasche niemals in Hochtemperaturumgebungen wie Mikrowellen oder Sterilisationsschränken. Tiefkühlen Sie dieses Produkt keinesfalls.

3.Fügen Sie kein Trockeneis, kohlensäurehaltige Getränke oder andere Flüssigkeiten, die unter Druck geraten können, hinzu. Vermeiden Sie starke Säuren oder Laugen, um eine Korrosion der Behälterinnenwand zu verhindern.

4. Bewahren Sie Milchprodukte oder Säuglingsnahrung nicht über längere Zeit in der Flasche auf.

5. Tauchen Sie die Basis nicht vollständig oder über längere Zeit in Flüssigkeit ein, um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Batterie und Ladung

1. Die Akkulaufzeit hängt hauptsächlich von Ihrer Nutzungshäufigkeit ab. Die Angabe "eine Ladung für 1 Monat" basiert auf einer Berechnung von 3 Nutzungen pro Woche im 30-Sekunden-Mischmodus. Die Batterieleistung wird mit der Nutzungsdauer allmählich nachlassen.

2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Nach vollständiger Aufladung erlöschen alle Anzeigelichter.

3. Am Ende des Mischvorgangs zeigen die LED-Anzeigen nacheinander aus. Wenn die letzte LED dreimal schnell blinkt, weist dies auf einen notwendigen Ladevorgang hin.

FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !