DANS LA BOÎTE

Bouteille mélangeuse électrique 1 | Socle 2 | Câble de chargement 3

INSTALLATION/DÉMONTAGE DE LA BASE

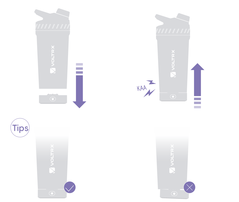

Installation correcte : Le corps et la base sont solidement assemblés.

AFFICHAGE ÉNERGIE

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

CLIQUER
Mélange de 30 secondes

DOUBLE CLIC
Mélange de 3 minutes

CLIQUER PENDANT LE MÉLANGE
Arrêt

MAINTENEZ ENFONCÉ PENDANT 5 SECONDES
Afficher le niveau de batterie

ÉTAPES D'UTILISATION

Ajoutez le liquide (250-500mlN-1lbu) 1

Ajoutez la poudre protéinée et autres poudres 2

Appuyez sur le bouton
Un clic : fonctionne 30 secondes;
double clic : fonctionne 3 minutes
3

Buvez votre milkshake onctueux 4

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Lavage ou lave-vaisselle

Retirez le socle

Placez la tasse et le couvercle à l'envers dans le lave-vaisselle

MÉTHODE DE NETTOYAGE

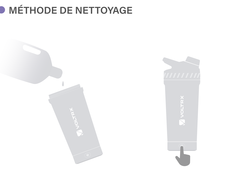

Ajoutez de l'eau tiède et du liquide vaisselle 1

Appuyez sur le bouton pour démarrer 2

Videz l'eau et rincez 3

Nettoyez le couvercle 4

DÉPANNAGE

- Impossible de démarrer le mélange, un voyant clignote 3 fois
- Batterie vide, veuillez recharger

- Mélange faible ou arrêté brusquement, tous les voyants clignotent 3 fois.
- Batterie faible.
  Trop de poudre protéinée.
  Installation incorrecte du socle.

- Le socle et la bouteille ne peuvent pas être assemblés.
- Corps étranger dans l'encoche.
  Position d'encoche incorrecte.

NOTES IMPORTANTES

Sécurité d'utilisation

1.Afin d'éviter tout dommage et blessure, ne versez jamais d'eau dépassant 70°C (160°F) dans la bouteille. Une température trop élevée provoquera une accumulation de pression pendant le fonctionnement, ce qui pourrait endommager le joint d'étanchéité et entraîner des projections par le haut.

2.Veuillez ne jamais chauffer la bouteille dans un environnement à haute température,comme un four à micro-ondes ou une armoire de stérilisation.Veuillez ne jamais congeler ce produit.

3.Ne pas ajouter de glace carbonique, de boissons gazeuses ni d'autres liquides susceptibles de générer une haute pression. Ne pas ajouter d'acides forts ni d'alcalis afin de prévenir la corrosion de la paroi intérieure du récipient.

4.Ne conservez pas de laitages ou aliments pour bébé dans la bouteille pendant une longue durée.

5.Ne plongez pas entièrement le socle dans un liquide pour éviter toute panne.

Batterie et Chargement

1.La durée de vie de la batterie dépend principalement de la fréquence d'utilisation.L'affirmation selon laquelle une seule charge peut durer un mois est basée sur une utilisation de 3 fois par semaine en mode de mélange de 30 secondes.Les performances de la batterie diminueront progressivement avec le temps d'utilisation.

2.Lors de la charge, les voyants clignotent selon le niveau actuel. Tous les voyants s'éteignent une fois la charge terminée.

3.À la fin du mélange, si les voyants LED s'éteignent un à un, puis que le dernier clignote rapidement 3 fois, cela signifie que la batterie doit être rechargée.