CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

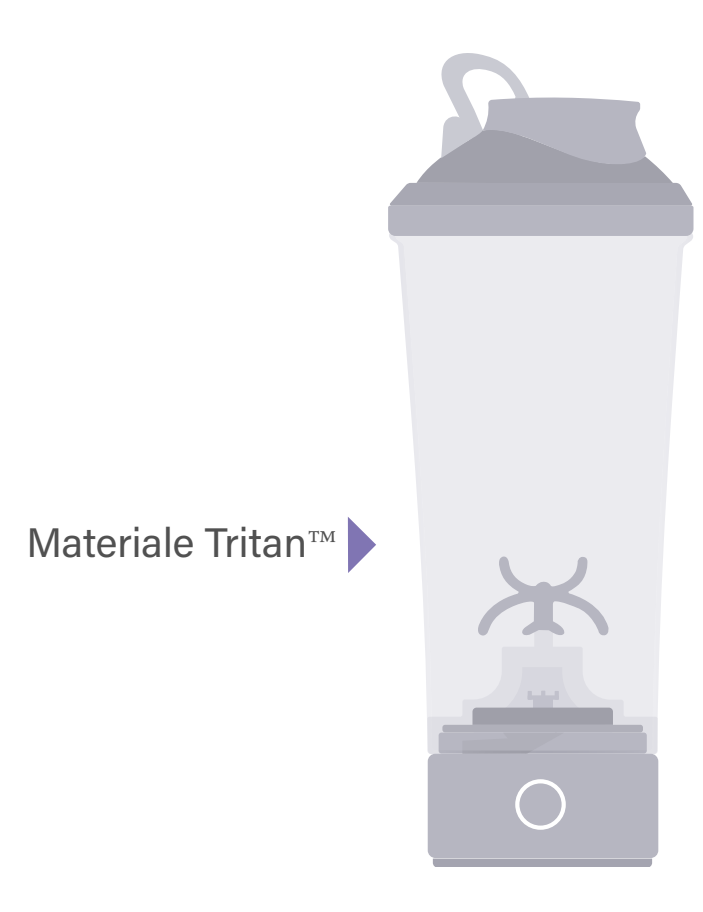

Bottiglia Frullatore Elettrica

1

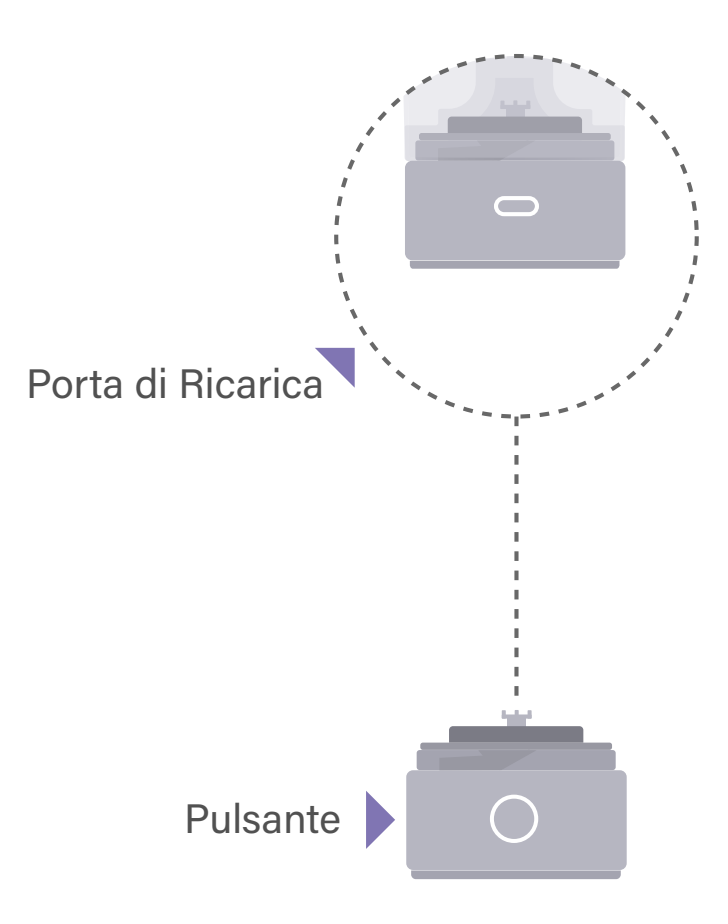

Base di Ricarica

2

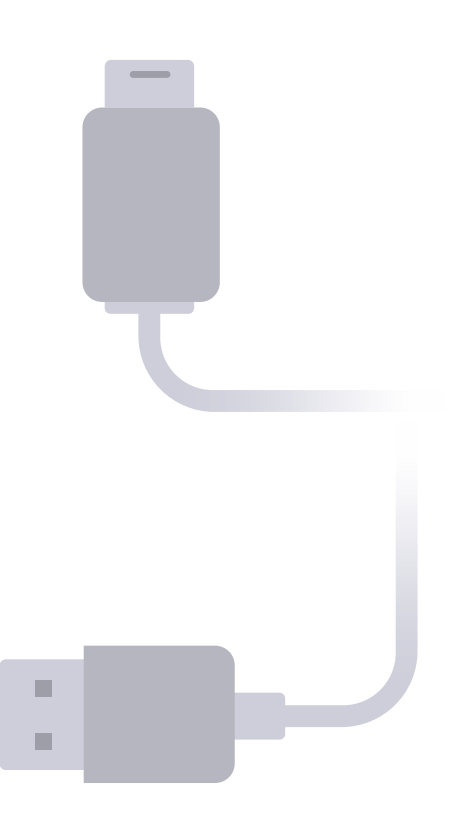

Cavo di Ricarica

3

INSTALLAZIONE DELLA BASE

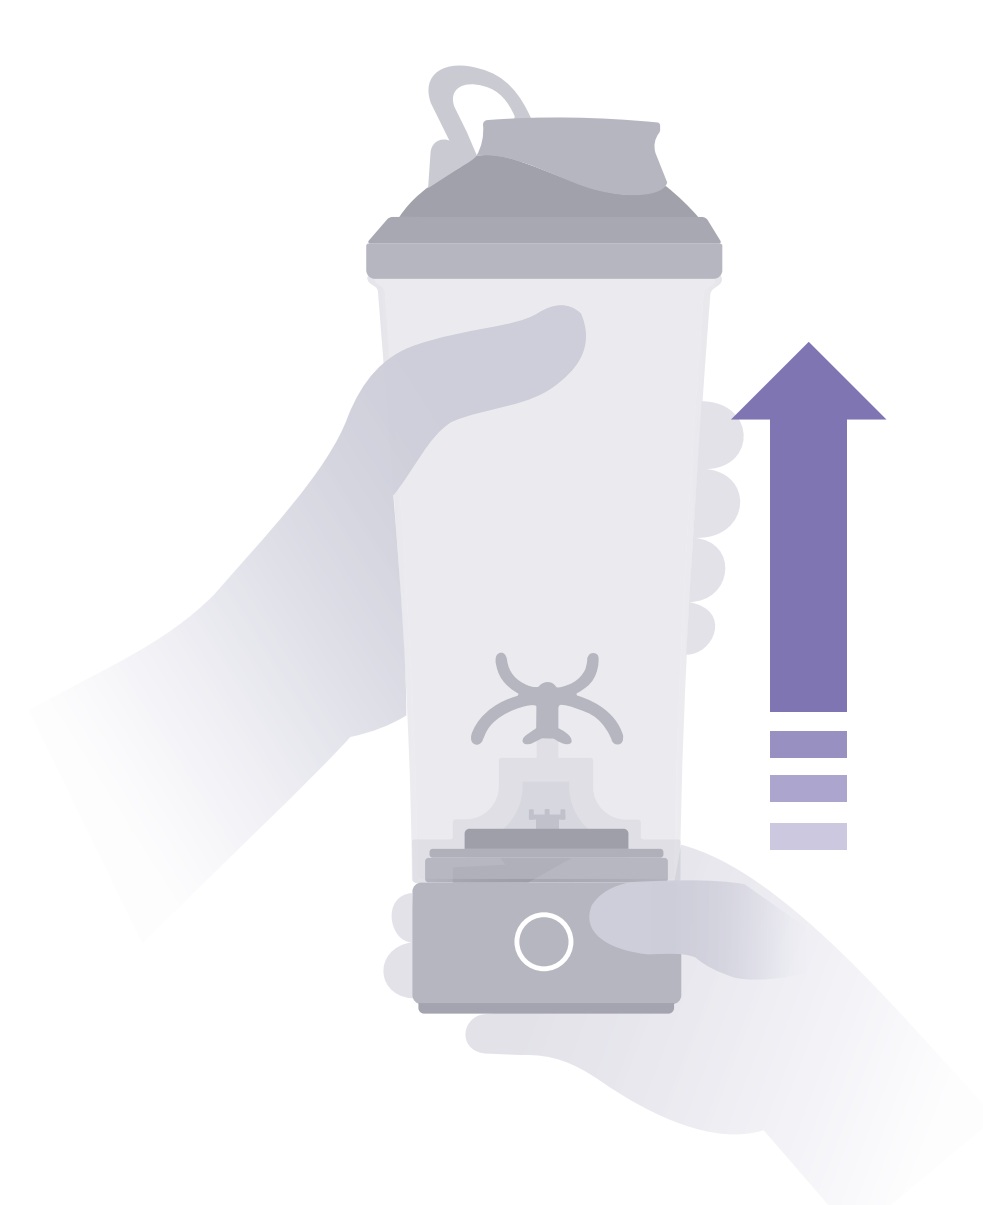

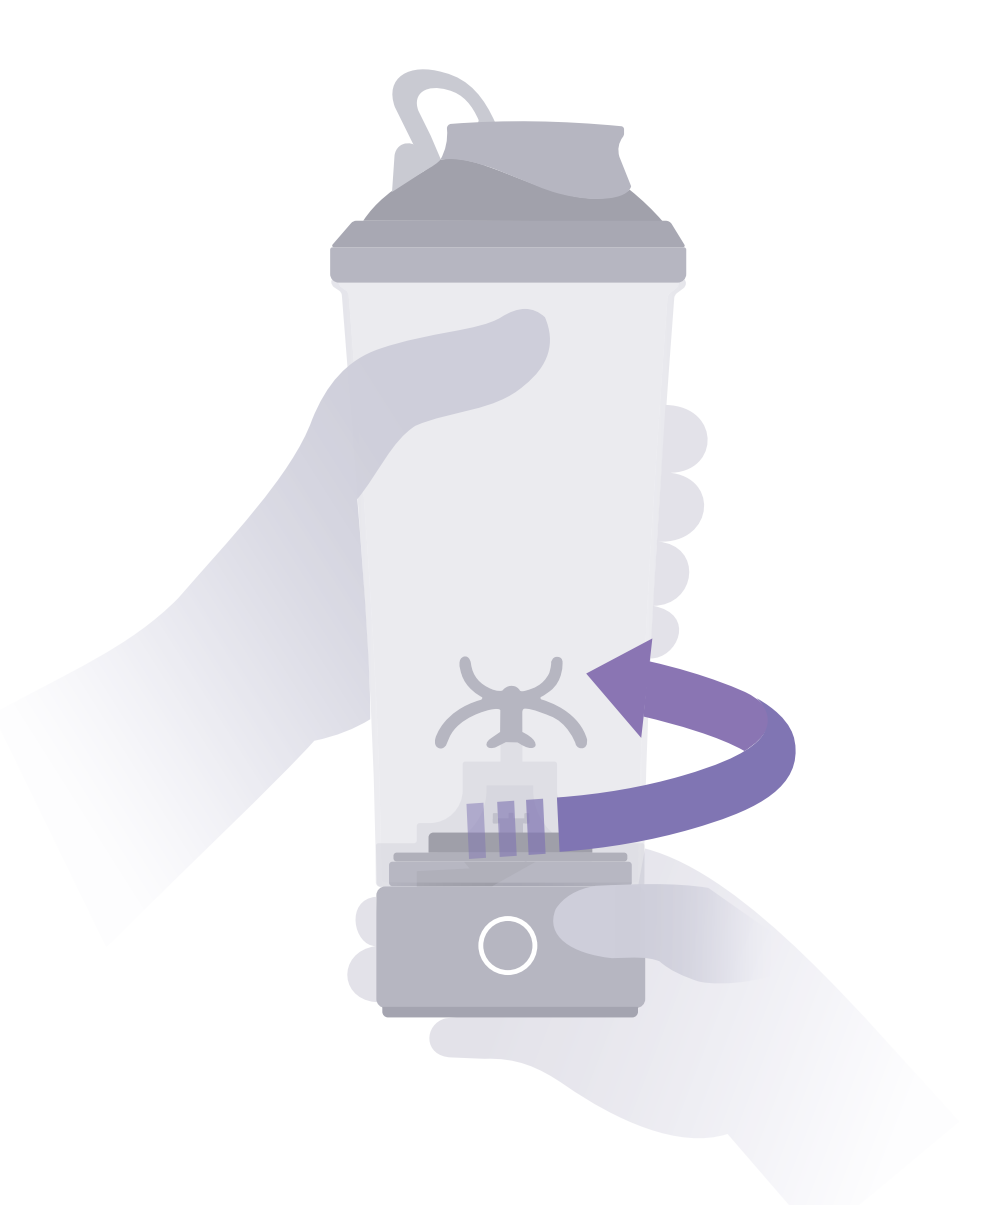

SMONTAGGIO DELLA BASE

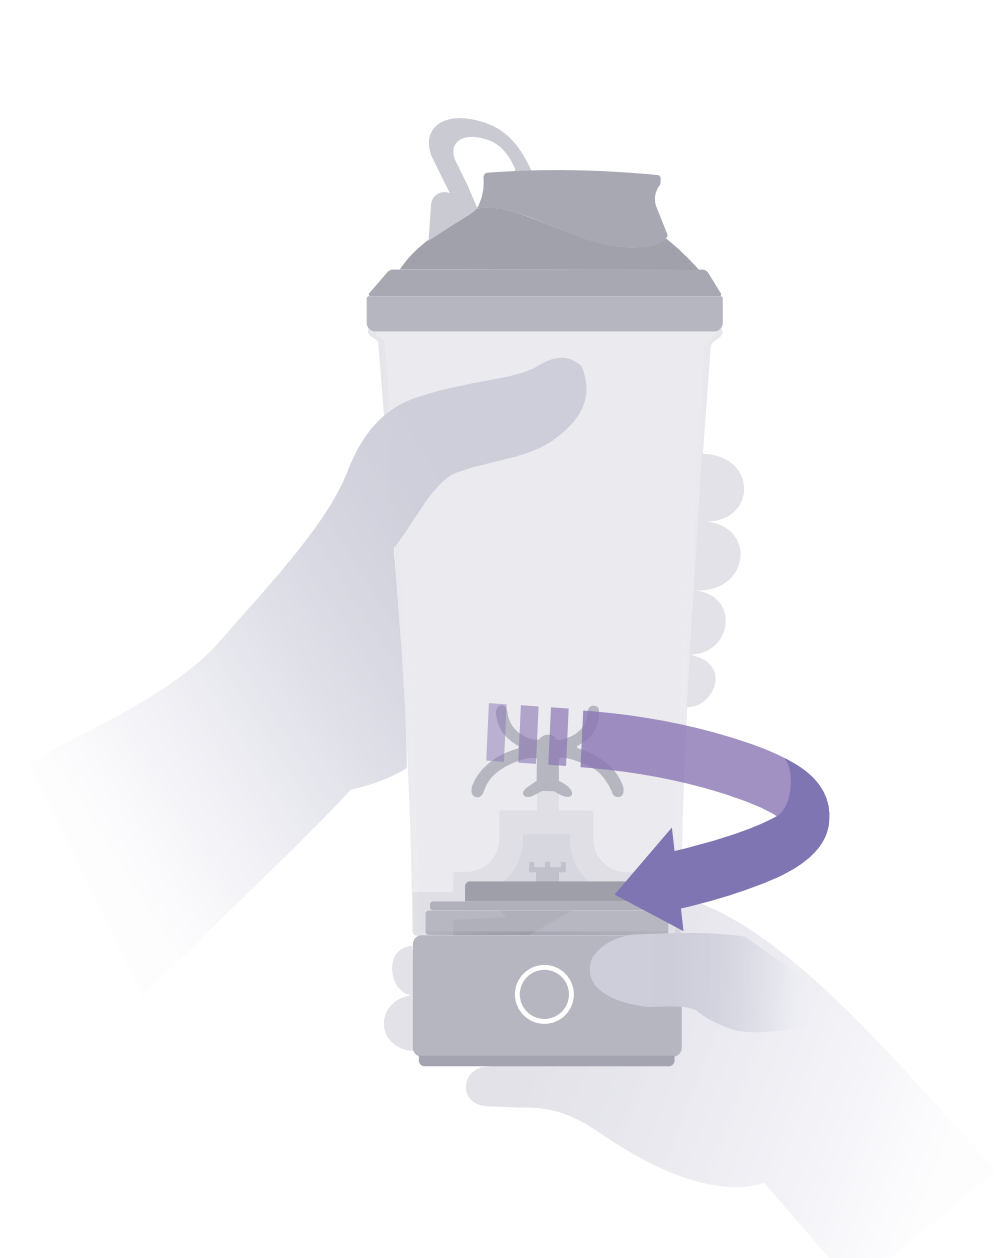

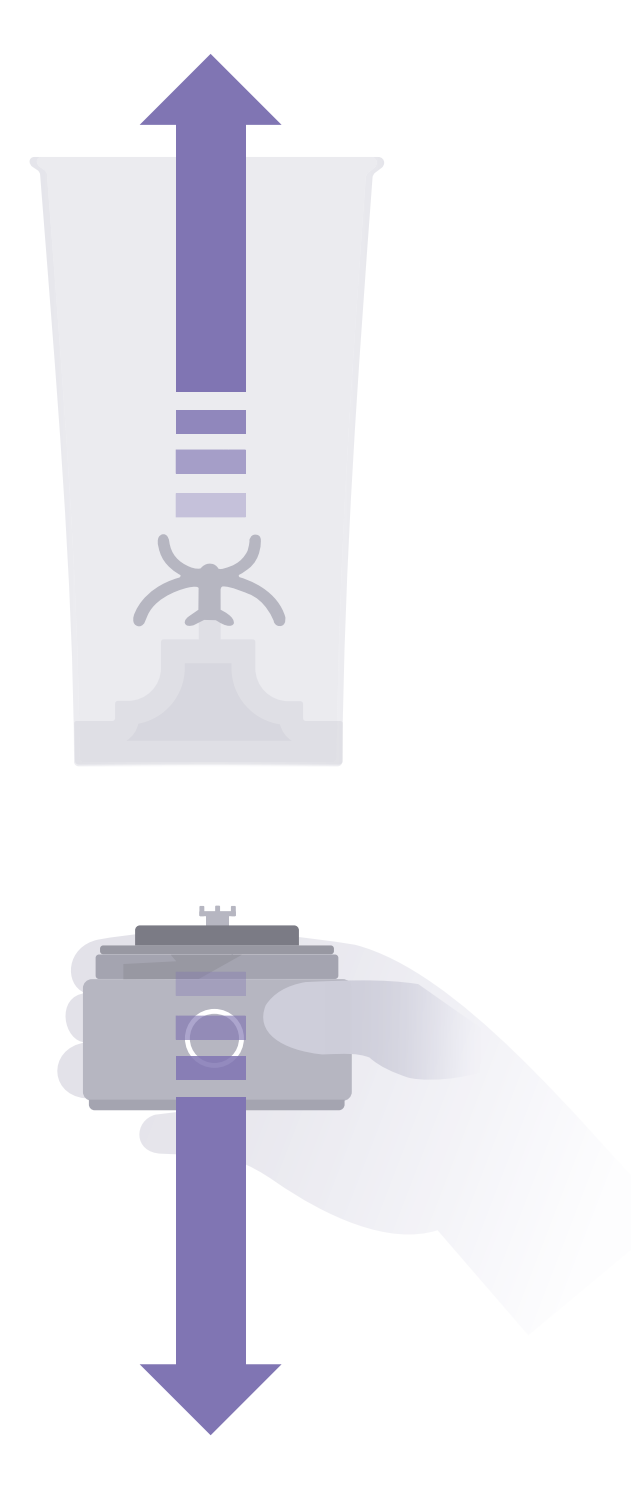

FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI

CLIC
Miscelazione 30 Sec

DOPPIO CLIC
Miscelazione 3 Min

PREMERE 2 SECONDI
Visualizza Batteria

CLIC DURANTE MISCELAZIONE
Arresto

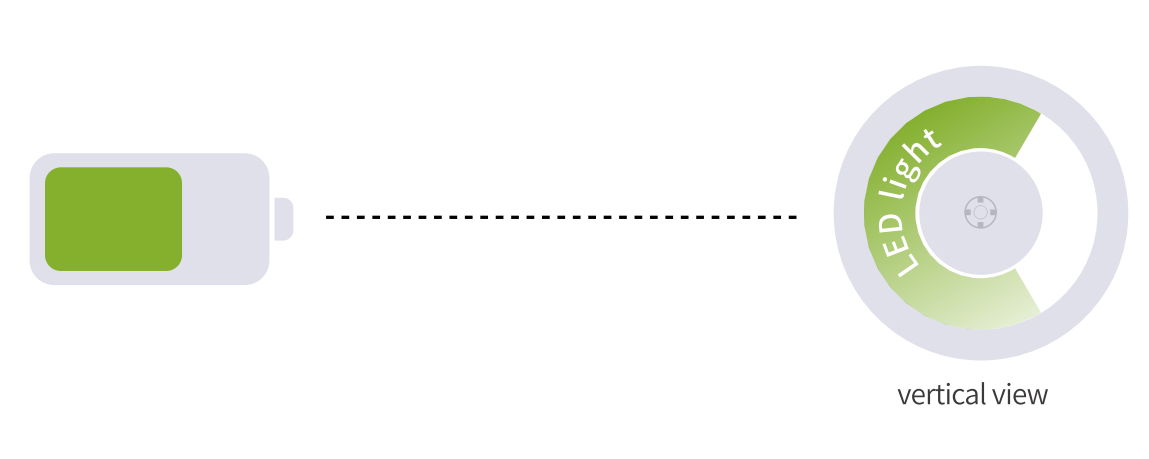

Dopo l'apertura della confezione, è necessario effettuare una carica completa del prodotto prima del primo utilizzo. Durante la ricarica, la spia LED della base rimane accesa per indicare il livello corrente della batteria. Al termine della carica completa, tutte le luci LED si spegneranno automaticamente.

ISTRUZIONI D'USO

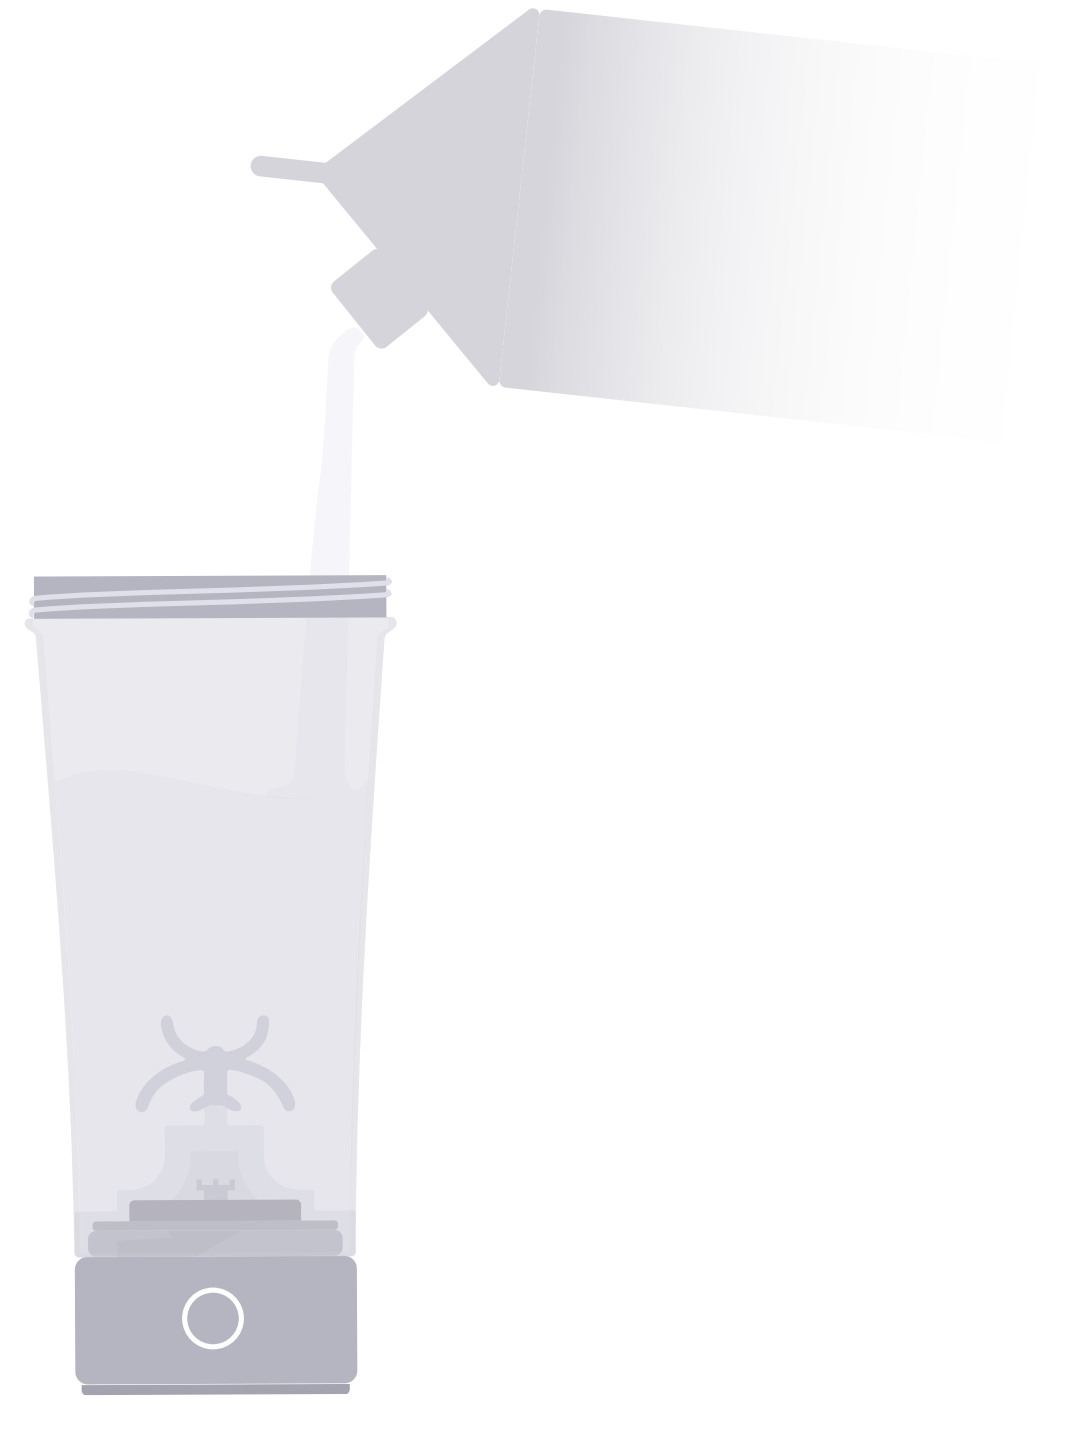

Versare il liquido
250-550ml(9-18oz)

1

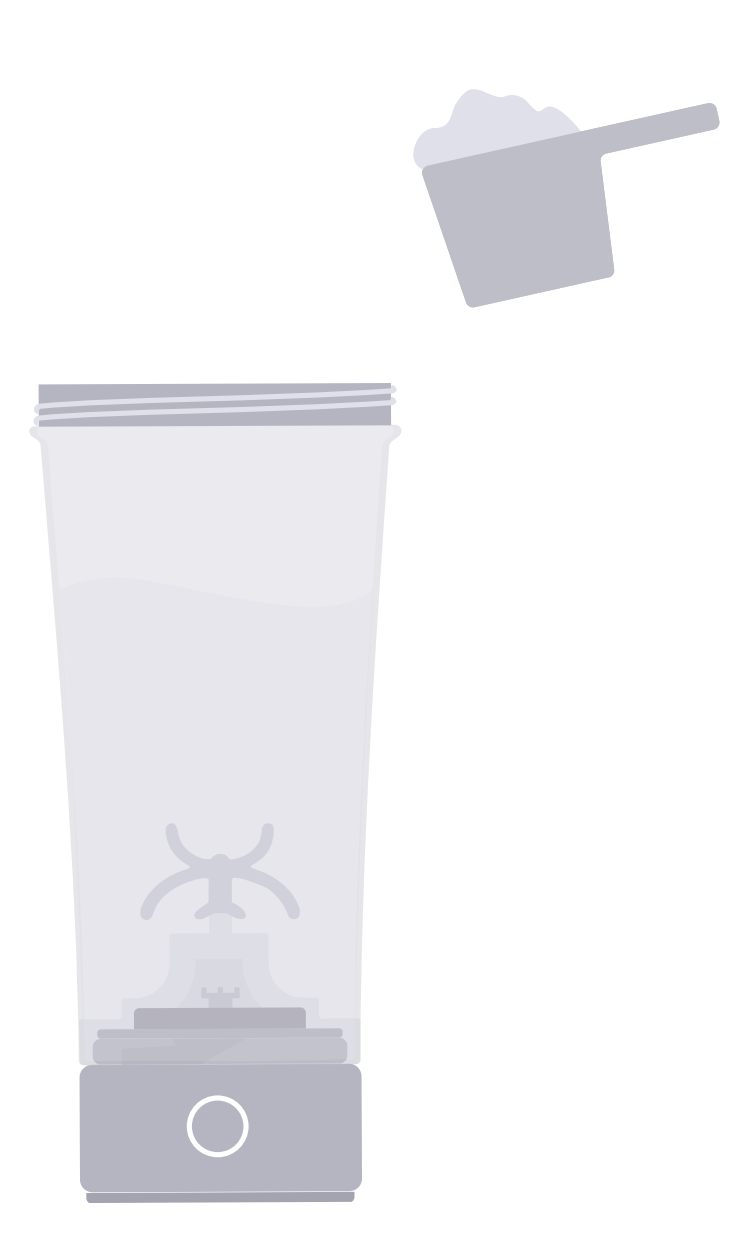

Aggiungere proteine in
polvere e altri integratori

2

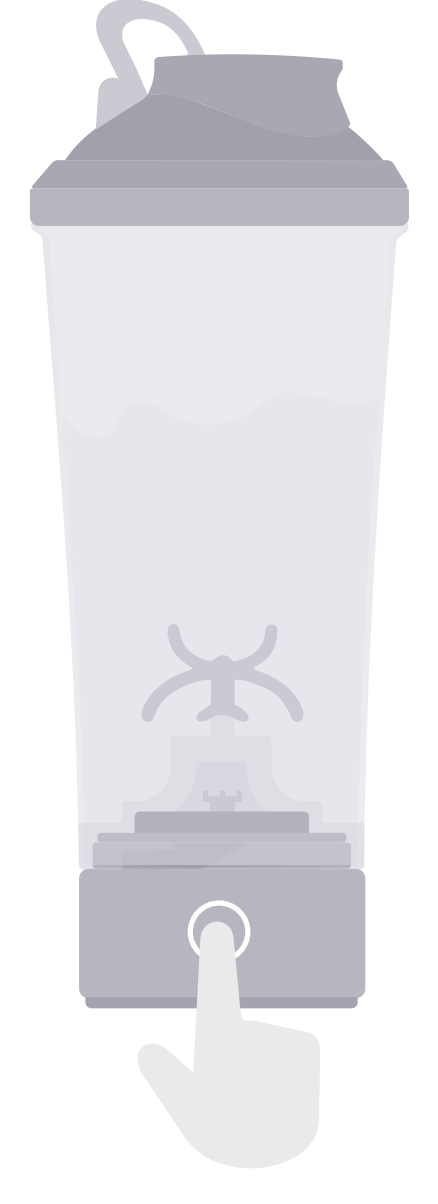

Premere il pulsante
Premere una volta: 30 secondi di funzionamento.
Doppio clic: 3 minuti di funzionamento.

3

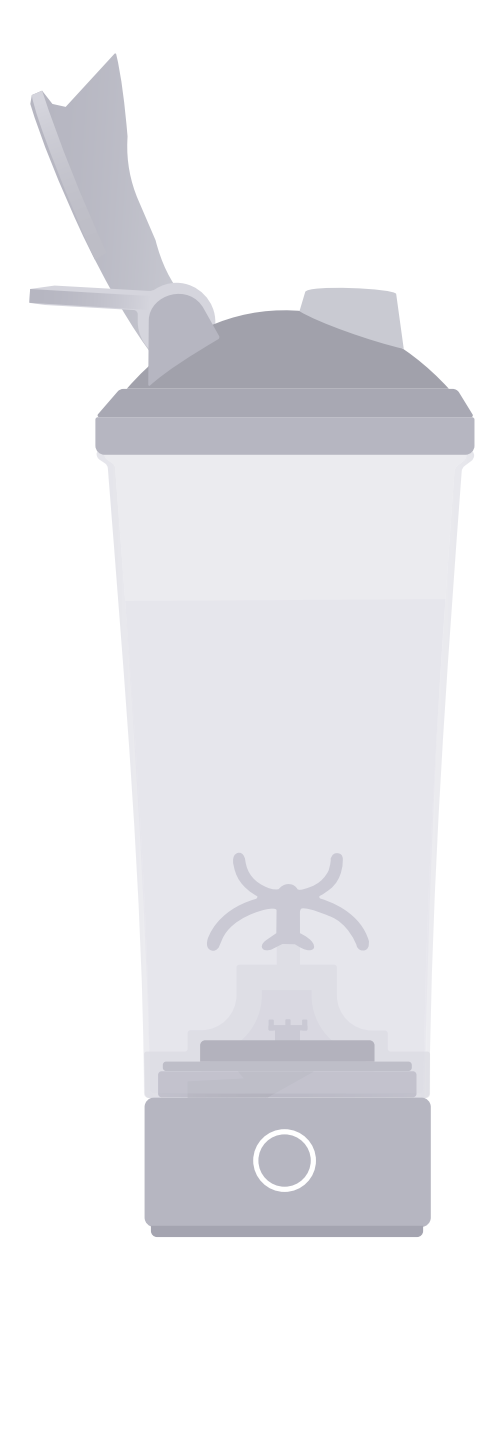

Bere il frullato

4

METODO DI PULIZIA

Lavaggio in lavastoviglie

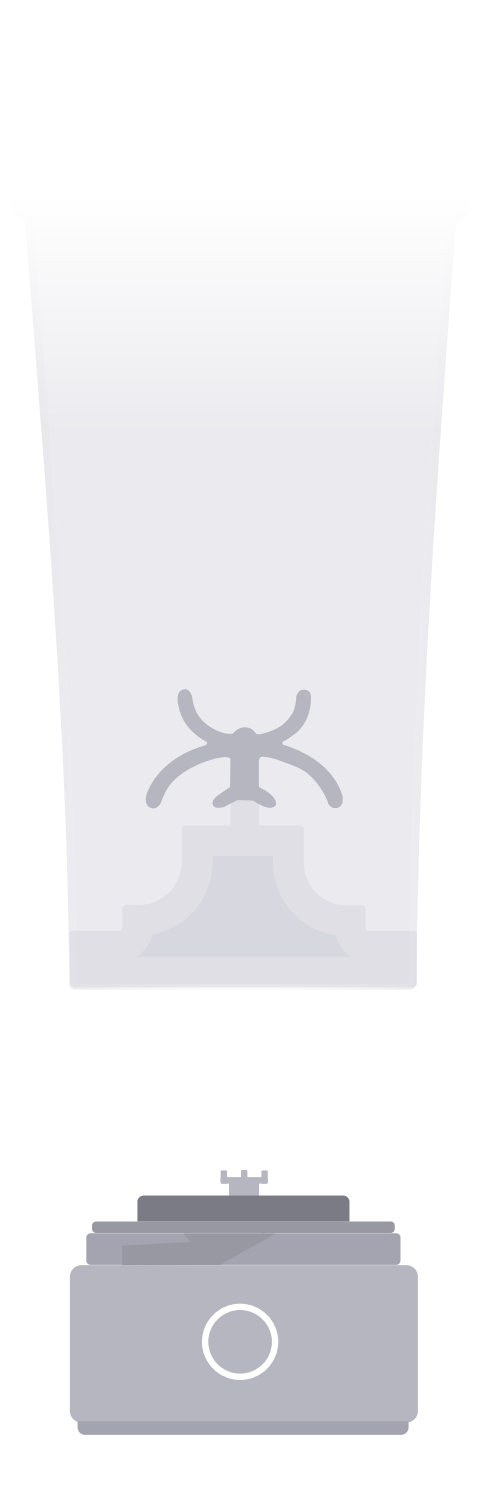

Rimuovere la base
prima del lavaggio

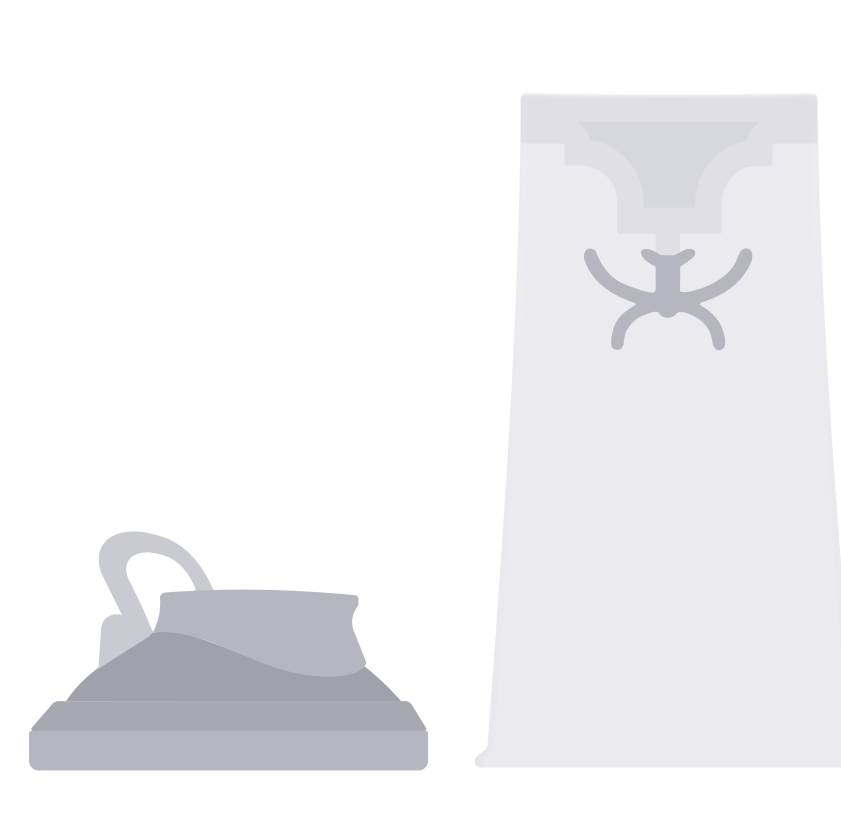

Posizionare la tazza e il
coperchio capovolti nella
lavastoviglie

METODO DI PULIZIA

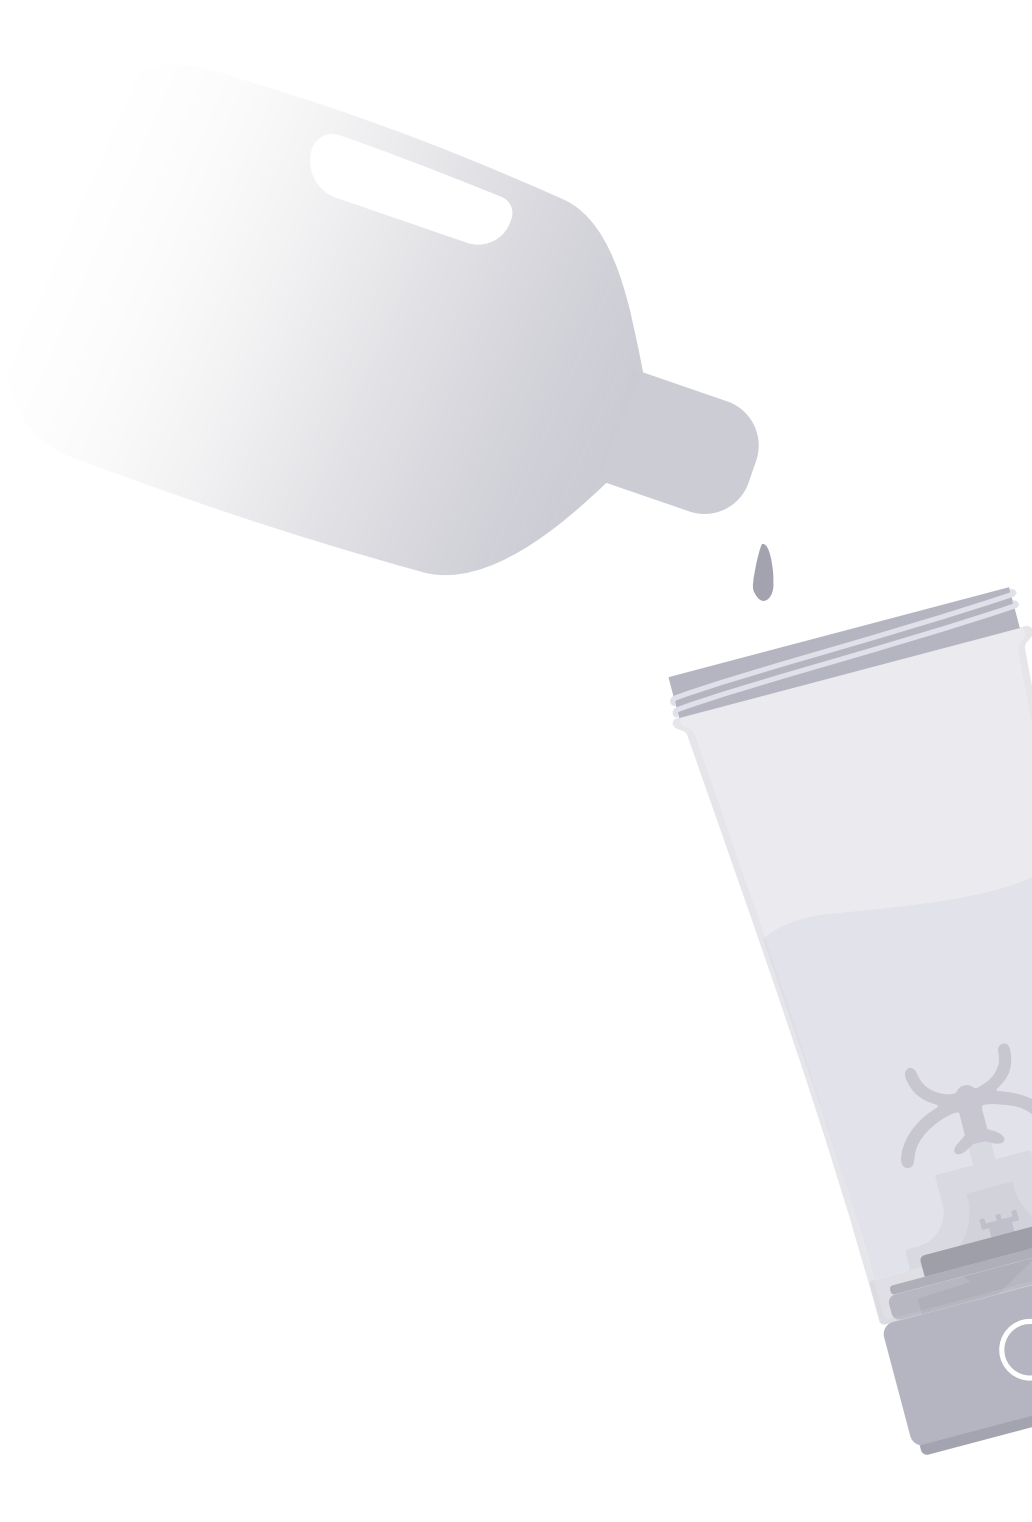

Aggiungere acqua tiepida
e detersivo per piatti

1

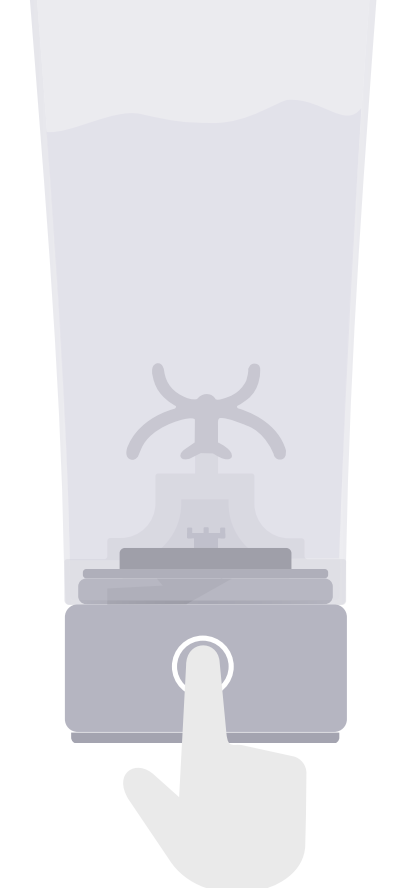

Premere il pulsante
per avviare

2

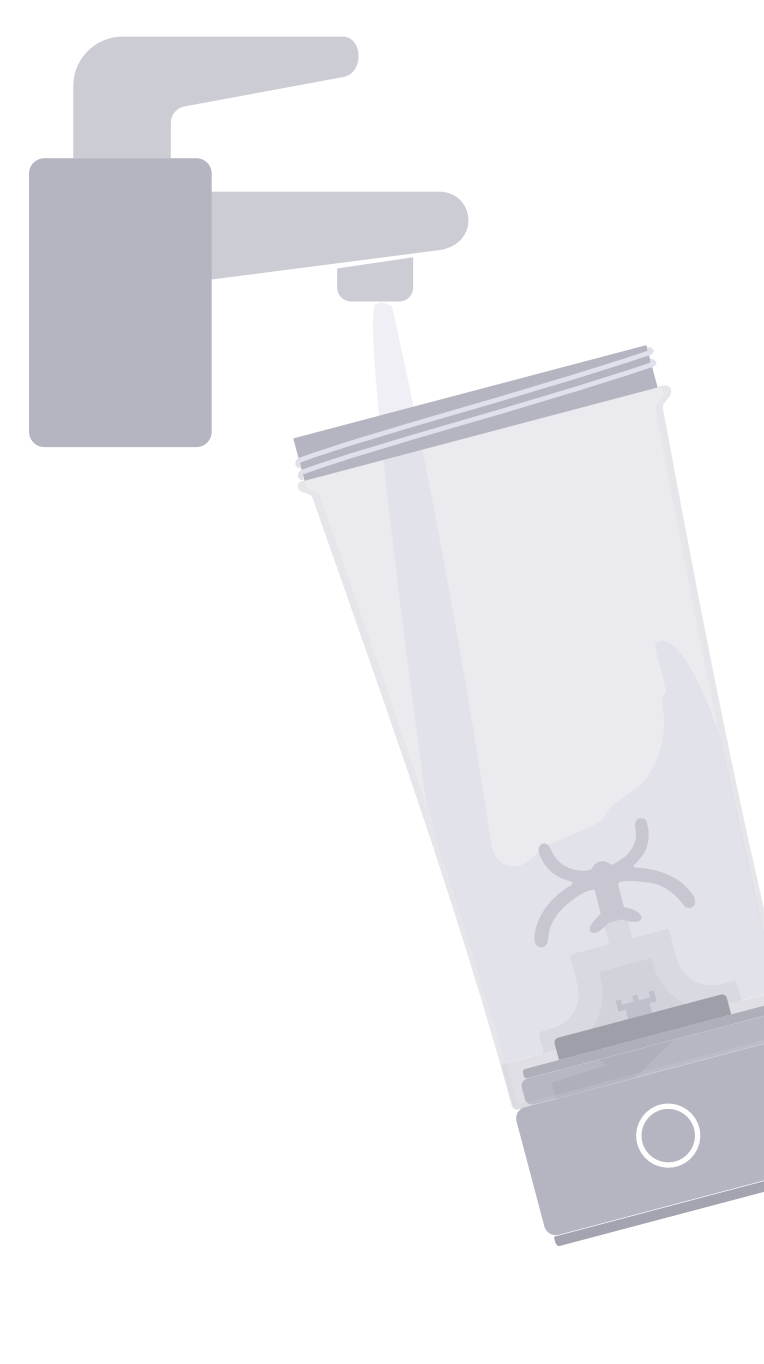

Svuotare l'acqua e
risciacquare

3

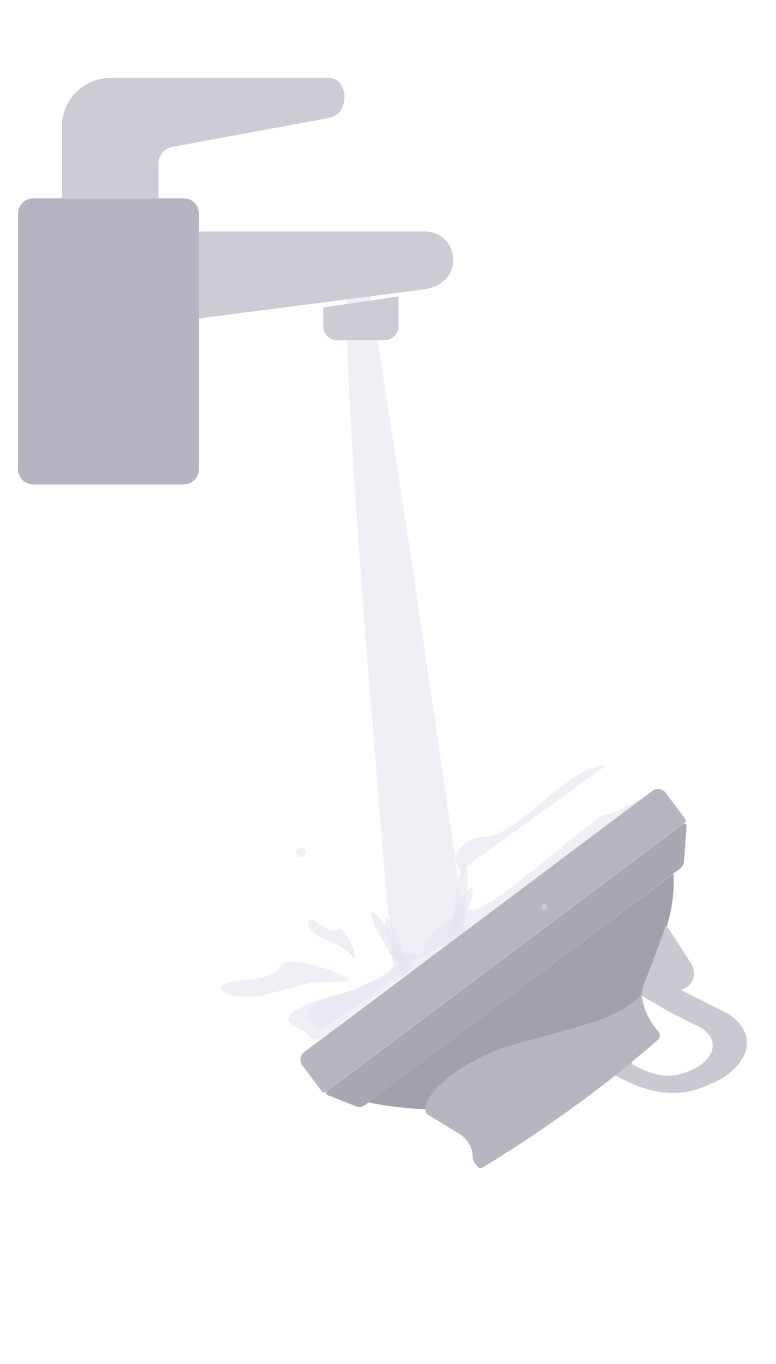

Pulire il coperchio.

4

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- In caso di impossibilità ad avviare la miscelazione, con una luce LED che lampeggia 3 volte, ciò indica la necessità di ricaricare la batteria.
- Batteria scarica - Ricaricare.

- Se la potenza di miscelazione è insufficiente o il processo si interrompe improvvisamente, con tutte le luci LED che lampeggiano 3 volte, ciò indica un malfunzionamento del sistema che richiede la ricarica della batteria o la verifica del dispositivo.
- Batteria scarica.
  Eccesso di polvere proteica.
  Installazione base non corretta.

- Impossibile assemblare la base con la bottiglia.
- Presenza di corpi estranei nell'incavo.
  Posizionamento errato dell'incavo.

NOTE IMPORTANTI

Sicurezza d'Uso

1. Per evitare danni e infortuni, non versare mai acqua oltre 71°C (160°F) nella bottiglia. Temperature eccessive causerebbero un accumulo di pressione durante il funzionamento, con possibile rottura delle guarnizioni e fuoriuscita del liquido dall'apertura superiore.

2. Non riscaldare mai la bottiglia in ambienti ad alta temperatura come forni a microonde o sterilizzatori, e non congelare mai questo prodotto.

3. Non aggiungere ghiaccio secco, bevande gassate o altri liquidi che possono generare alta pressione. Non aggiungere acidi o alcali forti per prevenire la corrosione delle pareti interne del contenitore.

4. Non conservare prodotti lattiero-caseari o alimenti per l'infanzia nella bottiglia per periodi prolungati.

5. Non immergere completamente la base in liquidi per periodi prolungati, al fine di prevenire malfunzionamenti.

Batteria e Ricarica

1. La durata della batteria dipende principalmente dalla frequenza di utilizzo. L'affermazione che una singola carica duri un mese è calcolata in base a un utilizzo di 3 volte alla settimana in modalità miscelazione da 30 secondi. Le prestazioni della batteria diminuiranno gradualmente con il tempo e l'uso del dispositivo.

2. Durante la ricarica, la spia luminosa LED lampeggerà per indicare il livello attuale della batteria, e tutte le luci indicatrici si spegneranno al termine della carica completa.

3. Al termine della miscelazione, se le luci LED si spengono una dopo l'altra e l'ultima luce LED lampeggia rapidamente per 3 volte, ciò indica che la batteria necessita di essere ricaricata.

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !