同梱物

電動シェイカーボトル　1
ベース　2
充電ポート　3

ベース取付

ベース分解

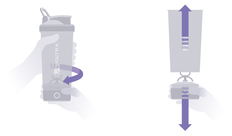

電源表示

緑色点灯:
満充電

赤色点灯:
充電不足

赤色点滅3回:
電源切断

ボタン操作

クリック
200秒間混合

ダブルクリック
3分間混合

混合中クリック
停止

使用手順

液体を追加
200-500ml(9-18oz)
1

プロテインパウダー等を追加
2

ボタンをクリック
1回クリック:30秒作動
2回クリック:3分作動
3

滑らかなミルクシェイクを飲用
4

洗浄方法

食洗機洗浄

ベースを取り外す

カップと蓋を食洗機に逆さまに設置

洗浄方法

温水と食器用洗剤を追加
1

ボタンをクリックして起動
2

水を切りすすぎ
3

蓋を洗浄
4

不具合対応

- 作動不能（1つのLEDが3回点滅）。
- 充電が必要です。

- 混合力低下または突然停止（全LEDが3回点滅）。
- バッテリー残量不足。
  プロテインパウダー過多。
  ベースの不適切な取付。

- ベースとボトルが組み立てられない。
- 溝内に異物混入。
  溝位置が不適切。

重要注意事項

使用上の安全

1.71℃超過の液体投入禁止（内圧上昇によるシール部破損及び内容物噴出の危険性）。

2.電子レンジ・殺菌庫など高温環境でのボトル加熱を厳禁。本製品の冷凍も禁止します。

3.高圧発生リスクのあるドライアイス・炭酸飲料、容器腐食防止のため強酸・強アルカリの使用を禁止。

4.乳製品や離乳食をボトル内で長時間保管しないでください。

5.故障防止のためベースを長時間液体に浸漬しないでください。

バッテリーと充電

1.バッテリー寿命は主に使用頻度に依存します。1ヶ月に1回の充電頻度の記載は、週3回（1回30秒混合モード使用時）を基準として算出されています。バッテリー性能は使用期間の経過とともに徐々に低下します。

2.充電中：LEDが現在の充電状態を点滅表示、満充電で全消灯。

3.混合終了時LEDが順次消滅し最後のLEDが3回点滅→充電が必要。

Cet appareil, ses accessoires et pièces se recyclent
À RAPPORTER À L'ÉCOLOGIE DE MARCHAND
À RAPPORTER À L'ÉCOLOGIE DE MARCHAND
Points de collecte sur www.quelfonsdemoiseclaire.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !